SAMSUNG

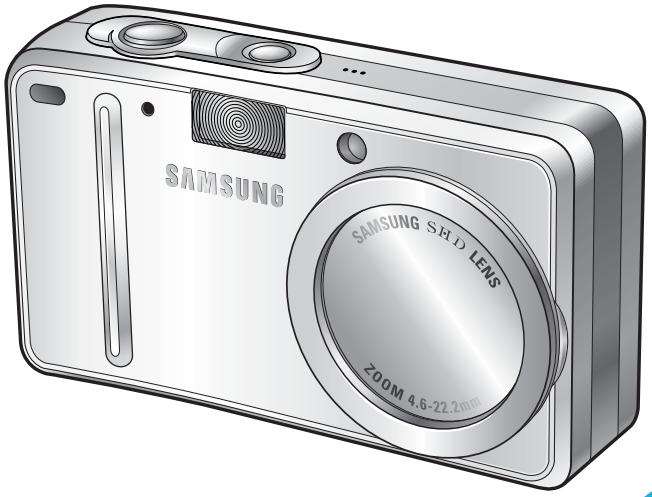

QuickTime

Digimax L55W

Kullanım Kılavuzu

Bir Samsung fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkürler.
Bu el kitabı, fotoğraf çekme, görüntüleri karşıdan yükleme ve uygulama yazılımının kullanımı dahil, fotoğraf makinesinin kullanımı sırasında size yol gösterecektir.
Yeni fotoğraf makinenizi kullanmadan önce lütfen bu el kitabını dikkatle okuyunuz.

TÜRKÇE

Yönergeler

■ Bu fotoğraf makinesini aşağıdaki sıraya göre kullanın

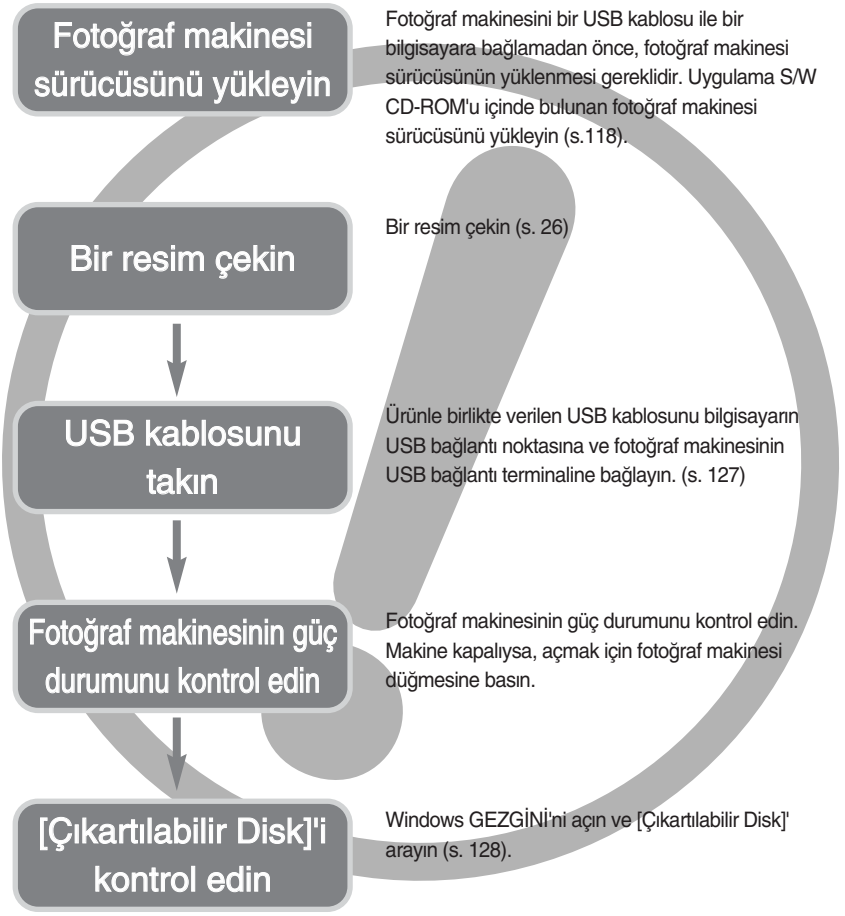
Fotoğraf makinesi sürücüsünü yükleyin
Fotoğraf makinesini bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamadan önce, fotoğraf makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir. Uygulama S/W CD-ROM'u içinde bulunan fotoğraf makinesi sürücüsünü yükleyin (s.118).
Bir resim çekin
Bir resim çekin (s. 26)
USB kablosunu takın
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına ve fotoğraf makinesinin USB bağlantı terminaline bağlayın. (s. 127)
Fotoğraf makinesinin güç durumunu kontrol edin
Fotoğraf makinesinin güç durumunu kontrol edin. Makine kapalıysa, açmak için fotoğraf makinesi düğmesine basın.
[Çıkartılabilir Disk]'i kontrol edin
Windows GEZGİNİ'ni açın ve [Çıkartılabilir Disk]' arayın (s. 128).

● Bellek kartındaki görüntüleri bilgisayarınıza kopyalamak için bir kart okuyucu kullanırsanız, görüntüler bozulabilir. Fotoğraf makinesi ile çekilmiş görüntüleri bilgisayarınıza aktarırken, fotoğraf makinesini bilgisayarınıza bağlamak için muhakkak ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Bir kart okuyucu kullanılması sonucunda, bellek kartındaki görüntülerin bozulmasından dolayı üreticinin hiçbir sorumluluk kabul etmediğini unutmayınız.

İçindekiler

HAZIR

- Makinenizi tanıma 5
- Tehlike 6
- İkaz 6
- Dikkat 7
- Sistem çizelgesi 8
- Özelliklerin tanımları 10
  - Ön ve Üst 10
  - Geri ve Düğme 10
  - Yan/ 5-işlevli düğme.....11
  - Beşik 11
  - Otomatik zamanlayıcı lambası.....12
  - Fotoğraf makinesi Durum Lambası 12
  - Mod simgesi 12
- Güç Kaynağına Bağlanıyor 13
  - SAC-41 kullanımı 14
  - SAC-41 kullanılarak yeniden şarj edilebilir pil (SLB-1237) nasıl şarj edilir.....15
  - Pilleri kullanma 17
  - Pilileri çıkartma 17
- Bellek kartının kullanımı ile ilgili yönergeler ...18
- Bellek kartının takılması.....20
- Bellek kartının çıkartılması.....20
- Fotoğraf Makinesini İlk Kez Kullandığınızda ...21

KAYIT

- LCD monitörü göstergesi 22
- Kayıt modunun değiştirilmesi 23
  - [MODE] menüsünün seçilmesi 23
  - [STILL & MOVIE] menüsü seçilmişse ...24
  - [FULL] menu seçilmişse 24
  - [CUSTOM] menüsü seçilmişse 25
- Kayıt modunu başlatma 26
  - Otomatik modu nasıl kullanılır 26
  - Film klipi modunun kullanımı 26
  - Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi ...27
  - Film klipi kaydederken duraklatma (Art arda kayıt) 27
  - Program modu nasıl kullanılır 27
  - Sahne modları nasıl kullanılır 28
  - SES KAYDI modunun kullanımı 29
  - Ses kaydederken duraklatıldı 29
- Fotoğraf Çekim Modu 30
- Fotoğraf makinesini ayarlamak için makine düğmelerinin kullanımı 31
  - GÜÇ düğmesi 31
  - DEKLANŞÖR 31
  - ZOOM W/T düğmesi 31
  - Ses kaydı / Ses notu / YUKARI düğmesi ...34
  - Makro / Aşağı düğmesi 35
  - Odak kilidi 36
  - FLAŞ / SOL düğmesi 37
  - Otomatik zamanlayıcı / Uzak / Sağ düğme ...39
  - MENÜ/ TAMAM düğmesi 41
  - M (Mod) düğmesi 41
  - E (Efekt) düğmesi.....44
  - Özel Efekt : Renk 44
  - Özel Efekt : Önceden ayarlı odak çerçeveleri ...45
  - Özel Efekt : Karma çekim 46
  - Özel Efekt : Fotoğraf Çerçevesi 48
  - Video Klip Kareleri Sabitleyicisi 49
  - +/- düğmesi 50
  - Geniş düğme.....54
- Fotoğraf makinesi ayarları için LCD monitörün kullanılması 55
  - Menünün kullanımı 57
  - Mod 57
  - MOD SEÇİMİ 58
  - Boyut 59
  - Kalite/Kare Oranı 60
  - Metraj.....61
  - Sürekli çekim.....61
  - Keskinlik.....62
  - OSD (Ekran Görüntüsü) bilgisi 62
  - Belirli fotoğraf makinesi yapılandırmasını (MySET) kaydedin / yükleyin 63

İçindekiler

OYNAT

- Yürütme modunu başlatma 64
  - Bir durağan görüntüyü kayıttan yürütme ...64
  - Bir film klipini kayıttan yürütme 65
  - Film klipi yakalama 65
  - Fotoğraf makinesi film kırpma 66
  - Kaydedilmiş bir sesi kayıttan yürütme ...67
- LCD monitörü göstergesi 68
- Fotoğraf makinesini ayarlamak için fotoğraf makinesi düğmelerini kullanma 69
  - Küçük resim / Büyütme düğmesi 70
  - Sesli not / YUKARI tuşu 70
  - Yürütme ve Duraklatma / Aşağı tuşu 71
  - Sil düğmesi 72
  - Kırmızı göz / Yazıcı düğmesi 73
  - SOL/ SAĞ/ MENÜ/ TAMAM tuşu 74
  - Albüm düğmesi.....75
  - Uzaktan kumanda 78
- LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanması 80
  - Bir görüntüyü döndürme 83
  - Yeniden boyutlandırma 84
  - Görüntüleri koruma 85
  - Tüm görüntüleri silme 86
  - DPOF.....86
  - DPOF : STANDARD 87
  - DPOF : INDEX 87
  - DPOF : PRINT SIZE 88
  - DPOF : İPTAL 88
  - Ekran gösterim bilgileri.....89
  - KARTA KOPYALA 90
  - PictBridge 91
  - PictBridge : Resim Seçimi 92
  - PictBridge : Baskı Ayarı 93
  - PictBridge : Resim Bastırma 94
  - PictBridge : Sıfırla 95

AYAR

- Ayar menüsü 96
  - Dosya adı 97
  - Otomatik kapanma 98
  - Dil 99
  - Hafıza Kartını Formatlamak.....99
  - Tarih/ Saat/ Tarih biçimi ayarı 100
  - Kayıt tarihini bastırma.....100
  - Otomatik Odak lambası 101
  - Ses 101
  - Harici Bir Aygıta Bağlama (USB) 102
  - LCD parlaklığı 102
  - Video çıkış türünü seçme 103
  - Hızlı izleme 105
  - Sıfırlama 105
- MYCAM menüsü ayarı 106
  - Başlangıç görüntüsü 106
  - Başlangıç sesi.....107
  - Deklanşör sesi 107
- Önemli notlar 108
- İkaz göstergesi.....110
- Bir servis merkezine başvurmadan önce ...111
- Özelikler 114

YAZILIM

- Yazılım notları 116
- Yazılım hakkında 117
- Uygulama yazılımın kurulumu 118
- Bilgisayar Modunu Başlatma 127
- Windows 98SE İçin USB Sürücüsünün Kaldırılması 130
- Çıkartılabilir Disk 132
- Çıkartılabilir diski çıkartma 133
- Mac İçin USB Sürücüsünün Kurulması ...134
- Mac İçin USB Sürücüsünün Kullanımı ...134
- Digimax Master 135
- Digimax Reader 140
- SSS 142

Makinenizi tanıma

Samsung Dijital Fotoğraf Makinesini satın aldığınız için teşekkürler.

- Makinenizi kullanmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatle okuyunuz.
- Satış Sonrası servise ihtiyaç duyarsanız, lütfen fotoğraf makinesini ve makinedeki arızanın sebebini (örneğin, Piller, Bellek kartı, vb.) Servis merkezine götürünüz.
- Fotoğraf makinesini kullanmak istediğiniz (örneğin bir seyahat veya önemli bir olay nedeniyle), hayalı kırıklığına uğramamak için makinenin düzgün çalışıp çalışmadığını önceden kontrol ediniz. Samsung fotoğraf makinesi makinenin arızasından dolayı olabilecek herhangi bir zarar veya ziyan nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- El kitabını güvenli bir yerde saklayınız.

* Microsoft Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
* Apple, Mac ve QuickTime logoları Apple computer'ın tescilli ticari markasıdır.
* Bu el kitabında geçen tüm marka ve ürün adları sahiplerine ait tescilli ticari markalardır.

Semboller hakkında

Bu el kitabı makinenizi emniyetle ve doğru olarak kullanmanıza yardımcı olacak talimatları içerir. Bu, tehlikeye ve başkalarının yaralanmasına mani olacaktır.

TEHLİKE

TEHLİKE engellenmediğinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın tehlikeli bir durumu belirtmektedir.

İKAZ

İKAZ engellenmediğinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.

DİKKAT

DİKKAT engellenmediğinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanması muhtemel potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.

Tehlike

- Makinenin dizaynını herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmayınız. Bu durum yangın, yaralanma, elektrik çarpması veya sizde veya makinenizde ciddi zarara yol açabilecektir. İç muayene, bakım ve onarımlar satıcınız veya Samsung Kamera Servis Merkezi tarafından yürütülmektedir.
- Patlama riskini arttırabileceğinden, lütfen bu ürünü yanıcı ve patlayıcı gazların yakınında kullanmayınız.
- Makinenin içerisine herhangi bir sıvı veya yabancı madde girdiğinde makineyi kullanmayınız. Makineyi kapatınız ve güç kaynağından ayırınız. (piller ve AC Güç Adaptörü) Satıcınız ile veya Samsung Kamera Servis Merkezi ile irtibata geçmelisiniz. Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden makineyi kullanmayınız.
- Fotoğraf makinesinin erişim noktalarına , örneğin bellek kartı yuvası veya pil bölmesine metal veya yanıcı yabancı maddeler sokmayın veya düşürmeyin. Bu, yanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu fotoğraf makinesini eliniz ıslakken çalıştırmayın. Bu, elektrik çarpması riski doğurabilir.

DANGER

İkaz

- Flaşı insan ve hayvanların çok yakınında kullanmayınız. Flaşı resmini çekeceğiniz canlının gözüne çok yakın tutmak göz hasarına neden olabilir.
- Emniyet maksadıyla, aşağıdaki gibi kazaları önlemek için bu ürünü ve aksesuarlarını çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutunuz;
  - Pilleri ve küçük aksesuarları yutmak. Kaza halinde lütfen derhal bir hekime danışınız.
  - Makinenin hareketli parçaları nedeni ile yaralanma ihtimali mevcuttur.
- Piller veya fotoğraf makinesi uzun süreli kullanımda ısınabilir ve bu da fotoğraf makinesinin arızasına neden olabilir. Böyle bir durumda, fotoğraf makinesinin soğuması için birkaç dakika çalıştırmadan bekletin.
- Bu fotoğraf makinesini, kapalı bir taşıt aracı, doğrudan güneş ışığı gibi aşırı sıcaklıklara maruz kalabileceği yerlerde veya aşırı sıcaklık değişimleri olan yerlerde bırakmayınız. Aşırı sıcaklıklara maruz kalmak fotoğraf makinesinin iç bileşenlerini olumsuz etkileyebilir ve yangın çıkmasına neden olabilir.
- Kullanımda iken, fotoğraf makinesini veya AC Şarj aletini kapatmayın. Bu durum sıcaklığın artmasına ve makine gövdesinin şeklinin bozulmasına veya yangına sebep olabilir. Bu makine ve aksesuarlarını her zaman iyi havalandırılan ortamlarda kullanınız.

WARNING

Dikkat

- Sızıntı, aşırı ısınma ve akmış piller yangın veya yaralanmaya neden olabilir.
  - Makine için uygun özelliklere sahip pil kullanınız.
  - Pilleri kısa devre yapmayın, ısıtmayınız ve ateşe atmayınız.
  - Pilleri kutupları ters olarak takmayınız.
- Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmamayı düşünüyorsanız, pilleri çıkarınız. Piller aşındırıcı elektrolit sızdırabilir ve fotoğraf makinesi bileşenlerine onarılmaz biçimde hasar verebilir.
- Flaşı eller veya başka bir nesne ile temas halindeyken patlatmayınız. Devamlı flaş kullanımından sonra flaşa dokunmayınız. Yanığa neden olabilir.
- AC Şarj aleti kullanıyorsanız, fotoğraf makinesi açıkken taşımayın. Kullandıktan sonra, adaptörü duvar prizinden çıkarmadan önce daima fotoğraf makinesini kapatınız. Sonra, fotoğraf makinesini başka yere taşımadan önce diğer aygıtlara bağlı tüm kablo ve kordonların çıkartılmış olduğundan emin olunuz. Bunun yapılmaması kablo ve kordonlara hasar verebilir ve yangın çıkmasına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bozuk bir resim çekmemek ve fotoğraf makinesinin arızalanmasına sebep olmamak için merceklere ve merceklerin kapağına dokunmayın.
- Resim çekerken, lensin ve flaşın önünü engellemeyiniz.

CAUTION

Bir FCC uyarısı

- Bu cihaz FCC kuralları madde 15 uyarınca, B sınıfı dijital cihaz limitlerine uygun şekilde test edilmiştir. Bu limitler ticari kurulumlarda zararlı girişime (enterferans) karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihazlar telsiz frekans enerjisi oluşturabilir, emebilir ve yayabilir. Yönergelere uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, telsiz iletişimine zararlı girişime neden olabilir. Ancak, bazı durumlarda girişme neden olmayacağı yönünde bir garanti verilmemektedir. Bu cihaz çalışırken girişim olduğu takdirde, lütfen şu önlemlerden birini veya birkaçını deneyiniz.
  - Antenin yerini ve yönünü değiştiriniz.
  - Fotoğraf makinesi ile etkilenen cihaz arasındaki mesafeyi arttırınız.
  - Etkilene cihazın bağlı olduğundan farklı bir priz kullanınız.
  - Bir Samsung temsilcisi veya radyo/TV teknisyeni ile irtibat kurunuz.
- Bu cihaz FCC kuralları 15. bölüme uygundur.
- Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya tadilatlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Sistem çizelgesi

İçerik satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. İsteğe bağlı donanımı satın almak için, en yakın **Samsung bayii veya Samsung servis merkezine başvurun.** İsteğe bağlı donanımı satın almak için, en yakın Samsung bayii veya Samsung servis merkezine başvurun.

< Dahil olan öğeler >

Çanta

Uzaktan kumanda

Kullanım kılavuzu, Ürün garantisi

Fotoğraf makinesi kayışıa

Yazılım CD'si (bkz. s.117)

DPOF uyumlu yazıcı (bkz. s.86)

SD bellek kartı/ MMC (bkz. s.18)

AC kablosu

SAC-41

Yeniden şarj edilebilir pil (SLB-1237)

Beşik

Sistem çizelgesi

Bilgisayar
(bkz. s.127)

PictBridge uyumlu
yazıcı (bkz. s.91)

USB kablosu

AV kablosu

Harici monitor
Sarı renk - Video
Beyaz renk - Ses
(Bkz. s.103)

Sistem Gereksinimleri

Windows için

- Windows 98/98SE/2000/ME/XP
- Pentium II 450MHz'den daha iyi işlemcili PC (Pentium 700MHz veya daha iyisi önerilir)
- 200MB hazır sabit disk alanı (1GB'ın üstü önerilir)
- Minimum 64 MB RAM (XP: 128MB)
- 1024x768 piksel, 16 bit renkli görüntü uyumlu monitör (24 bit renkli görüntü önerilir)
- DirectX 9.0 veya sonrası
- USB bağlantı noktası
- CD-ROM sürücü

Macintosh için

- Power Mac G3 veya üstü
- Mac OS 10.0 veya sonrası
- Minimum 64 MB RAM
- 110 MB boş sabit disk alanı
- USB bağlantı noktası
- CD-ROM sürücü
- QuickTime Player

DİKKAT

Fotoğraf makinesini bilgisayara, yazıcıya veya harici monitöre bağladığınızda, fotoğraf makinesi ile birlikte verilen USB/ AV kablosunu kullanmanız gerekmektedir, aksi halde harici aygıtlar fotoğraf makinesini tanımaz.

Özelliklerin tanımları

Ön ve Üst

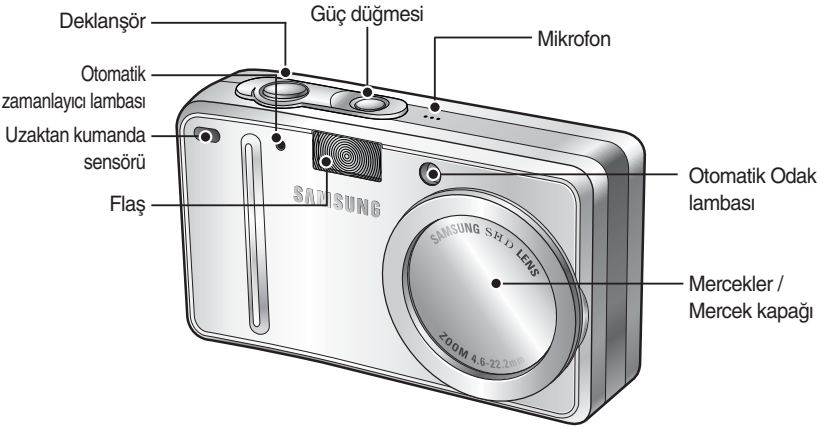

Geri ve Düğme

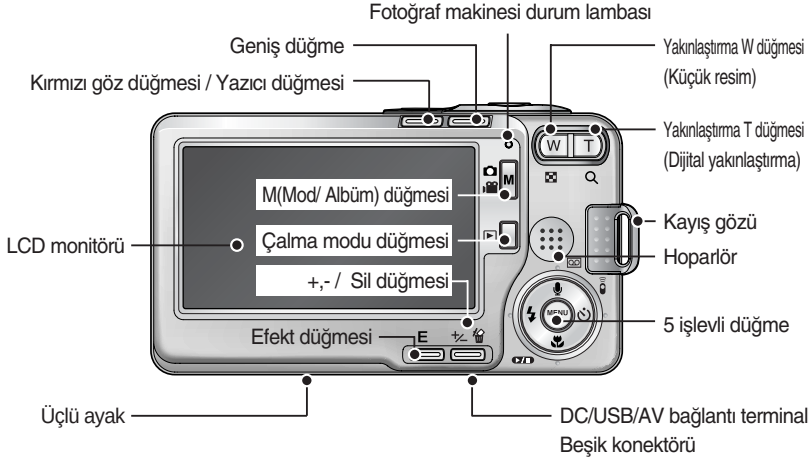

Özelliklerin tanımları

Yan/ 5-işlevli düğme

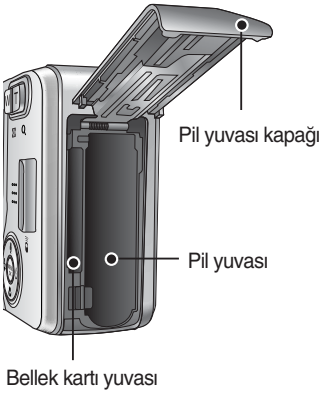

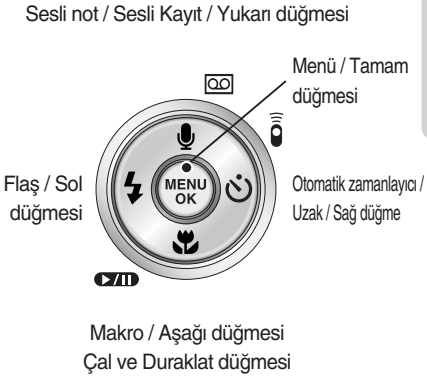
Sesli not / Sesli Kayıt / Yukarı düğmesi
Menü / Tamam düğmesi
Flaş / Sol düğmesi
MENU OK
Otomatik zamanlayıcı / Uzak / Sağ düğme
Makro / Aşağı düğmesi
Çal ve Duraklat düğmesi

Beşik

■ Beşik ile şarj edilebilir pili şarj edebilir, kaydedilmiş bir resmi bastırabilir ve resimleri karşıdan yükleyebilirsiniz. (Bkz. sayfa 14, 91~95, 125~127)

● Üst

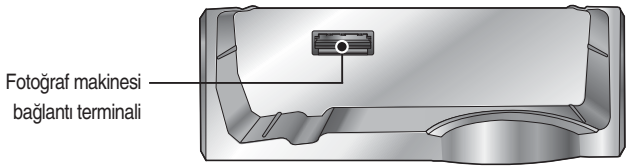

● Arka

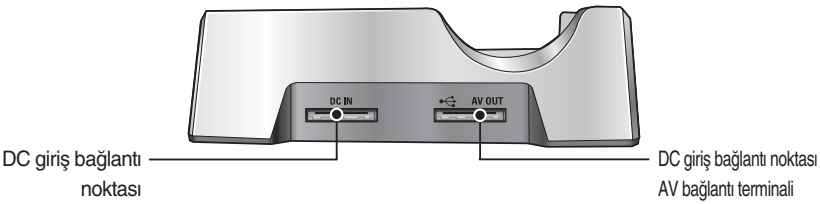

Özelliklerin tanımı

■ Otomatik zamanlayıcı lambası

Simge	Durum	Tanım
	Yanıp sönüyor	2 saniye süreyle lamba 0,25 saniye aralıklarla, hızla yanıp söner.
	Yanıp sönüyor	İlk 8 saniye lamba 1 saniye aralıklarla yanıp söner. Son 2 saniye lamba 0,25 saniye aralıklarla hızlı yanıp söner.
	Yanıp sönüyor	10 saniye sonra fotoğraf çekilir ve bundan 2 saniye sonra ikinci bir fotoğraf çekilir.

■ Fotoğraf makinesi Durum Lambası

Durum	Tanım
Güç açık	Fotoğraf makinesi resim çekmeye hazır olduğunda lamba yanar ve söner
Bir resim çektikten sonra	Görüntü kaydedilirken lamba yanıp söner ve fotoğraf makinesi görüntü çekmeye hazır olduğunda kapanır
Ses notu kaydederken	Lamba 1 saniyelik aralıklarda yanıp söner
Ses kaydederken	Lamba 1 saniyelik aralıklarda yanıp söner
USB kablosu bir PC'ye takıldığında	Lamba yanar (Aygıtı başlattıktan sonra LCD monitörü kapanır)
Verilerin PC ile aktarılması	Lamba yanıp söner (LCD monitörü kapanır)
USB kablosu yazıcıya takıldığında	Lamba kapanır
Yazıcı yazdırıyorken	Lamba yanıp söner
AF aktive edildiğinde	Lamba yanar (Fotoğraf makinesi nesneye odaklanır)
	Lamba yanıp söer (Fotoğraf makinesi nesneye odaklanmaz)

■ Mod simgesi : Fotoğraf makinesinin mod ayarı hakkında ayrıntılı bilgi almak için sayfa 23~25'a bakın.

MOD	MOVIE	SES KAYDI	AUTO	PROGRAM	ÇAL	
Simge						
MOD	SAHNE					
	NIGHT	PORTRAIT	CHILDREN	LANDSCAPE	TEXT	CLOSE UP
Simge						
MOD	DAWN	SUNSET	BACKLIGHT	FIREWORKS	BEACH & SNOW	-
Simge						-

Güç Kaynağına Bağlanıyor

■ Fotoğraf makinesi ile birlikte verilen yeniden şarj edilebilir pili (SLB-1237) kullanmalısınız. Fotoğraf makinesini kullanmadan önce pili şarj ettiğinizden emin olun.

■ SLB-1237 yeniden şarj edilebilir pil Özellikleri

Model	SLB-1237
Tip	Lityum İyon
Kapasite	1280 mAh
Voltaj	3.7V
Şarj süresi	Yaklaşık 170 DK (SAC-41 kullanarak)

■ Resim sayısı ve pil ömrü

Fotoğraf		Hareketli Görüntü	
Pil ömrü	Görüntü sayısı	Kayıt Süresi	
Yaklaşık 180 DK	Yaklaşık 340	Yaklaşık 90 DK	
Çekim durumu	Tam şarj edilen pilin kullanılması Otomatik modu, 5M görüntü boyutu İyi görüntü kalitesi, Çekimler arası aralık : 30 San. Yakınlaştırma pozisyonunun Geniş ve Tele uçları arasında 1 çekimde bir değiştirilmesi. İki defada flaş kullanımı Güç her on çekimde bir kapanır	Çekim durumu	Tam şarj edilen pilin kullanılması 640X480 resim büyüklüğü 30fps çerçeve oranı

❋ Bu rakamlar Samsung'un standart şartları ve Çekim şartları altında ölçülmüş olup kullanıcının makineyi nasıl kullandığına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

BİLGİ

Pil kullanımı hakkında önemli bilgiler

- Fotoğraf makinesi kullanılmadığı zaman, makineyi kapatın.
- Fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, lütfen pilleri çıkarın. Piller makine içinde kaldığı takdirde zamanla güç kaybedebilir ve sızdırma yapabilir.
- 0 altındaki düşük sıcaklıklar pil performansını etkileyebilir ve pil ömrü kısalabilir.
- Piller genellikle normal sıcaklıklarda düzelir.
- Fotoğraf makinesi uzun süre kullanıldığında, makine gövdesi ısınabilir. Bu gayet olağandır.

Güç Kaynağına Bağlanıyor

SAC-41 kullanımı

SAC-41'I kullanarak ana şebekeye ulaşıyorsanız bu durum fotoğraf makinesini uzun süre kullanmanıza olanak sağlar.
SAC-41'i fotoğraf makinesindeki veya cradle'daki DC bağlantı terminaline takın.
Fotoğraf makinesini SAC-41 ile açmadan önce fotoğraf makinesi kapalı iken 10 saatin üstünde şarj edilen yeniden şarj edilebilir pili takın.

TEHLİKE

- SAC-41'i prizden çıkarmadan önce her zaman güç düğmesini kapatın.
- Tüm elektrikli aygıtlarda olduğu gibi, güvenlik önemlidir. Fotoğraf makinesinin ya da Şarj aletinin su veya metal cisimler ile temas etmemesini sağlayın.
- Kamera için doğru spesifikasyonu kullanarak lütfen SAC-41 kullandığınızdan emin olunuz. Bunu yapamazsanız, garantiniz bu durumdan etkilenebilir.

■ SAC-41 kullanılarak yeniden şarj edilebilir pil (SLB-1237) nasıl şarj edilir.

- Beşik ile şarj etme

1. Şarj edilebilir pili pil bölmesine takın.

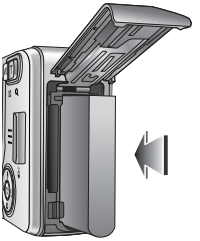

2. Makineyi doğru biçimde beşiğe yerleştirin.

3. SAC-41'i prize ve beşiğin DC giriş bağlantı noktasına takın.

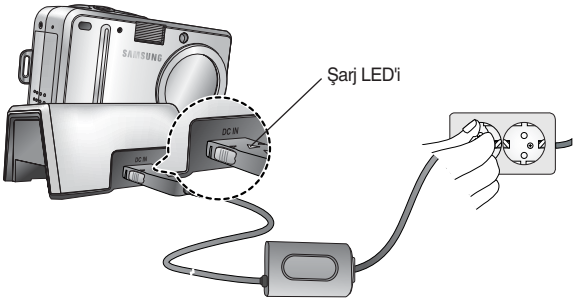

Güç Kaynağına Bağlanıyor

■ SAC-41 kullanılarak yeniden şarj edilebilir pil (SLB-1237) nasıl şarj edilir.

● Fotoğraf makinesi ile şarj etme

1. Şarj edilebilir pili pil bölmesine takın.

2. SAC-41'i prize ve makinenin DC giriş bağlantı noktasına takın.

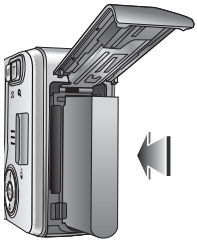

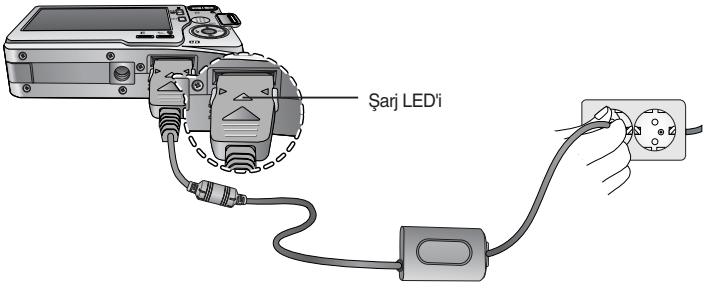

■ Pilin SAC-41 kullanılarak şarj edilmesi için (SLB-1237) önemli bilgi

● Şarj edilebilir pilleri taktıktan sonra SAC-41 şarj LED'i yanmazsa veya yanıp sönerse, pillerin doğru takılıp takılmadıklarını kontrol edin.

● Lütfen SAC-41 şarj LED'i ile pil şarj durumunu kontrol ediniz.

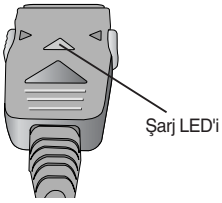

❋ SAC-41'I yeniden şarj edilebilir pili takmadan fotoğraf makinesine bağlarsanız, şarj LED'I yanıp sönecek veya kapanacaktır. Bu durumda pili takın ve SAC-41'i yeniden bağlayın.

Güç Kaynağına Bağlanıyor

■ SAC-41 LED'inin şarj edilmesi

Durum	Beşiğin kullanımı	Fotoğraf makinesine yönelik
Şarj Oluyor	Kırmızı LED yanıyor	Kırmızı LED yanıyor
Şarj tamam	Yeşil LED yanıyor	Yeşil LED yanıyor
Şarj hatası	Kırmızı LED yanmıyor veya yanıp sönüyor	Kırmızı LED yanmıyor veya yanıp sönüyor

- Şarj hatası olursa, lütfen tüm güç bağlantılarının düzgün olup olmadığını kontrol edin.
- Şarj edilebilir pili şarj etmek için veri aktarmakta kullanılan bir USB kablosu kullanılamaz.

■ Şarj süresi (Fotoğraf makinesi kapatıldığında)
- Beşik kullanıldığında : Yaklaşık 150 DK.
- SAC-41 kullanıldığında : Yaklaşık 150 DK.

BİLGİ

Yeniden şarj edilebilir pil hakkında önemli bilgi.

- Eğer pili fotoğraf makinesi açıkken şarj ederseniz, pil tam olarak şarj olmaz. Pili tam olarak şarj etmek için fotoğraf makinesini şarj esnasında kapalı tutun.
- Eğer tam şarj edilmiş bir pili şarj etmek için takarsanız, fotoğraf makinesini aynı anda açmayın. Fotoğraf makinesi düşük pil kapasitesi sebebiyle açılamaz. Fotoğraf makinesini kullanmak için pili 10 dakikadan daha uzun süre şarj edin.
- Kısa bir süre şarj edilen tam dolu pili kullanırken flaşı çok sık kullanmayın veya film klibi çekmeyin. Şarj cihazı takılı olsa dahi, yeniden şarj edilebilen pil tekrar boşalacağından fotoğraf makinesinin gücü kapanabilir.

Güç Kaynağına Bağlanıyor

Pilleri kullanma

: Pilleri taktıktan sonra fotoğraf makinesi açılmazsa, pillerin kutup işaretlerine (- ve +) göre doğru takılıp takılmadıklarını kontrol edin.

1. Pil bölmesi kapağını ok yönünde iterek açın.

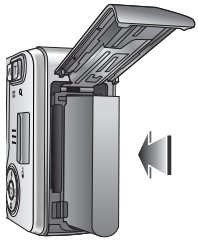

2. Kutuplara (+ / -) dikkat ederek pilleri takın.

3. Pil bölmesi kapağını kapatmak için, "klik" sesi duyulana kadar itin.

Pilileri çıkartma

1. Fotoğraf makinesini kapatın. Pil bölmesi kapağını açın ve pil tutucuyu yana getirin. Pil serbest kalır.

2. Pili çıkartın ve pil bölmesi kapağını kapatın.

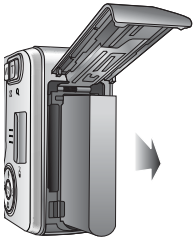

BİLGİ

- Bölme kapağı açıldığında, pil kapağı bölmesini zorlamayın. Bu, pil bölmesi kapağının bozulmasına veya kırılmasına sebep olabilir.

■ LCD monitörde görüntülenen 4 pil durumu göstergesi vardır.

Pil göstergesi				
Pil durumu	Pil tam şarj edildi	Düşük pil kapasitesi (Yeni bir pil hazırlayın)	Düşük pil kapasitesi (Yeni bir pil hazırlayın)	Düşük pil kapasitesi (Yeni bir pil hazırlayın)

Bellek kartının kullanımı ile ilgili yönergeler

- Yeni satın aldığınız bir belleği ilk kez kullanıyorsanız, fotoğraf makinesinin tanıyamadığı veriler veya farklı bir fotoğraf makinesi ile çekilmiş görüntüler içeriyorsa, bellek kartını muhakkak biçimlendirin (99. sayfaya bakınız).
- Bellek kartını takarken veya çıkartırken fotoğraf makinesini kapatın.
- Bellek kartının sık ve uzun süre kullanımı zamanla bellek kartının performansını azaltır. Böyle bir durumda,yeni bir bellek kartı almanız gerekir. Bellek kartının aşınma ve yıpranması Samsung garantisi kapsamına girmez.
- Bellek kartı hassas bir elektronik aygıttır. Bellek kartını bükmeyin, düşürmeyin veya ağır darbeye maruz bırakmayın.
- Bellek kartını güçlü elektronik veya manyetik alanlar olan ortamlarda, örneğin hoparlör veya TV alıcılarının yakınında saklamayın.
- Lütfen aşırı sıcaklık olan ortamlarda kullanmayın veya saklamayın.
- Bellek kartının kirlenmesini veya sıvılarla temasını engelleyin. Böyle bir durumda, bellek kartını temiz bir bezle temizleyin.
- Bellek kartını kullanmadığınız zaman lütfen kutusunda saklayın.
- Uzun süreli kullanım sırasında ve sonrasında, bellek kartının ısındığını fark edebilirsiniz. Bu gayet olağandır.
- Başka bir dijital fotoğraf makinesinde kullanılan bir bellek kartını kullanmayın. Bellek kartını bu makinede kullanmak için, önce bellek kartını bu makineyi kullanarak biçimlemdirin.
- Başka bir dijital fotoğraf makinesi veya bellek kartı okuyucusunda biçimlendirilmiş bir bellek kartını kullanmayın.
- Bellek kartın aşağıdaki durumlardan birine maruz kalırsa, kaydedilmiş veriler bozulabilir :
  - Bellek kartı hatalı kullanıldığında.
  - Kayıt, silme (biçimlendirme) veya okuma sırasında güç düğmesi kapatılır veya bellek kartı çıkartılırsa.
- Samsung kayıp verilerden dolayı sorumlu tutulamaz.
- Önemli verileri yedek olarak disket, sabit disk, CD gibi diğer ortamlara kopyalamanız önerilir.
- Eğer yetersiz bellek varsa :
  [CARD FULL! / MEMORY FULL!] mesajı görünecek ve fotoğraf makinesi çalışmayacaktır. Fotoğraf makinesindeki bellek miktarını optimize etmek için bellek kartını değiştirin ya da belleğe kaydedilen gereksiz görüntüleri silin.

Bellek kartının kullanımı ile ilgili yönergeler

BİLGİ

- Fotoğraf makinesi durum ışığı yanıp sönerken bellek kartını çıkarmayın, çünkü bu durum bellek kartındaki tarihe zarar verebilir.

■ Fotoğraf makinesi SD Bellek Kartları ve MMC (Çoklu Ortam Kartı) kullanabilir. MMC kullanımı hakkında ürünle birlikte verilen kılavuza başvurunuz.

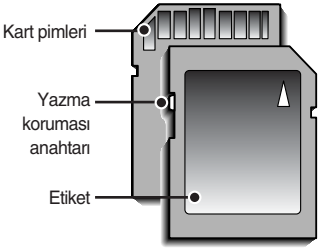

[SD(Secure Digital) bellek kartı]

SD bellek kartında görüntülerin silinmesini veya biçimlendirilmesini önleyen bir yazma koruması anahtarı vardır.
Anahtarı SD bellek kartının altına kaydırdığınıza, veriler korunur. Anahtarı SD bellek kartının üstüne kaydırdığınıza, veri koruması iptal edilir. Bir fotoğraf çekmeden önce anahtarı SD bellek kartının üstüne kaydırın.

■ 24MB dahili bellek kullanırken, belirtilen çekim kapasitesi aşağıdaki gibi olacaktır. Görüntü kapasiteleri nesne ve bellek kartının türü gibi farklı durumlardan etkilenebileceğinden bu rakamlar yaklaşık değerlerdir.

Kaydedilen görüntü boyutu		TIFF	S. FINE	FINE	NORMAL	30FPS	15FPS
Durağan görüntü	5M	1(1)	9(9)	18(19)	27(27)	-	-
	4M	2(1)	12(11)	23(22)	34(33)	-	-
	3M	2(2)	14(15)	28(29)	41(43)	-	-
	2M	4(4)	23(25)	45(46)	64(67)	-	-
	1M	10(8)	47(41)	74(64)	106(99)	-	-
	VGA	24(22)	99(92)	148(135)	185(185)	-	-
＊ Film klipi	640	-	-	-	-	Yaklaşık 1DK 26SN	Yaklaşık 2DK 06SN
	320	-	-	-	-	Yaklaşık 3DK 25SN	Yaklaşık 4DK 38SN
	160	-	-	-	-	Yaklaşık 6DK 04SN	Yaklaşık 7DK 10SN

✵ ( )'deki rakamlar Geniş modunda yapılan çekim kapasitesidir.
✵ Film klibi kaydı sırasında yakınlaştırma düğmelerine basılmaz.
Yakınlaştırma işlemi ile kayıt süreleri değiştirilebilir.resimlerdir.

Bellek kartının takılması

1. Fotoğraf makinesini kapatın ve pil bölmesi kapağını ok yönünde çekerek açın.

2. Bellek kartının ön kısmını fotoğraf makinesinin ön kısmına (objektif) ve kart pimleri makinenin arkasına (LCD monitör) bakacak şekilde yerleştirin ve bir "klik" sesi duyana kadar bellek kartını kart yuvasına itin.

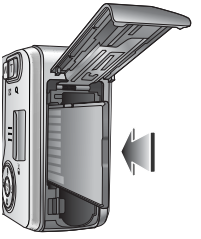

3. Pil bölmesi kapağını kapatmak için, "klik" sesi duyulana kadar itin.
   Bellek kartı düzgün bir şekilde kayarak oturmazsa, takmak için zorlamayın. Takma yönünü kontrol edin ve doğru biçimde takın. Bellek kartı ters takmayın.
   Aksi takdirde bellek kartı yuvaları hasar görebilir.

Bellek kartının çıkartılması

1. Güç düğmesini kullanarak makineyi kapatın.
   Pil bölmesi kapağını açın ve bellek kartını resimde gösterildiği bastırıp serbest kalmasını sağlayın.

2. Bellek kartını çıkartın ve pil bölmesi kapağını kapatın.

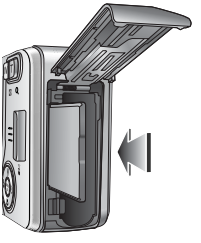

BİLGİ

- Fotoğraf makinesi açıkken, bellek kartı takıldığı veya çıkartıldığında makine kapanır.

Fotoğraf Makinesini İlk Kez Kullandığınızda

■ Fotoğraf makinesini ilk kez kullanmadan önce, şarj edilebilir pili tamamen şarj edin.

■ Fotoğraf makinesi ilk kez açıldığında, LCD monitörde tarih, saat ve dil ayarı için bir menü görünür. Tarih, saat ve dil ayarlandıktan sonra bu menü görüntülenmez. Fotoğraf makinesini kullanmadan önce tarih, saat ve dili ayarlayın.

● Tarih, saat ve tarih biçimi ayarı

1. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [DATE&TIME] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
2. YUKARI/ AŞAĞI/ SOL/ SAĞ düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam düğmesine basın.

SAĞ tuşu : YIL/AY/ GÜN/ SAAT/ DAKİKA/ TARİH BİÇİMİ seçimi.

SOL tuşu : İmleç tarih ve saat ayarı menüsünün ilk öğesi üzerindeyse, imleci [DATE&TIME] ana menüsü üzerine getirir. Diğer durumlarda, imleç bulunduğu konumun soluna kayar.

YUKARI/ AŞAĞI Düğmesi : her öğenin değerini değiştirir.

● Dil ayarı

1. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [LANGUAGE] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
2. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

Ayarlar tamamlandıktan sonra, menü ekranından çıkmak için MENÜ düğmesine iki defa basın.

BİLGİ

● 21 dil arasında seçim yapabilirsiniz. Bunlar aşağıda listelenmiştir:
İngilizce, Korece, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Rusça, Portekizce, Hollandaca, Danimarkaca, İsveççe, Fince, Taylandca, Bahasa dili (Malezyaca/Endonezyaca), Arapça, Macarca, Çekçe ve Lehçe.

● Fotoğraf makinesi yeniden başlatıldığında bile, dil ayarı korunur.

LCD monitörü göstergesi

- LCD monitörü çekim işlevleri ve seçimler hakkında bilgi göstermektedir.
- Geniş görünüm özelliğini kullanarak konunuzu görüntülemek için Wide view tuşuna basınız. Bu kılavuzda kullanılan çizimlerde normal açı baz alınmıştır.

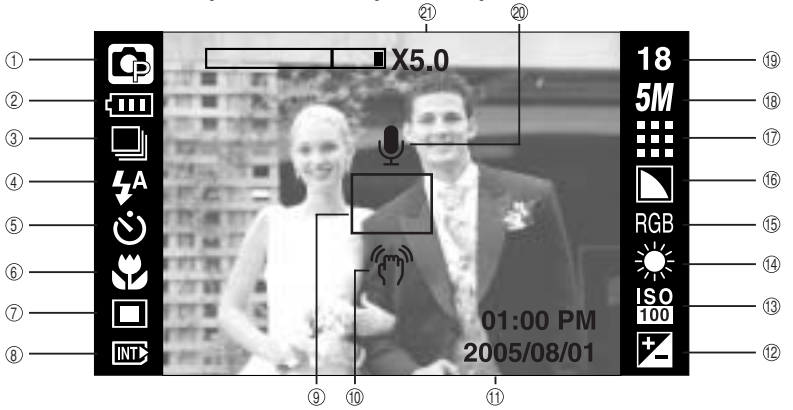

[Görüntü ve Tam Durum]

No.	Tanım	Simgeler	Sayfa
1	Kayıt modu		s.58
2	Pil		s.17
3	Sürekli çekim / Dengeleyici	AEB	s.61
4	Flaş		s.37
5	Otomatik zamanlayıcı		s.39
6	Makro		s.35
7	Metraj		s.61
8	Kart takılı göstergesi	INT	-
9	Otomatik odak çerçevesi		-
10	Fotoğraf makinesi sallanma uyarısı		s.30
11	Tarih/ Saat	2005/08/01 01:00 PM	s.100
12	Poz dengelemesi		s.52
13	ISO	ISO AUTO ISO 50 ISO 100 ISO 200 ISO 400	s.51
14	Beyaz Denge	AWB	s.51
15	RGB	RGB	s.50
16	Netlik		s.62

LCD monitörü göstergesi

17	Görüntü kalitesi / Çerçeve oranı	TIFF	s.60
18	Görüntü boyutu	5M 4M 3M 2M 1M VGA 640 384 320 256 160	s.59
19	Kalan çekilebilir fotoğraf sayısı	18	s.19
	Kalan süre (Film klipi/ Ses kaydı)	00:01:30/ 01:00:00	s.19
20	Sesli not/ Mikrofon kapalı		s.29/27
21	Optik/ Dijital Yakınlaştırma çubuğu/ Dijital Yakınlaştırma oranı	X5.0	s.32

Kayıt modunun değiştirilmesi

■ Fotoğraf makinesinin arkasına yerleştirilen M (mod) düğmesi ile [MODE], [MODE SET] menüsünü kullanarak istediğiniz çalışma modunu seçebilirsiniz. Otomatik, Program, film klibi, sahne (gece, dikey, çocuk, yatay, metin tanıma, yakın çekim, şafak, gün batımı, arkaplan ışığı, havai fişek, kumsal ve kar) fotoğraf makinesi modları bulunmaktadır.

■ [MODE] menüsünün seçilmesi

1. Pilleri takın. (s.17).
2. Bellek kartını takın (s. 20). Bu makinede 24 MB dahili bellek olduğundan, bellek kartı takmanız gerekmez. Bellek kartı takılı değilse, resim dahili bellekte saklanır. Bellek kartı takılırsa, resim bellek kartında saklanır.
3. Pil bölmesi kapağını kapatın.
4. Fotoğraf makinesini açmak için güç düğmesine basın.
5. Menü düğmesine bastığınızda menu görünecektir.
6. [MODE] menüsünü seçmek için Sol/ Sağ düğmesini kullanın.

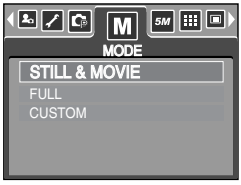

7. YUKARI/AŞAĞI düğmesine basarak [STILL & MOVIE], [FULL] veya [CUSTOM] alt menüsünü seçin.
   - [STILL & MOVIE] : [MODE SET] menüsünde seçilen durağan görüntü modu ve film klip modu seçilebilir.
     [MODE SET] menüsünün kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi almak için 58. sayfaya bakınız.
   - [FULL] : Otomatik, Program, Film klibi ve sahne modları seçilebilir.
   - [CUSTOM] : [MODE SET] menüsündeki gibi ayarlanan modlar seçilebilir.
8. MENÜ düğmesine bastığınızda menu görünmez olur.

Kayıt modunun değiştirilmesi

- Kayıt modunun değiştirilmesi : [STILL & MOVIE] menüsü seçilmişse
  1-4 adımları [MODE] menüsünün seçilmesinde kullanılan adımlar ile aynıdır.
  5. Hemen önce kullanılan kayıt modu görünecektir.
  6. Fotoğraf makinesinin arkasına yerleştirilen M (Mod) düğmesine basın ve kayıt modu film klip modunu değiştirecektir.
  7. M (Mod) düğmesine tekrar basın ve [MODE SET] menüsünde seçilen durağan görüntü modu seçilecektir.

[OTOMATİK mod]　　[FİLM KLİPİ modu]

- Kayıt modunun değiştirilmesi : [FULL] menu seçilmişse
  1-4 adımları [MODE] menüsünün seçilmesinde kullanılan adımlar ile aynıdır.
  5. Hemen önce kullanılan kayıt modu görünecektir.
  6. Fotoğraf makinesinin arkasına yerleştirilen M (Mod) düğmesine basın ve mod seçim menüsü görünecektir.
  7. Otomatik, Program, Film klibi veya Sahne modlarını seçmek için, Sol/Sağ düğmesine basın. Otomatik Manuel, Film klibi menü çizgisinde ve Sahne menu çizgisinde hareket etmek için Yukarı/ Aşağı düğmesine basın.

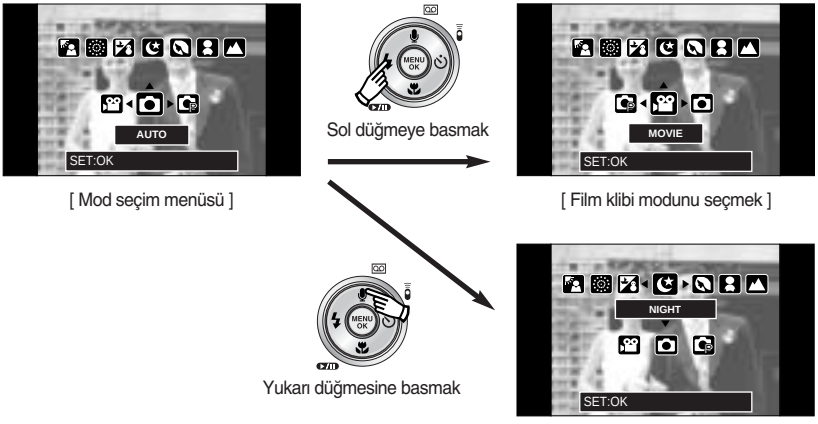

[Mod seçim menüsü]　　[Film klibi modunu seçmek]

[Sahne modunun seçilmesi]

8. M (Mod) düğmesine bastığınızda mod seçim menüsü kaybolacaktır.

Kayıt modunun değiştirilmesi

- Kayıt modunun değiştirilmesi : [CUSTOM] menüsü seçilmişse
  1-4 adımları [MODE] menüsünün seçilmesinde kullanılan adımlar ile aynıdır.
  5. Hemen önce kullanılan kayıt modu görünecektir.
  6. Fotoğraf makinesinin arkasına yerleştirilen M (Mod) düğmesine basın ve mod seçim menüsü görünecektir.
  7. Yukarı/ Aşağı/ Sol/ Sağ düğmelerine basarak modları [MODE SET] menüsünde ayarlandığı gibi seçebilirsiniz. [MODE SET] menüsünün kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi almak için 58. sayfaya bakınız.

[Mod seçim menüsü]

Sol düğmeye basmak

[Film klibi modunu seçmek]

Yukarı düğmesine basmak

[Sahne modunun seçilmesi]

8. M (Mod) düğmesine bastığınızda mod seçim menüsü kaybolacaktır.

Kayıt modunu başlatma

■ Otomatik modu nasıl kullanılır

Basit durağan görüntüler çekmek için bunu kullanın.

1. [MODE] menüsündeki [FULL] alt menüsünü seçin (s.23).
2. M (Mod) düğmesine basarak Otomatik modu seçin (s.24).
3. Fotoğraf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun.
4. Resmi çekmek için deklanşör düğmesine basın.

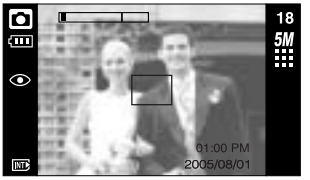

[OTOMATİK mod]

BİLGİ

- Deklanşör düğmesine yarım bastığınızda otomatik odak kırmızıya dönüşürse, fotoğraf makinesi resmi çekilecek konuya odaklanamıyor demektir. Bu durumda fotoğraf makinesi net bir görüntü yakalayamaz.
- Resim çekerken objektifin veya flaşın önünü kapatmayın.

■ Film klipi modunun kullanımı

Bellek kapasitesinin hazır kayıt süresi olanak sağladığı sürece film klibi kaydedilebilir.

1. [MODE] menüsündeki [FULL] alt menüsünü seçin (s.23).
2. M (Mod) düğmesine basarak Film klip modunu seçin (s.24).
3. Fotoğraf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun.
4. Deklanşöre yarım basın, kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta film klipi kaydedilir. Deklanşörü bıraktığınızda da klip kaydı devam eder. Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.

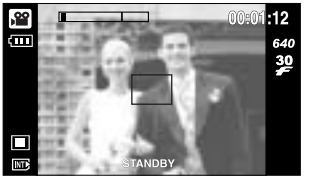

[FİLM KLİPİ modu]

❋ Görüntü boyutu ve türü aşağıda listelenmiştir.

- Görüntü boyutu : Normal açı modu - 640X480, 320X240, 160X120 (kullanıcı tarafından seçilebilir)
  Geniş açı modu - 640X360, 384X216, 256X144 (kullanıcı tarafından seçilebilir)
- Film klibi dosya türü: MP4 (MPEG-4)

Kayıt modunu başlatma

■ Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi
Film klibini sessiz kaydedebilirsiniz.
1-3 arası adımlar FİLM KLİPİ modu ile aynıdır.
4. Yukarı düğmesine basın ve ( ) simgesi LCD monitöründe görünecektir.
5. Deklanşöre basın ve film klibi ses olmadan kalan kayıt süresi boyunca kaydedilecektir.
6. Kaydı durdurmak için deklanşöre tekrar basın.

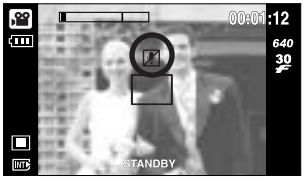

■ Film klipi kaydederken duraklatma (Art arda kayıt).
Bu fotoğraf makinesi bir film klipi kaydederken, istenmeyen sahnelerde geçici olarak durdurmanızı sağlar. Bu işlevi kullanarak, birden çok film klipi oluşturmak zorunda kalmadan sen sevdiğiniz sahneleri bir film klipine kaydedebilirsiniz.

● Art Arda Kaydı Kullanma
1-2 arası adımlar FİLM KLİPİ modu ile aynıdır.
3. Fotoğraf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun. Deklanşöre tekrar kez basın, kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta klip kaydedilebilir. Deklanşörü bıraktığınızda da klip kaydı devam eder.
4. Kaydı duraklatmak için Duraklat düğmesine ( ) basın.
5. Kayda devam etmek için Duraklat düğmesine ( ) tekrar basın.
6. Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.

[Bir film klipinin art arda kaydedilmesi]

■ Program modu nasıl kullanılır
Otomatik modunu seçtiğinizde fotoğraf makinesi optimum ayarlarda yapılandırılacak olup çeşitli işlevleri manuel olarak yapılandırabilirsiniz.
1. [MODE] menüsündeki [FULL] alt menüsünü seçin (s.23).
2. M (Mod) düğmesine basarak program modunu seçin (s.24).
3. makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun.
4. Resmi çekmek için deklanşör düğmesine basın.

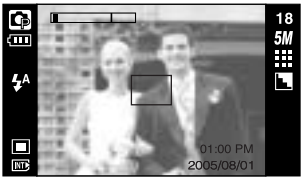

[PROGRAM modu]

Kayıt modunu başlatma

■ Sahne modları nasıl kullanılır

Çeşitli çekim durumları için en iyi ayarları kolayca yapılandırmak için menüyü kullanın.

1. [MODE] menüsündeki [FULL] alt menüsünü seçin (s.23).
2. M(Mod) düğmesine basarak Sahne modunu seçin (s.24).
3. Fotoğraf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun.
4. Resmi çekmek için deklanşör düğmesine basın.

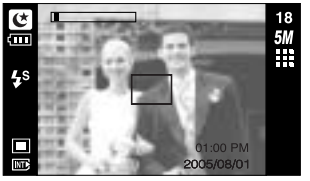

[SAHNE modu]

✺ Sahne modları aşağıda listelenmiştir.

[NIGHT] ( ) : Gece veya diğer karanlık koşullarda durağan görüntüler çekmek için bunu kullanın.

[PORTRAIT] ( ) : Bir kişinin resmini çekmek için.

[CHILDREN] ( ) : Hareket halindeki çocukların durağan resmini çekmek için.

[LANDSCAPE] ( ) : Yeşil ağaçlar ve mavi gök olan manzaralar.

[TEXT] ( ) : Bir belgenin fotoğrafını çekmek için bu modu kullanın.

[CLOSE UP] ( ) : Bitkiler ve böcekler gibi küçük nesnelerin yakın çekimi.

[DAWN] ( ) : Günbatımı sahneleri.

[SUNSET] ( ) : Güneş doğuşunun görkemi.

[BACKLIGHT] ( ) : Arkadan ışığın yol açtığı gölgeler olmadan portre çekimi.

[FIREWORKS] ( ) : Havai fişek sahneleri.

[BEACH&SNOW] ( ) : Deniz, göl, kumsal ve kar manzaraları için.

Kayıt modunu başlatma

■ SES KAYDI modunun kullanımı

Bellek kapasitesinin hazır kayıt süresi olanak sağladığı sürece sesli kayıt yapılabilir. (Maks: 1 saat)

1. Film klibi haricindeki herhangi bir modda, Ses kayıt düğmesine iki kez basarak SES KAYIT modunu seçin.
2. Ses kaydetmek için deklanşöre olarak basın.
   - Deklanşöre bir kez basın, kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta ses kaydı yapılabilir (En fazla: 1 saat). Kayıt süresi LCD monitörde görüntülenir. Deklanşörü bıraktığınızda da ses kaydı devam eder.
   - Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.
   - Dosya türü : WAV

[SES KAYDI modu]

● Ses kaydederken duraklatıldı

Bu fotoğraf makinesi, ses kaydederken istenmeyen kaydı geçici olarak durdurmanıza olanak sağlar. Bu işlevi kullanarak birden fazla ses kayıt dosyası oluşturmanıza gerek kalmadan en sevdiğiniz sesleri ses kayıt dosyasına kaydedebilirsiniz.

1. Obtüratöre bastığınızda ses kayıt süresi kadar kaydedilecektir. Obtüratör serbest bırakıldığında ses kaydedilmeye devam edecektir.
2. Kaydı duraklatmak için Duraklat düğmesine (▶/II) basın.
3. Kayda devam etmek için Duraklat düğmesine (▶/II) tekrar basın.
4. Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.

[ses kaydının durdurulması]

BİLGİ

- Sizinle fotoğraf makinesi (mikrofon) arasında 40 cm uzaklık ses kaydetmek için en uygun uzaklıktır.
- Ses kaydı duraklatılmışken fotoğraf makinesinin gücü kesilmişse, ses kaydı iptal edilir.

Fotoğraf Çekim Modu

■ Deklanşöre yarım basma.
Odak ve flaş pili şarj durumunu kontrol etmek için tekrar deklanşöre hafifçe basın.
Resmi çekmek için DEKLANŞÖRE basın.

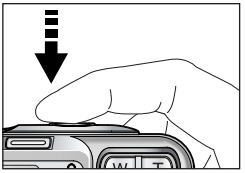

[Deklanşöre hafifçe basın]

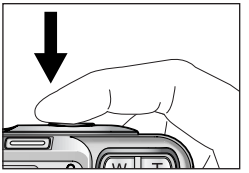

[Deklanşöre basın]

■ Kayıt yapılabilir süre çekim koşullarına ve fotoğraf makinesi ayarlarına bağlı olarak değişebilir.
■ Düşük ışık bulunan yerlerde Flaş kapalı veya Yavaş senkro modu seçildiğinde, LCD monitöründe fotoğraf makinesi sarsıntı uyarı göstergesi ( ) belirebilir. Bu durumda üçlü ayak kullanın, fotoğraf makinesini sağlam bir yüzyede destekleyin ya da flaş modunu flaşlı çekim moduna değiştirin.
■ Işığa karşı dengelenmiş çekim : Güneş ışığı yönünde fotoğraf çekmeyin. Güneşe karşı fotoğraf çekilirse, fotoğraf karanlık olabilir. Güneşe karşı fotoğraf çekmek için sahne çekim modunda [BACKLIGHT] (28. sayfaya bakınız), sürekli flaş (37. sayfaya bakınız), spot yan ışık (61. sayfaya bakınız), veya poz dengelemeyi (52. sayfaya bakınız) çekin.
■ Resim çekerken objektifin veya flaşın önünü kapatmayın.
■ Belirli durumlarda, otomatik odaklanma sistemi beklendiği gibi çalışmayabilir.
- Kontrastı az bir nesnenin fotoğrafını çekerken.
- Nesne çok yansıtıcı veya parlaksa.
- Nesne yüksek hızda hareket ediyorsa.
- Güçlü yansıyan ışık varsa veya artalan çok parlaksa.
- Nesnenin sadece yatay çizgileri varsa veya çok darsa (örneğin çubuk veya bayrak direği).
- Ortam karanlıksa.

Fotoğraf makinesini ayarlamak için makine düğmelerinin kullanımı

■ Kayıt mod işlevi fotoğraf makinesinin düğmeleri kullanılarak ayarlanabilir.

GÜÇ düğmesi : Fotoğraf makinesi açıldığında, güç lambası yanar ve söner.

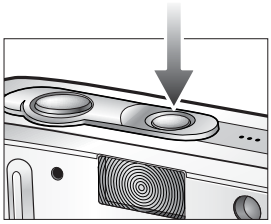

- Fotoğraf makinesini açmak/ kapatmak için kullanılır.
- Fotoğraf makinesi belirtilen süre kullanılmazsa, pil ömründen tasarruf için makine kendiliğinden kapanır. Otomatik kapanma işlevi ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 98'e bakınız.

DEKLANŞÖR

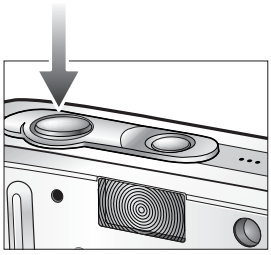

- Resim çekmek ya da kayıt modunda ses kaydetmek için kullanılır.
- FİLM KLİPİ modunda
  Deklanşöre tam olarak basıldığında klip kaydı başlar.
  Deklanşöre yarım basın, kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta film klipi kaydedilir. Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.
- DURAĞAN GÖRÜNTÜ modunda
  Deklanşör düğmesine yarım basıldığında otomatik odak devreye girer ve flaş durumu kontrol edilir.
  Deklanşöre tam olarak basıldığında fotoğraf çekilir ve çekimle ilgili veriler kaydedilir. Sesli not kaydını seçerseniz, fotoğraf makinesi görüntü verilerini kaydetmeyi tamamladıktan sonra kayıt başlar.

ZOOM W/T düğmesi

- Menü görüntülenmediğinde bu düğme OPTİK ZOOM veya DİJİTAL ZOOM düğmesi işlevi görür.

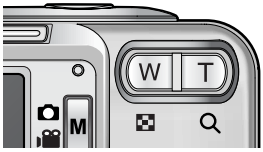

ZOOM W/ T düğmesi

■ Bu fotoğraf makinesinde 4.8X optik zoom ve 5X dijital zoom fonksiyonu vardır. Her ikisi de kullanıldığında toplam 24X zoom oranı elde edilir.

❋ Aşağıda gösterilen resimler W / T düğmesini kullanmanız hakkında bilgilenmeniz içindir. Önizleme görüntüleri resimdekilerden farklı olabilir.

● TELE Zoom

Optik zoom TELE : ZOOM T düğmesine basıldığında. Bu fotoğrafın konusunu yakınlaştırır, yani daha yakın görünür.

Dijital zoom TELE : Maksimum (4.8X) optik zoom seçildiğinde, ZOOM T düğmesine basılması dijital zoom yazılımını etkinleştirir. ZOOM T düğmesinin serbest bırakılması dijital zoom özelliğini istenen ayarda durdurur. Maksimum dijital zoom (5X) seçildiğinde, ZOOM T düğmesine basılması etkili olmaz.

[GENİŞ zoom] [TELE zoom] [Dijital zoom 5.0X]

● GENİŞ Zoom

Optik zoom GENİŞ : ZOOM W düğmesine basıldığında. Bu fotoğrafın konusunu uzaklaştırır, yani daha uzak görünür. ZOOM W düğmesine sürekli basıldığında, fotoğraf makinesi maksimum zoom ayarına ayarlanır, yani fotoğraf konusu fotoğraf makinesinden en uzakta görünür.



[TELE zoom] [Optik zoom 2X] [GENİŞ zoom]

Dijital zoom GENİŞ : Dijital zoom çalışırken, ZOOM W düğmesine basılması dijital zoom'u kademeli olarak azaltır. ZOOM W düğmesi bırakıldığında dijital zoom durur. ZOOM W düğmesine basılması dijital zoom'u azaltır ve sonra minimum ayara ulaşana kadar optik zoom azalır.

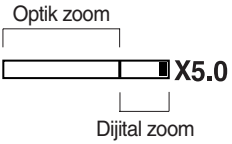

[Dijital zoom 5.0X] [TELE zoom] [GENİŞ zoom]

ZOOM W/T düğmesi

BİLGİ

- Dijital zoom ile çekilen görüntülerin fotoğraf makinesi tarafından işlemlenmesi biraz daha uzun sürebilir. Her zaman bunun için zaman tanıyın.
- Dijital zoom kullanırken görüntü kalitesinde azalma olabilir.
- Dijital zoom görüntüsünü daha net görmek için, maksimum (4.8X) optik zoom konumunda deklanşöre yarım basın ve zoomT düğmesine tekrar basın.
- Dijital yakınlaştırma [NIGHT], [CHILDREN], [CLOSE UP], [TEXT] ve [FIREWORKS] manzara modlarında aktive edilemez.
- Merceklere, mercek kapağına ve fotoğraf makinesine güç kullanarak basmamak için özen gösterin. Bu, fotoğraf makinesinin arızalanmasına sebep olabilir.

Ses kaydı( )/ Ses notu( )/ YUKARI düğmesi

■ Menü göründüğünde, alt menü imlecini hareket ettirmek için Yukarı düğmesine basın. Menü LCD monitöründe gösterilmediğinde, YUKARI düğmesi ses kayıt veya ses notu düğmesi olarak çalışır. Sesinizi kaydedebilir ya da ses kaydınızı yüklenen durağan resime ekleyebilirsiniz. Ses kaydı hakkında ayrıntılı bilgi almak için 29. sayfaya bakınız.

● Sesli not kaydetme

1. Film klibi modu haricindeki Kayıt modunu seçmek için M (Mod) düğmesine basın.
2. SESLİ NOT ( ) düğmesine basın. LCD monitörde sesli not göstergesi göründüğünde, ayar tamamdır.

3. Deklanşöre basın ve resmi çekin. Resim bellekte kaydedilir.
4. Sesli not resmin kaydedildiği andan itibaren on saniye süreyle kaydedilir. Ses kaydının ortasında, deklanşöre bastığınızda ses notu durdurulacaktır.

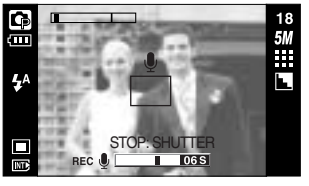

[Sesli Not Kaydetme]

BİLGİ

● Sizinle fotoğraf makinesi (mikrofon) arasında 40 cm uzaklık ses kaydetmek için en uygun uzaklıktır.

Makro( )/ Aşağı düğmesi

■ Menü gösterilirken, ana menüden alt menüye gitmek için AŞAĞI düğmesine basın veya alt menü imlecine gidin. Menü gösterilmiyorken, makro resimleri çekmek için MAKRO/ AŞAĞI düğmesini kullanabilirsiniz. Mesafe aralıkları aşağıda gösterilmiştir. İstediğiniz makro modu göstergesi LCD monitörde görününceye kadar Makro düğmesine basın.

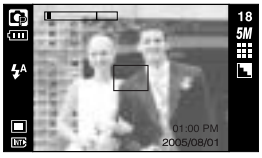

[Otomatik Odaklama - Sembol Yok]

[Makro( )]

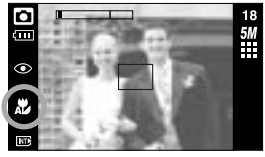

[Otomatik makro( )]

■ Odak modları ve odak aralıkları türleri (W : Geniş, T : Tele) (Birim : cm)

Mod	Otomatik( )		Program( )	
Odak türü	Otomatik makro( )	Normal	Makro( )	Normal
Odak mesafesi	W : 5~Sonsuz T : 14~Sonsuz	W : 80~Sonsuz T : 80~Sonsuz	W : 2~80 T : 14~80	W : 80~Sonsuz T : 80~Sonsuz

❋ Kullanılabilen odaklanma yöntemi için kayıt modunu kullanarak sonraki sayfaya bakınız.

BİLGİ

- Makro mod seçildiğinde fotoğraf makinesinin sallanması mümkündür. Fotoğraf makinesini sallamamak için dikkat ediniz.
- Makro modunda 30 cm dahilinde fotoğraf çekerken FLAŞ KAPALI modunu seçin.

Makro( )/ Aşağı düğmesi

■ Kayıt moduna göre kullanılabilir odaklama yöntemi
(O: Seçilebilir, X: Seçilemez, ∞: Sonsuz odak mesafesi)

Mod			
Normal	O	O	O
Makro	O	X	O
Otomatik makro	X	O	X

Mod	SAHNE										
Normal	O	O	O	∞	X	X	∞	∞	O	∞	O
Makro	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X
Otomatik makro	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X

Odak kilidi

■ Resmin merkezinde olmayan bir nesneye odaklamak istediğinizde odak kilidi fonksiyonunu kullanın.

● Odak Kilidinin Kullanımı

1. Nesnenin otomatik odak çerçevesinin merkezinde olmasını sağlayın.
2. DEKLANŞÖRE yarım basın. Yeşil otomatik odak çerçevesi aydınlandığında, fotoğraf makinesi nesneye odaklanmış demektir. İstemeden resim çekmemek için deklanşöre tam basmamaya dikkat edin.
3. DEKLANŞÖR yarım basılıyken fotoğraf makinesini hareket ettirerek resimde istediğiniz kompozisyonu oluşturun ve sonra resmi çekmek için DEKLANŞÖRE tam basın. Parmağınızı DEKLANŞÖRDEN çekerseniz, odak kili fonksiyonu iptal edilir.

1. Çekilecek resim

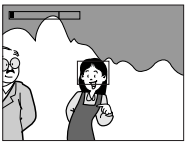

2. DEKLANŞÖRE yarım basın ve fotoğraf konusuna odaklanın

3. Resmin kompozisyonunu yeniden düzenleyin ve DEKLANŞÖRE tam basın

FLAŞ ( )/ SOL düğmesi

■ LCD monitörde menü göründüğünde, SOL düğmesine basılması imleci sol sekmeye taşır.
■ LCD monitörde menü görünmediğinde, SOL düğmesi FLAŞ ( ) düğmesi olarak çalışır.

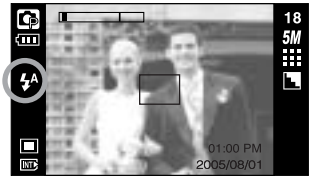

[Otomatik flaş seçimi]

● Flaş modunu seçme
1. Film klip modu haricinde kayıt modunu seçmek için M (Mod) düğmesine basın (s.24)
2. İstediğiniz flaş modu göstergesi LCD monitörde görünene kadar Flaş düğmesine basın.
3. LCD monitörde flaş göstergesi görünür. Ortama uygun flaş modunu kullanın.

● Flaş mesafesi (Birim: m)

ISO	Normal		Makro		Otomatik makro	
	GENİŞ	TELE	GENİŞ	TELE	GENİŞ	TELE
OTOMATİK	0.8 ~ 3.0	0.8 ~ 2.0	0.3 ~ 0.8	0.3 ~ 0.8	0.3 ~ 3.0	0.3 ~ 2.0

BİLGİ

- Otomatik, Dolgu, Yavaş senkro flaşı seçtikten sonra deklanşöre basarsanız, çekim durumunu kontrol etmek için ilk olarak flaş yanar (Flaş aralığı ve Flaşın güç oranı). Flaş ikinci kez yanıncaya kadar hareket etmeyin.
- Flaşın sık kullanılması pil ömrünü düşürecektir.
- Normal kullanım şartlarında flaşın şarj süresi normalde 5 saniyedir. Eğer pil zayıfsa, şarj süresi daha uzun olacaktır.
- Sürekli çekim sırasında, AEB ve film klibi modu, flaş işlevi çalışmayacaktır.
- Flaş mesafesi içinde fotoğraf çekin.
- Nesne çok yakınsa veya yansıtıcılığı yüksekse görüntü kalitesi garanti edilmez.

FLAŞ (ϟ)/ SOL düğmesi

● Flaş modu göstergesi

Simge	Flaş modu	Tanım
ϟA	Otomatik flaş	Nesne veya artalan karanlıksa, fotoğraf makinesi flaşı otomatik olarak çalışır.
👁	Otomatik & Kırmızı göz azaltma	Nesne veya artalan karanlıksa, fotoğraf makinesi flaşı otomatik olarak çalışır ve olarak kırmızı göz azaltma özelliğini kullanarak kırmızı göz görünümünü azaltır.
ϟ	Dolgu flaş	Flaş ışık durumuna bakılmaksızın çalışır. Flaşın yoğunluğu çevre koşullarına göre kontrol edilir. Nesne veya artalan ne kadar parlaksa flaş yoğunluğu o kadar azalır.
ϟS	Yavaş senkro	Doğru poz elde etmek için flaş yavaş obtüratör hızı ile bağlantılı olarak çalışacaktır. Zayıf ışık koşullarında bir fotoğraf çekerseniz, fotoğraf makinesi sallanma uyarı göstergesi ((ϟ)) LCD monitöründe gösterilecektir. Bu işlev için bir sehpa kullanmanızı öneririz.
⊘	Flaş kapalı	Flaş patlamaz. Flaşla çekimin yasak olduğu bir yerde veya durumda resim çekerken bu modu seçin. Düşük ışıklandırma koşullarında resim çektiğinizde, LCD monitörde fotoğraf makinesi sarsılma göstergesi ((ϟ)) görünür. Bu işlev için bir sehpa kullanmanızı öneririz.

● Kayıt moduna göre kullanılabilir flaş modu

ϟA	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
👁	X	O	O	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X
ϟ	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X
ϟS	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
⊘	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X

Otomatik zamanlayıcı ( ) / Uzak ( )/ Sağ düğme

■ Menü LCD monitöründe gösterildiğinde, Sağ düğmeye basmanız imleci sağ sekmeye kaydırır. Farklı ayarı seçmek amacıyla alt menüye gitmek için sağ düğme de kullanılabilir.

■ Menü LCD monitöründe gösterilmediğinde, SAĞ düğme Otomatik zamanlayıcı ( ) ve Uzak ( ) düğme olarak kullanılabilir. Fotoğrafı çeken kişi de resimde yer almak istiyorsa, bu işlev kullanılmaktadır.

● Otomatik zamanlayıcının ve uzaktan kumandanın kullanılması

1. Durağan görüntü modunu veya film klibi modunu seçmek için M (Mod) düğmesine basın (s.24).
2. İstenilen mod göstergesi LCD monitöründe gösterilinceye kadar OTOMATİK ZAMANLAYICI düğmesine basın. LCD monitöründe otomatik zamanlayıcı simgesi veya uzaktan kumanda simgesi belirecektir.

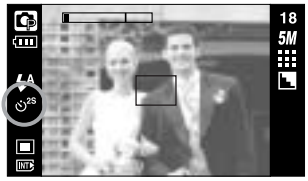

[2 SN otomatik zamanlayıcının seçilmesi]

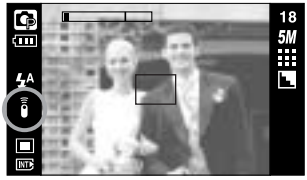

[Uzaktan kumandanın seçilmesi]

- Otomatik zamanlayıcının seçilmesi : Deklanşöre bastığınızda, belirlenen sürenin sonunda resim çekilecek ve otomatik zamanlama işlevi iptal edilecektir.
- Uzaktan modunun seçilmesi : Uzaktan kumandanın deklanşörüne basılması halinde görüntü çekilmeden önce 2 saniyelik bir zaman aralığına olanak sağlayacaktır. Uzaktan modunda, fotoğraf makinesinin deklanşör düğmesi etkinleştirilemez. Fotoğraf çektikten sonra, uzaktan modu korunacaktır. Ancak, Güç düğmesi, Mod düğmesi, Çal mod düğmesi ve Otomatik zamanlayıcı düğmesine basılması uzaktan modunu iptal edecektir.

● Otomatik zamanlayıcı/Uzaktan modunun tanımı

Simge	Mod	Tanım
	2s	Deklanşöre basılması halinde görüntü çekilmeden önce 2 saniyelik bir zaman aralığına olanak sağlayacaktır.
	10s	Deklanşöre basılması halinde görüntü çekilmeden önce 10 saniyelik bir zaman aralığına olanak sağlayacaktır.
	Çift	Resim yaklaşık 10 saniye sonra çekilecektir ve 2 saniye sonra da ikinci bir resim çekilecektir.
	Uzak	Fotoğraf makinesinin deklanşörünü kullanmak yerine fotoğrafı uzaktan kumandayı kullanarak çekebilirsiniz.

Otomatik zamanlayıcı ( ) / Uzak ( )/ Sağ düğme

● Uzaktan kumandanın menzili

Uzaktan kumandayı kullanarak bir fotoğraf çekeceğinizde, uzaktan kumandanın menzili ile ilgili yanda gösterilen resimlere bakınız.

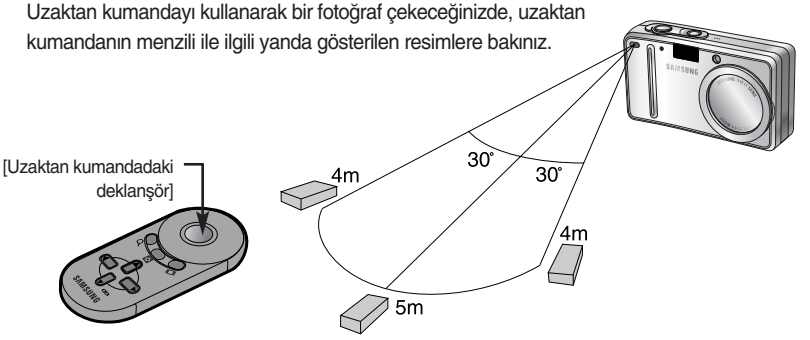

● Uzaktan kumandanın pillerinin değiştirilmesi

Pilleri uzaktan kumandaya takarken + kutbun üstte olduğundan ve - kutbun altta olduğundan emin olun. Uzaktan kumandanın pillerini yerel servis merkezinde değiştirin. CR 2025 3V pillerini kullanın.

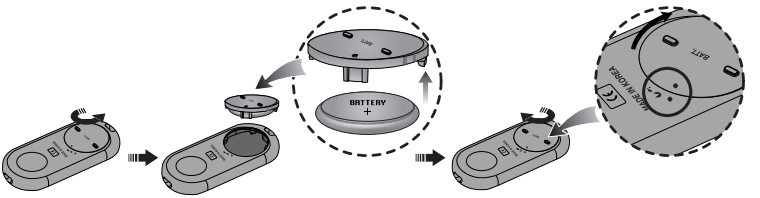

BİLGİ

- Otomatik zamanlayıcıyı kullanarak fotoğraf çekerken, otomatik zamanlayıcı lambası aşağıdaki gibi çalışır:
  - 2 saniye otomatik zamanlayıcı ayarı : Otomatik zamanlayıcı lambası 2 saniye için 0.25 saniyelik aralıkta yanıp söner.
  - 10 saniye otomatik zamanlayıcı ayarı : Otomatik zamanlayıcı lambası ilk 8 saniye boyunca 1 saniyelik aralıklarda yanıp söner. Geride kalan 2 saniye için 0.25 saniyelik aralıkta yanıp söner.
- Otomatik zamanlayıcı işlemi sırasında Otomatik zamanlayıcı düğmesini ve Çal modu düğmesini kullanırsanız, otomatik zamanlayıcı işlevi iptal edilir.
- Fotoğraf makinesinin sallanmasını önlemek için üç ayaklı kullanın.
- Film Klibi modunda sadece 10s otomatik zamanlayıcı ve uzaktan çalışacaktır.

MENÜ/ TAMAM düğmesi

■ MENÜ düğmesi
- MENÜ düğmesine bastığınızda, her fotoğraf makinesi modu ile ilgili bir menü LCD monitörde görünür. Tekrar basıldığında LCD ilk ekrana döner.
- Aşağıdakiler seçildiğinde bir menü seçeneği görüntülenebilir : FİLM KLİPİ ve DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu. SES KAYDI modu seçildiğinde kullanılabilir menü yoktur.

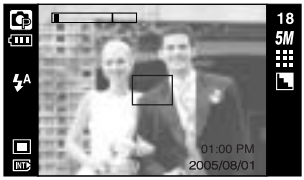

[Menü kapalı]

MENÜ düğmesine basıldığında

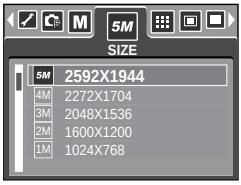

[Menü açık]

■ TAMAM düğmesi
- LCD monitörde menü görüntülenmediğinde, bu düğme imleci alt menüye kaydırmak veya verileri onaylamak için kullanılır.

M (Mod) düğmesi

■ Bu düğmeyi kullanarak fotoğraf makinesini çalıştırabilirsiniz.

■ İstediğiniz kayıt modunu seçebilirsiniz.
Seçilebilen kayıt modları, [MODE] menüsünde seçtiğiniz alt menüden farklıdır.
- [STILL & MOVIE] : [MODE SET] menüsünde seçilen kayıt modu, Film klip modu
- [FULL] : Otomatik, Film klibi, Manuel, Sahne modları
- [CUSTOM] : Modlar [MODE SET] menüsünde ayarlandığı gibidir

● Mod düğmesi nasıl kullanılır : [STILL & MOVIE] ve [AUTO] alt menüsünde

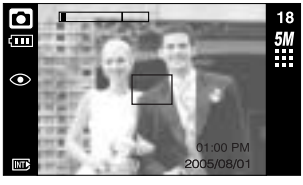

[Otomatik mod]

M düğmesine basmak

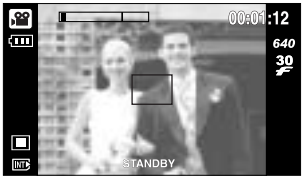

[Film klipi modu]

M (Mod) düğmesi

● Mod düğmesi nasıl kullanılır : [FULL] alt menüsü ve Otomatik modunda

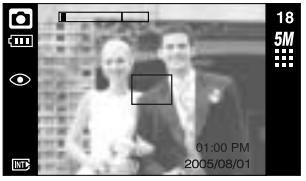

[Otomatik mod]

Mod düğmesine basmak

[Mod seçim menüsü]

Yukarı düğmesine basmak

Sağ düğmeye basmak

[PROGRAM modu]

Sol düğmeye basmak

[Film klibi modu]

[Sahne modu]

Sol/ Sağ düğmesine basmak

[Sahne modunun seçilmesi]

❋ Mod düğmesine bastığınızda mod seçim menüsü kaybolacaktır.

M (Mod) düğmesi

● Mod düğmesi nasıl kullanılır : [CUSTOM] alt menüsü ve Otomatik modu durumu için

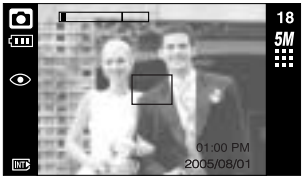

[Otomatik mod]

❋ Gösterilen resimler ve modlar bilgi almanız içindir.
[MODE SET] menü ayarı ile değiştirilebilir.

Mod düğmesine basmak

[Mod seçim menüsü]

Sağ düğmeye basmak

[PROGRAM modu]

Yukarı düğmesine basmak

[Gece manzara modu]

Aşağı düğmesine basılması

[Yatay manzara modu]

❋ Mod düğmesine bastığınızda mod seçim menüsü kaybolacaktır.

E (Efekt) düğmesi

■ Bu düğmeyi kullanarak görüntülerinize özel etkiler eklemeniz mümkündür
■ Durağan görüntü modu : Renk, odak, kompozit ve kare menülerini seçebilirsiniz.
Film klibi modu : Renk ve stabilizatör menülerini seçebilirsiniz.

■ Kayıt modu ile birlikte hazır etkiler (O : Seçilebilir, X : Seçilemez)

	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	O	X	X	X	X
	X	X	O	X	X	X	X
	X	X	O	X	X	X	X
	O	X	X	X	X	X	X

✺ Bu düğme Ses kayıt modunda ve bazı manzara modlarında (Gece, Metin, Gün batımı, Tan, Arka plan, Havai fişek ve plaj ve kar) çalışmayacaktır
Özel etki seçilmişse, daha önceden ayarlanan diğer özel etki işlevleri otomatik olarak iptal edilir.
✺ TIFF dosya biçimini kullanırsanızsadece COLOR menüsü seçilebilir.

■ Fotoğraf makinesi kapatılsa bile özel efekt ayarı korunur. Özel efekti iptal etmek için, her menü için [OFF] alt menüsünü seçin.

Özel Efekt : Renk

■ Fotoğraf makinesinin dijital işlemcisi kullanılarak görüntülere özel efektler eklemek mümkündür.
1. Bu durağan görüntü modunda veya film klibi modunda E düğmesine basın.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak COLOR menüsünü seçin.

[Durağan görüntü modu]

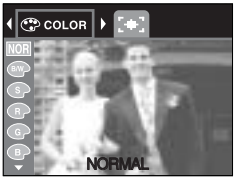

[FİLM KLİPİ modu]

Özel Efekt : Renk

3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

NOR : Görüntüye efekt eklenmez.

B/W : Çekilen görüntüler siyah ve beyaz renklerde yüklenecektir.

S : Çekilen fotoğraflar sepya tonda (sarımsı kahverengi tonlarda) kaydedilir.

R : Çekilen resimler kırmızı tonda iken yüklenecektir.

G : Çekilen resimler yeşil tonda iken yüklenecektir.

B : Çekilen resimler mavi tonda iken yüklenecektir.

N : Görüntü negatif olarak kaydedilir.

4. Resmi çekmek için deklanşör düğmesine basın.

Özel Efekt : Önceden ayarlı odak çerçeveleri

■ Fotoğraf konusunun ortamdan ayrı görünmesini sağlayabilirsiniz. Fotoğraf konusu net görünürken geri kalanlar odak dışı kalır.

1. program modunda iken E düğmesine basın.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak FOCUS menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

[Aralık 1]

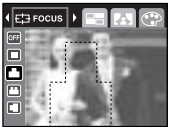

[Aralık 2]

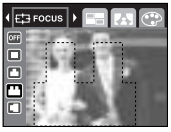

[Aralık 3]

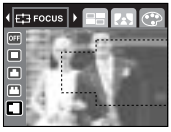

[Aralık 4]

4. Önceden ayarlanan odak karesi görünecektir. Bir resim çekmek için deklanşöre basın.

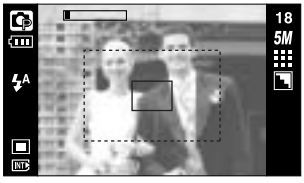

Özel Efekt : Karma çekim

■ Bir durağan görüntüde 2~4 farklı çekimi birleştirebilirsiniz.

1. program modunda iken E düğmesine basın.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak COMP. menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

- OFF : birleşik çekimleri iptal eder
- : 2 farklı çekim bir durağan görüntüde birleştirilir.
- : 3 farklı çekim bir durağan görüntüde birleştirilir.
- : 4 farklı çekim bir durağan görüntüde birleştirilir.
- : Durağan görüntüde 2 farklı panorama çekimi bir araya getirilmiştir.

4. Adım 4'te seçtiğiniz çerçeve sayısı LCD monitörde görüntülenir. Birleşik çekimi başlatmak için deklanşöre basın.

✺ 2 birleşik çekim seçme



[Ready for taking] [First shot] [Second shot] [The final picture]

5. Son çekimi de yaptıktan sonra, görüntü kaydedilecektir.

✺ Kompozit çekim sırasında flaş düğmesini, otomatik zamanlayıcı düğmesini, makro düğmesini, sesli not düğmesini ve Yakınlaştırma W/T düğmesini kullanabilirsiniz.

✺ kompozit çekim sırasında fotoğraf makinesinin düğmelerine (Çal mod düğmesi, M düğmesi, E düğmesi ve Menü düğmesi ve Geniş düğmesi) veya ses kaydı düğmesine iki kez basarsanız, fotoğraf makinesinin her modu çalıştırılır. Daha önce çekilen fotoğraflar silinecektir.

✺ Sesli not son birleşik çekimden sonra başlar.

Özel Efekt : Karma çekim

■ Son çekimi yapmadan önce karma çekimin bir bölümünün değiştirilmesi
Son karma çekimi yapmadan önce, karma çekimin bir kısmını değiştirebilirsiniz.

1. Karma çekimler sırasında +/- düğmesine basın.
2. Önceki resim silinecek ve yeni bir çerçeve gösterilecektir. Eğer daha önceden çekilen bir resim varsa, +/- düğmesine tekrar basın ve önceki görüntü tekrar silinecektir.

[çekimi yapmadan önce]

+/- düğmesine basmak

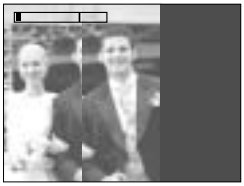

[çekime geri dönmek]

3. Yeni bir fotoğraf çekmek için deklanşöre basın.

Özel Efekt : Fotoğraf Çerçevesi

■ Kaydetmek istediğiniz durağan görüntüye 5 tipte çerçeve benzeri sınır ekleyebilirsiniz.

1. program modunda iken E düğmesine basın.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak FRAME menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

- OFF : Fotoğraf karesi eklenmez.

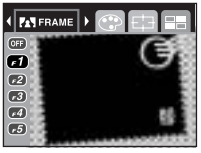

[Frame 1]

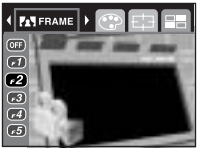

[Frame 2]

[Frame 3]

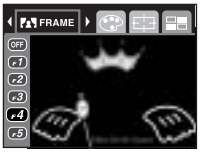

[Frame 4]

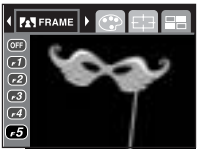

[Frame 5]

4. Fotoğraf karesi görünecektir. Bir resim çekmek için deklanşöre basın.

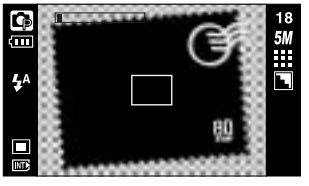

Video Klip Kareleri Sabitleyicisi

■ Bu işlev, film kaydı sırasında çekilen görüntülerin dengelenmesine yardımcı olur.
Bu menüyü sadece FİLM KLİBİ modunda seçebilirsiniz.

● Bu işlevin kullanımı

1. Film klibi modunda E düğmesine basın.
2. Sol/Sağ düğmesine basarak STABIL. menünüsü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

- OFF : Film klibi kare dengeleyicisi işlevi engellenir.
- ON : Film kaydı sırasında makinenin sarsılmasını önler.
  OFF menüsünü seçerseniz kayıt çerçeve aralığı daha dar olur. Ön izleme kareleri LCD monitörde düzgün görünmeyebilir.

BİLGİ

● ON alt menüsünü seçtiğiniz zaman, film klipi kare aralığı film klipi boyutuna bağlı olarak daha dar olur.

+/- düğmesi

■ RGB, ISO, beyaz dengesi, poz dengeleme ve Uzun Süreli obtüratör hızı ayarları için +/- düğmesini kullanabilirsiniz.

Ana menü	Alt menü	Kullanılabilir fotoğraf makinesi modu
RGB	R (Kırmızı), G (Yeşil), B (Mavi)	
ISO	AUTO, 50, 100, 200, 400	
BEYAZ DENGESİ	OTOMATİK, GÜN IŞIĞI, BULUTLU, Florosan H, Florosan L, TUNGSTEN, ÖZEL	
Poz dengeleme	-2.0 ~ 0.0 ~ +2.0 (0.3EV adımlarla)	
LT	Obtüratör hızı/ Açıklık değeri (Zoom oranı ile değişir)	

■ RGB : Kullanıcının çekilecek resmin R (Kırmızı), G (Yeşil) ve B (Mavi) değerlerini ayarlamasını sağlar.

● RGB Değerlerini Ayarlama

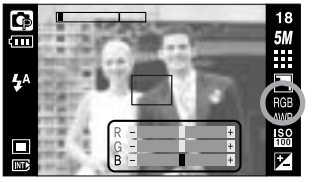

1. +/- düğmesine basın ve sonra YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak RGB simgesini (RGB) seçin. RGB menü çubuğu, resimde gösterildiği gibi görüntülenir.
2. İstediğiniz RGB değerini ayarlamak için YUKARI/ AŞAĞI/ SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın.
   - Yukarı/ Aşağı Düğmeleri : R, G ve B simgeleri arasında gezinme sağlar.
   - Sol/ Sağ Düğmesi : Her simgenin değerini değiştirir.
3. +/- düğmesine bastığınızda, ayarladığınız değer kaydedilir ve RGB ayar modu sona erer.

+/- düğmesi

■ ISO: Fotoğraf çekerken ISO hassasiyetini seçebilirsiniz.
Fotoğraf makinesinin hızı veya özel ışık hassasiyeti ISO sayılarıyla ölçülür.

● ISO Hassasiyeti Seçimi

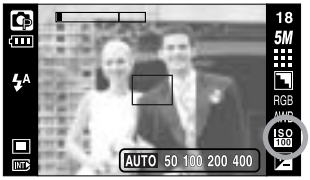

1. +/- düğmesine basın ve sonra YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak ISO simgesini (ISO 100) seçin. ISO menü çubuğu, resimde gösterildiği gibi görüntülenir.
2. İstediğiniz ISO hassasiyeti değerini ayarlamak için SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın.
   - AUTO :
   Fotoğraf makinesinin hassasiyeti ışıklandırma değeri veya nesnenin parlaklığı gibi değişkenlere göre otomatik olarak değişir.
   - 50, 100, 200, 400 :
   ISO hassasiyetini arttırarak, ışık miktarı aynıyken obtüratör hızını arttırabilirsiniz. Ancak, yüksek ışıkta görüntü daha doygunlaşmış olabilir. ISO değeri yüksek olduğunda fotoğraf makinesinin ışığa hassasiyeti artar ve karanlık koşullara fotoğraf çekme olanağı artar. Ancak, ISO değeri arttığında görüntüdeki gürültü seviyesi de artar ve görüntü olabilir.
3. +/- düğmesine bastığınızda, ayarladığınız değer kaydedilir ve ISO ayar modu sona erer.

■ Beyaz dengesi: Beyaz dengesi renklerin daha doğal görünmesini ayarlamanızı sağlar.

● Beyaz Dengesi Seçimi

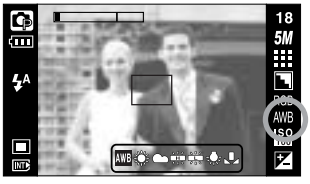

1. +/- düğmesine basın ve sonra YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak beyaz dengesi simgesini (AWB) seçin. Beyaz dengesi menü çubuğu, resimde gösterildiği gibi görüntülenir.
2. Beyaz dengesini istediğiniz değere ayarlamak için SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın. LCD monitörde ayarladığınız değer görünür.

   OTOMATİK AWB : Fotoğraf makinesi uygun beyaz dengesini otomatik olarak çevre ışık koşullarına göre ayarlar.
   GÜN IŞIĞI : Açık havada fotoğraf çekmek için.
   BULUTLU : Bulutlu veya kapalı havada fotoğraf çekmek için.
   Flüoresan H : Gün ışığında, üç tür flüoresan ışıklandırma tipinde fotoğraf çekmek için.
   Flüoresan L : Beyaz flüoresan ışığında fotoğraf çekmek için.
   TUNGSTEN : Tungsten (standart aydınlatma ampulü) altında fotoğraf çekmek için.
   ÖZEL : Kullanıcının beyaz dengesini çekin koşullarına göre ayarlamasını sağlar.

   Farklı ışıklandırma koşulları resimlerinizde bir renk gölgesi oluşturabilir.
3. +/- düğmesine basın. Ayarladığınız değer kaydedilir ve Beyaz Dengesi ayar modu kapanır.

+/- düğmesi

● Özel Beyaz Dengesi Kullanma

Beyaz dengesi ayarları çekim ortamına bağlı olarak biraz farklı olabilir. Özel beyaz dengesi ayarıyla belirli bir çekim ortamı için en uygun beyaz dengesini seçebilirsiniz.

1. Beyaz Dengesi ÖZEL ( ) menüsünü seçin.
2. LCD monitörde sadece beyaz renk görünmesini sağlayacak şekilde, fotoğraf makinesinin önüne bir parça beyaz kağıt yerleştirin ve sonra DEKLANŞÖRE basın.
3. Özel beyaz dengesi değeriniz kaydedilir.
   - Özel beyaz dengesi ondan sonra çekeceğiniz ilk fotoğraftan başlayarak uygulanır.
   - Kullanıcı tarafından yapılandırılan beyaz dengesi yerine başkası belirlenene kadar geçerli kalır.

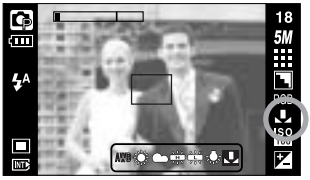

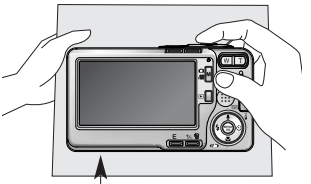

[Beyaz kağıt]

■ Poz dengeleme : Bu makine pozlamayı otomatik olarak çevre ışık koşullarına göre ayarlar. Poz değerini +/- düğmesini kullanarak da seçebilirsiniz.

● Poz Dengeleme

1. +/- düğmesine basın ve sonra YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak poz dengeleme simgesini ( ) seçin. Poz dengeleme menü çubuğu, resimde gösterildiği gibi görüntülenir.
2. İstediğiniz poz dengeleme faktörünü seçmek için SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın.
3. +/- düğmesine tekrar basın. Ayarladığınız değer kaydedilir ve Poz Dengeleme ayar modu kapanır. Poz değerini değiştirirseniz, LCD monitörde poz göstergesi ( ) görünür.

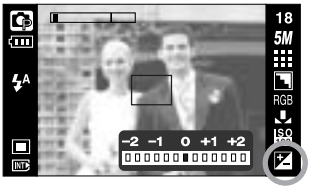

* Negatif poz dengeleme değeri pozu azaltır. Pozitif poz dengeleme değeri pozu arttırır ve LCD monitör beyaz görünür veya iyi resimler elde edemeyebilirsiniz.

+/- düğmesi

■ Uzun Süreli obtüratör : Bu makine obtüratör hızını ve açıklık değerlerini otomatik olarak çevre ışık koşullarına göre ayarlar. Ancak, GECE ÇEKİM modunda obtüratör hızını ve açıklık değerlerini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

● Obtüratör hızı ve açıklık değerlerinin ayarlanması

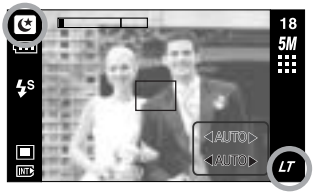

1. [NIGHT] sahne modunu seçin. (s.24)
2. +/- düğmesine basın, Uzun Süreli obtüratör menüsü (LT, obtüratör hızını ve açıklık değerlerini seçmek için) görüntülenir.
3. Yukarı/ aşağı/ sol/ sağ düğmesine Uzun süreli obtüratör hızı değerini yapılandırın.
   Yukarı/ Aşağı Düğmesi : Obtüratör hızını/açıklık değerini seçer
   Sol/ Sağ Düğmesi : Değeri değiştirir. Zoom adımına balı olarak, kullanılabilir açıklık değeri seçenekleri menüde görüntülenir.
4. +/- düğmesine tekrar basın. Ayarladığınız değer kaydedilir ve mod GECE ÇEKİM moduna geçer. Resmi çekmek için DEKLANŞÖRE basın.

■ Her zoom konumu için seçilebilen obtüratör hızları ve açıklık değerleri şunlardır:

Desteklenen Açıklık Değerleri : AUTO, WIDE : F3.3 ~ F5.4, TELE : F4.8 ~ F9.3
Desteklenen Obtüratör Hızları : AUTO, 1 ~ 16S

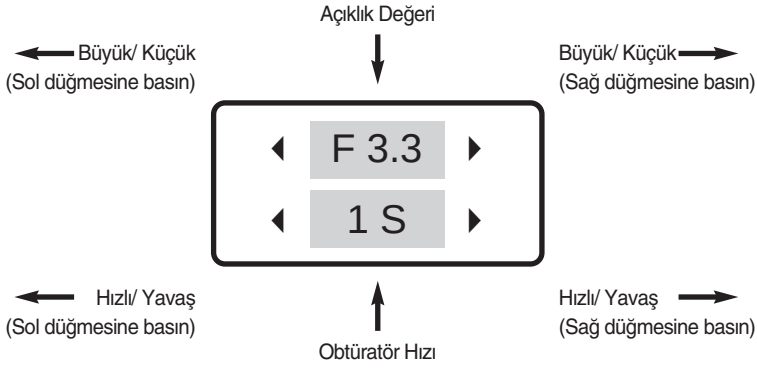

Geniş düğme

■ Bu düğmeyi kullanarak geniş açı modunu veya normal açı modunu seçebilirsiniz. Geniş açı modunu seçtiğinizde, LCD monitörünün boyutu 4:3'den 16:9 ekran boyutuna değişecektir.

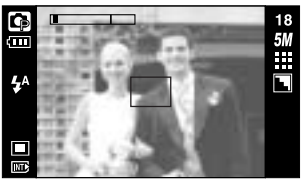

Geniş düğmesine basılması

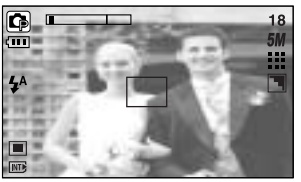

[Normal açı modu]

[Geniş açı modu]

❋ Geniş açı modunu seçtiğinizde, [SIZE] menüsünün alt menüleri değiştirilir. Alt menu ayrıntıları için, aşağıdaki tabloya bakın.

Boyut	Normal açı modu	Geniş açı modu
5M	2592X1944	2944X1656
4M	2272X1704	2688X1512
3M	2048X1536	2304X1296
2M	1600X1200	1792X1008
1M	1024X768	1280X720
VGA	640X480	768X432

Fotoğraf makinesi ayarları için LCD monitörün kullanılması

■ Kayıt fonksiyonlarını ayarlamak için LCD monitördeki menüyü kullanabilirsiniz. SES KAYDI modu haricinde, MENÜ düğmesine basıldığında LCD monitörde menü görüntülenir.

BİLGİ

● Şu durumlarda LCD monitörde menü görünmez:
- Başka bir düğme çalıştırıldığında.
- Görüntü verileri işlemlenirken. (vizörün yanındaki yeşil lamba yanıp sönerken)
- Pil kapasitesi yoksa.

■ Seçtiğiniz moda bağlı olarak, aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir.
ile gösterilen öğeler varsayılan ayarlardır.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü		Fotoğraf makinesi çalışma modu	Sayfa
M	MODE	STILL&MOVIE			s.57
		FULL			
		CUSTOM			
	MODE SET	AUTO	PROGRAM		s.58
		MOVIE	NIGHT		
		PORTRAIT	CHILDREN		
		LANDSCAPE	TEXT		
		CLOSE UP	DAWN		
		SUNSET	BACKLIGHT		
		FIREWORKS	BEACH&SNOW		
5M	SIZE (Durağan görüntü) (Normal açı)	2592X1944	2272X1704		s.59
		2048X1536	1600X1200		
		1024X768	640X480		
	SIZE (Durağan görüntü) (Geniş açı)	2944X1656	2688X1512		
		2304X1296	1792X1008		
		1280X720	768X432		

Fotoğraf makinesi ayarları için LCD monitörün kullanılması

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü		Fotoğraf makinesi çalışma modu	Sayfa
640	SIZE (Film klibi) (Normal açı modu)	640X480	320X240		s.59
		160X120	-		
	SIZE (Film klibi) (Geniş açı modu)	640X360	384X216		
		256X144			
	QUALITY	TIFF	SUPER FINE		s.60
		FINE	NORMAL		
30	FRAME RATE	30 FPS	15 FPS		
	METERING	MULTI	CENTER-WEIGHTED		s.61
		SPOT	-		
	SHOOTING	SINGLE	CONTINUOUS		s.61
		AEB	-		
	SHARPNESS	SOFT	NORMAL		s.62
		VIVID	-		
	OSD INFORMATION	FULL OSD	BASIC OSD		s.62
		SAVE MODE	-		
My	SAVE (MYSET)	MYSET1	MYSET2		s.63
		MYSET3	-		
My	LOAD (MYSET)	MYSET1	MYSET2		
		MYSET3	-		

❋ Menüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
❋ TIFF dosya biçimi Otomatik modunda seçilemez.

Menünün kullanımı

1. Fotoğraf makinesini açın ve MENÜ düğmesine basın. Her fotoğraf makinesi modu için bir menü görünür. Ancak, Ses Kaydı modu ( ) için menü yoktur.
2. Menüler arasında gezinmek için SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın.

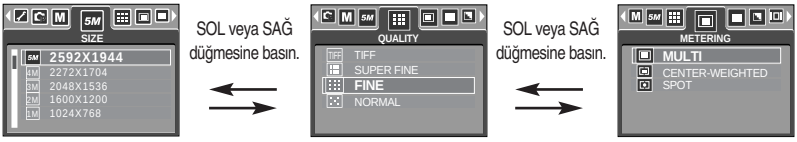

3. Bir alt menü seçmek için YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanın.

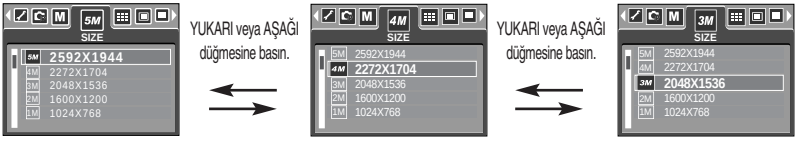

4. Bir alt menü seçin, sonra ayarladığınız değer kaydedilir. MENÜ düğmesine bastığınızda menü görünmez olur.

Mod

■ Fotoğraf makinesinin arkasına yerleştirilen M (mod) düğmesi ve [MODE] menüsü ile istediğiniz çalışma modunu seçebilirsiniz. Otomatik, Program, film klibi, sahne (gece, dikey, çocuk, yatay, metin tanıma, yakın çekim, günbatımı, gün doğuşu, arkadan ışıklandırma, havai fişek, kumsal ve kar) fotoğraf makinesi modları bulunmaktadır.

- [STILL & MOVIE] : [MODE SET] menüsünde seçilen durağan görüntü modu ve film klip modu seçilebilir.
- [FULL] : Otomatik, Program, Film Klibi ve manzara modları seçilebilir.
- [CUSTOM] : Modları [MODE SET] menüsünde ayarlandığı gibi seçebilirsiniz

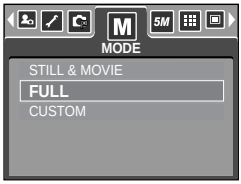

MOD SEÇİMİ

■ İstediğiniz kayıt modunu seçebilirsiniz.

■ [MODE] menüsünde [CUSTOM] alt menüsünü seçerseniz, M düğmesine basarak bu menüde mod setini seçebilirsiniz.

- Seçebileceğiniz maksimum özel mod sayısı 7 olup minimum özel mod sayısı ise 3'tür.
- 7'nin üzerinde özel mod seçerseniz, menüler otomatik olarak alta yerleştirilen alt menülerden kapalı olarak ayarlanacaktır.

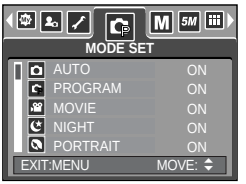

[AUTO] : temel durağan resim çekmek için
[PROGRAM] : tüm işlevleri otomatik olarak yapılandırabilirsiniz.
[MOVIE] : film klibi çekmek için
[NIGHT] : gece veya diğer karanlık koşullarda durağan görüntüler çekmek için bunu kullanın.
[PORTRAIT] : bir kişinin resmini çekmek için
[CHILDREN] : hareket halindeki çocukların durağan resmini çekmek için
[LANDSCAPE] : yeşil ağaçlar ve mavi gök olan manzaralar
[TEXT] : bir belgenin fotoğrafını çekmek için bu modu kullanın
[CLOSE UP] : bitkiler ve böcekler gibi küçük nesnelerin yakın çekimi
[DAWN] : günbatımı sahneleri
[SUNSET] : güneş doğuşunun görkemi
[BACKLIGHT] : arkadan ışığın yol açtığı gölgeler olmadan portre çekimi
[FIREWORK] : havai fişek sahneleri
[BEACH & SNOW] : deniz, göl, kumsal ve kar manzaraları için

BİLGİ

● [NIGHT], [LANDSCAPE], [TEXT], [CLOSE UP], [DAWN], [SUNSET] ve [FIREWORKS] sahne modu seçildiğinde, fotoğraf makinesi sallanabilir. Bu durumda, üçlü ayak kullanmalısınız.

Boyut

■ Uygulamanız için uygun görüntü boyutunu seçebilirsiniz.

Mod	Durağan görüntü modu						Film klibi modu		
Simge	5M	4M	3M	2M	1M	VGA	640	320	120
Boyut (Normal açı)	2592X 1944	2272X 1704	2048X 1536	1600X 1200	1024X 768	640X 480	640X 480	320X 240	160X 120
Boyut (Geniş açı)	2944X 1656	2688X 1512	2304X 1296	1792X 1008	1280X 720	768X 432	640X 360	384X 216	256X 144

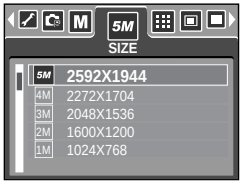

[DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu]

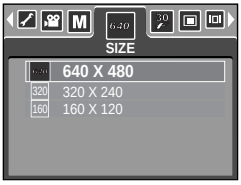

[FİLM KLİPİ modu]

BİLGİ

● Çözünürlük yükseldikçe çekilebilecek fotoğraf sayısı azalır, çünkü yüksek çözünürlüklü görüntüler düşük çözünürlüklü görüntülerden daha fazla bellek gerektirir.

Kalite/Kare Oranı

■ Çekilen fotoğraflarda uygulamanız için uygun sıkıştırma oranını seçebilirsiniz.
Sıkıştırma oranı yükseldikçe resim kalitesi düşer.

Mod	DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu				FİLM KLİPİ modu	
Simge	TIFF				30	15
Alt menü	TIFF	S.FINE	FINE	NORMAL	30FPS	15FPS
Film Biçimi	tif	jpeg	jpeg	jpeg	mp4	mp4

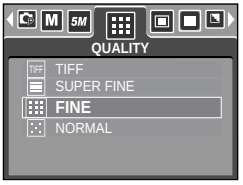

[DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu]

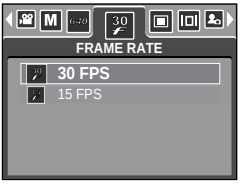

[FİLM KLİPİ modu]

BİLGİ

- TIFF dosya döndürülemez, yeniden boyutlandırılamaz veya kırpılamaz.
- TIFF dosya biçimi profesyoneller içindir ve en iyi kaliteyi sunar.
  Ancak, büyük dosya boyutu çekilecek fotoğraf sayısını azaltır ve bellek kartına kaydetme zamanını artırır.
- TIFF dosyasını bellek kartına kaydederken [Processing!] mesajı ekrana gelir..
- TIFF dosya biçimi Otomatik modunda seçilemez.
- Bu dosya biçimi DCF (Fotoğraf Makinesi Dosya Sistemi Tasarım kuralı) ile uyumludur.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG görüntü sıkıştırma standardı olup Joint Photographic Experts Group tarafından geliştirilmiştir. Bu türdeki sıkıştırma fotoğrafların ve grafiklerin sıkıştırılmasında en sık kullanılandır, çünkü veriye zarar vermeden dosyaları etkili bir şekilde sıkıştırabilir.

Metraj

■ Uygun poz durumu elde edemediyseniz, daha parlak foto€raflar çekmek için metrajlama yöntemini de€ifltirebilirsiniz.

[MULTI] : Poz, görüntü alanındaki kullanılabilir ortalama ışık baz alınarak hesaplanacaktır. Ancak, hesaplama görüntü alanının ortasına doğru yönlendirilecektir. Bu, genel kullanım için uygundur.

[CENTER-WEIGHTED] : Poz, görüntü alanındaki kullanılabilir ortalama ışık baz alınarak hesaplanacaktır. Ancak, hesaplama görüntü alanının ortasına doğru yönlendirilecektir. Bu, çiçek ve böcek gibi küçük nesnelerin fotoğrafı çekilirken uygundur.

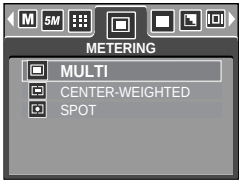

[PROGRAM modu]

[SPOT] : Sadece LCD monitörünün ortasındaki kare alan ışık için metrajlanacaktır. Bu, arka ışıktan bağımsız olarak merkezdeki nesne doğru pozlandırılmışsa uygundur.

✵ Eğer nesne odak alanının ortasında değilse, poz hatası oluşturabileceğinden spot metrajlamasını kullanmayın. Bu durumda, poz dengelemesinin kullanılması daha iyidir.

Sürekli çekim

■ Sürekli çekimi ve AEB'i (Otomatik Poz Desteklemesi) seçebilirsiniz.

- [SINGLE] : Sadece bir fotoğraf çek
- [CONTINUOUS] : Görüntüler deklanşör serbest bırakılıncaya kadar sürekli olarak çekilecektir. Çekim kapasitesi belleğe bağlıdır (Maks: 4 çekim).
- [AEB] : Farklı pozlarda seri halinde üç resim çekin: kısa poz (-0.5EV), standar poz (0.0EV) ve aşırı poz (+0.5EV). Nesnenin pozuna karar vermek zorsa bu modu kullanın.

[PROGRAM modu]

✵ Yüksek çözünürlük ve resim kalitesi, bekleme zamanını artıran dosya kaydetme zamanını artırır.
✵ [CONTINUOUS] veya [AEB] alt menüsü seçilmişse, flaş otomatik olarak kapanacaktır.
✵ Bellekte 3 resimden daha az resim varsa, AEB çekimi kullanılamaz.
✵ Her bir görüntü dosyasını kaydetmek için gerekli zaman uzun olacağından ve fotoğraf makinesinin sallanması nedeniyle yanma meydana geleceğinden AEB çekimi için üç ayaklı kullanılması en iyisidir.
✵ [TIFF] kalitesi seçilmişse, [CONTINUOUS] veya [AEB] menüsü seçilemez.

Keskinlik

■ Çekmek istediğiniz resmin keskinliğini ayarlayabilirsiniz. Keskinlik efektini resim çekmeden önce LCD monitörde ayarlayamazsınız, çünkü bu fonksiyon sadece çekilen resim bellekte kaydedildiğinde uygulanır.

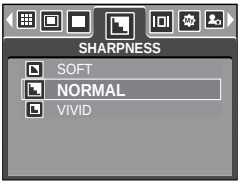

Alt menü	Simge	Tanım
SOFT		Görüntünün kenarları yumuşatılır. Bu efekt görüntüleri bilgisayarınızda düzenlemek için uygundur.
NORMAL		Görüntünün kenarları keskindir. Bu baskı için uygundur.
VIVID		Görüntünün kenarları vurgulanır. Kenarlar keskin görünür, ama kaydedilen görüntüde gürültü oluşabilir.

OSD (Ekran Görüntüsü) bilgisi

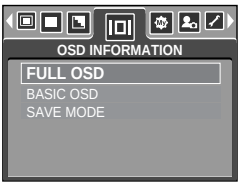

■ SES KAYDI modu haricindeki herhangi bir modda LCD monitöründe kayıt durumunu kontrol edebilirsiniz.

■ Boş mod : [SAVE MODE] modunu seçerseniz ve fotoğraf makinesi belirlenen zamanda (yaklaşık 30 SAN.) çalışmazsa, fotoğraf makinesi gücü otomatik olarak boşa alınacaktır (LCD monitörü : KAPALI, Fotoğraf makinesi durum lambası : Yanıp sönüyor).

- Makineyi tekrar kullanmak için, güç düğmesi dışında makine tuşlarından birine basın.
- Fotoğraf makinesi belirtilen süre kullanılmazsa, pil ömründen tasarruf için makine kendiliğinden kapanır. Otomatik kapanma işlevi ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 86'e bakınız.

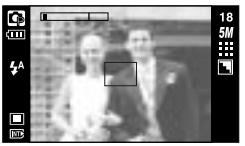

[Tam Bilgi Modu]

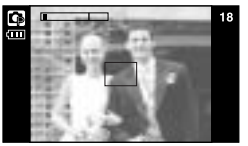

[Temek Bilgiler Modu]

Belirli fotoğraf makinesi yapılandırmasını (MySET) kaydedin / yükleyin

■ Sıkça kullanılan fotoğraf makinesi ayarlarını (Myset'i kaydet) kaydetmek için MySET modunu kullanın ve daha sonra kullanın (Myset'i Yükle)

● Fotoğraf makinesi yapılandırmasının kaydedilmesi :

1. İstediğiniz fotoğraf makinesi yapılandırmasını ayarlamak için fotoğraf makinesi düğmelerini ve menüyü kullanın.
2. Program modunu seçin ve Menü düğmesine basın.
3. [MYSET] menu sekmesini seçmek için Sol/Sağ düğmelerine basın.
4. Yukarı / Aşağı düğmesine basarak [SAVE] menüsünü seçin ve Sağ düğmeye basın.
5. Kaydetmek için istediğiniz MySET yuva numarasını seçmek için Yukarı/Aşağı düğmelerine basın.
6. Mevcut yapılandırmayı kaydetmek için Tamam düğmesine basın.

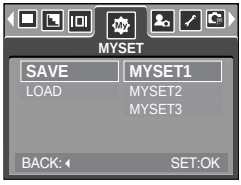

[PROGRAM modu]

● Kaydedilen fotoğraf makinesi yapılandırmasının yüklenmesi :

1. Program modunu seçin ve Menü düğmesine basın.
2. [MYSET] menu sekmesini seçmek için Sol/Sağ düğmelerine basın.
3. Yukarı / Aşağı düğmesine basarak [LOAD] menüsünü seçin ve Sağ düğmeye basın.
4. Yüklemek için istediğiniz MySET yuva numarasını seçmek için Yukarı/Aşağı düğmelerine basın.
5. MySET yuvasında kaydedildiği gibi fotoğraf makinesinin yapılandırmasını ayarlamak için Tamam düğmesine basın.

* Mevcut MySET yuva sayısı LCD'nin sol üstünde gösterilecektir.

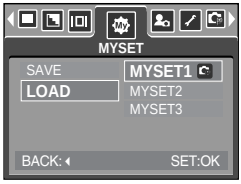

[PROGRAM modu]

BİLGİ

● Aşağıdaki fotoğraf makinesi işlevleri için kayıt işlemi yapılabilmektedir.
Fotoğraf makinesi düğmelerinin kullanılması için işlevler - Makro, flaş, beyaz denge, ISO, RGB, Poz değeri, Diyafram değeri ve Deklanşör hızı.
Menü ekranını kullanan işlevler - Boyut, kalite, metraj, efekt, netlik ve sürekli çekim.

Yürütme modunu başlatma

- Bellek kartı fotoğraf makinesine takılırsa, tüm fotoğraf makinesi işlevleri sadece bellek kartına uygulanır.
- Bellek kartı fotoğraf makinesine takılı değilse, tüm fotoğraf makinesi işlevleri sadece dahili belleğe uygulanır.
- Fotoğraf makinesini GÜÇ düğmesine basarak açtıysanız, YÜRÜTME MODU düğmesine bir kez bastığınızda yürütme modu, tekrar bastığınızda Kayıt moduna geçilir.
- Çal mod düğmesini kullanarak gücü açabilirsiniz. Fotoğraf makinesi, çal modunda açılır. Herhangi bir düğmesine tekrar bastığınızda fotoğraf makinesi kapanacaktır.
- Fotoğraf makinesi düğmelerini ve LCD monitörü kullanarak YÜRÜTME modu fonksiyonunu seçebilirsiniz.

● Bir durağan görüntüyü kayıttan yürütme

1. Yürütme modu düğmesine (▶) basarak YÜRÜTME modunu seçin.

2. Bellekte saklanan son görüntü LCD monitörde görüntülenir.

3. SOL/ SAĞ düğmesine basarak kayıttan yürütmek istediğiniz görütüyü seçin.

❋ Görüntüleri hızlı biçimde kayıttan yürütmek için SOL/ SAĞ düğmesini basılı tutun.

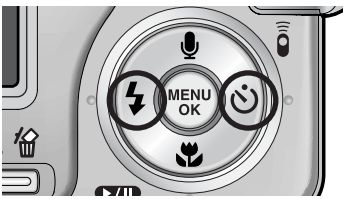

BİLGİ

- Tarz modu : Çalma modu düğmesine 3 saniyeden daha uzun basarsanız sinyal değişir ve ayarları AÇIK konumuna getirmiş olsanı dahi başlangıç ses ayarı KAPALI konumuna gelir.
- Şu anda seçilen ayar çekim moduna geçmek için oynat modunda deklanşöre hafifçe basın.

Yürütme modunu başlatma

■ Bir film klipini kayıttan yürütme

1-2. adımlar durağan görüntünün kayıttan yürütülmesi ile aynıdır.

3. SOL/ SAĞ düğmesine basarak kayıttan yürütmek istediğiniz film klipini seçin. Bir film klipi seçtiğinizde, LCD monitörde film klipi göstergesi (🎬) görünür.
4. Film klipini kayıttan yürütmek için yürüt ve duraklat düğmesine (▶/II) basın.
   - Film klipini kayıttan yürütürken duraklatmak için yürüt ve duraklat düğmesine tekrar basın.
   - Yürüt ve duraklat düğmesine tekrar basıldığında film klipi yeniden başlar.
   - Film klipini yürütürken geri sarmak için SOL tuşuna basın. Film klipini yürütürken ileri sarmak için SAĞ tuşuna basın.
   - Film klipinin kayıttan yürütülmesini durdurmak için yürüt ve duraklat düğmesine ve sonra SOL veya SAĞ tuşuna basın.

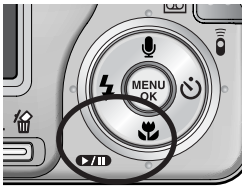

■ Film klipi yakalama işlevi : film klipinden durağan görüntüler yakalar.

● Film klipi yakalama

Adım 1-2 durağan görüntüyü kayıttan yürütme ile aynıdır.

3. SOL/ SAĞ düğmesini kullanarak kayıttan yürütmek istediğiniz kaydedilmiş film klipini seçin.
4. Film klipini yürütmek için Yürüt/ Duraklat düğmesine basın.
5. Film klibi oynatırken Yürüt/ Duraklat düğmesine basın. Ardından E düğmesine basın.
6. Duraklatılan film klipi yeni bir dosya adı ile kaydedilir.

✺ Çekilen film klibi dosyası original film klibi ile aynı boyuttadır.
   - Normal açı modu: 640X480, 320X240, 160X120
   - Geniş açı modu: 640X360, 384X216, 256X144

[Duraklatıldı]

[E düğmesine basılması]

Yürütme modunu başlatma

■ Fotoğraf makinesi film kırpma : Film klibi pleybeği sırasında istediğiniz kareleri çıkarabilirsiniz.

1. Yürütme modunda istediğiniz film klipini seçin.
2. Yürüt ve Duraklat düğmesine basarak film klipini kayıttan yürütün.
3. Film klipinin kesmek istediğiniz noktasında Duraklat düğmesine basın.
4. T yakınlaştırma düğmesine basın.
5. Oynat ve Duraklat düğmesine basın ve çıkarılan aralık durum çubuğunda gösterilecektir.

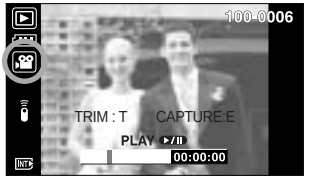

6. Çıkarılan dosyanın durmasını istediğiniz yerde Oynat ve Duraklat düğmesine tekrar basın.

7. T yakınlaştırma düğmesine bastığınızda bir onay penceresi belirecektir.
8. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam düğmesine basın.
   [TRIM] : açılan dosya kaydedilecektir.
   [CANCEL] : açılan film klibini iptal eder.

BİLGİ

- REW (sol) düğmesine basılarak, başlangıç noktasından zaman çizgisi çubuğu geçerse, film klipinin ilk karesi görüntülenir.
- Film klipinin bitiş noktası belirtilmezse, son kare noktasında kesme onay penceresi görüntülenir.

Yürütme modunu başlatma

● Kaydedilmiş bir sesi kayıttan yürütme

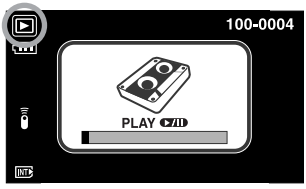

1-2. adımlar durağan görüntünün kayıttan yürütülmesi ile aynıdır.

3. SOL/ SAĞ düğmesine basarak kayıttan yürütmek istediğiniz kaydedilmiş sesi seçin. Bir kayıtlı ses seçtiğinizde, LCD monitörde ses göstergesi ( ) görünür.

4. Kaydedilmiş sesi kayıttan yürütmek için yürüt ve duraklat düğmesine ( ) basın.

- Kaydedilmiş kayıttan yürütürken duraklatmak için yürüt ve duraklat düğmesine tekrar basın.
- Kaydedilmiş sesi kayıttan yürütmeye devam etmek için yürüt ve duraklat düğmesine basın.
- Sesi yürütürken geri sarmak için SOL tuşuna basın.
  Sesi yürütürken ileri sarmak için SAĞ tuşuna basın.
- Kaydedilmiş sesin kayıttan yürütülmesini durdurmak için yürüt ve duraklat düğmesine ve sonra SOL veya SAĞ tuşuna basın.

LCD monitörü göstergesi

■ LCD monitöründe ekrana getirilen görüntünün çekim bilgileri gösterilmektedir.

No.	Tanım	Simge	Sayfa
1	Çalma modu		-
2	Pil		p.17
3	Film klibi / Sesli not		-
4	Koruma göstergesi		p.85
5	DPOF göstergesi		p.86
6	Uzaktan kumanda göstergesi		-
7	Bellek kartı göstergesi	INT	-
8	Klasör adı ve Saklanan görüntü numarası	100-0012	-

■ [OSD INFORMATION] menüsünün [IMAGE INFORMATION] alt menüsünü seçtiğinizde kayıt bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.

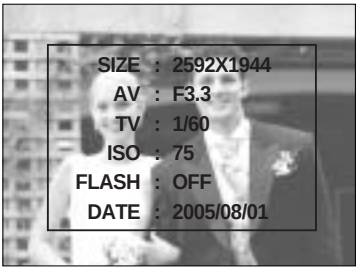

SIZE	: 2592X1944	Boyut
AV	: F3.3	Diyafram değeri
TV	: 1/60	Deklanşör hızı
ISO	: 75	ISO hassasiyeti
FLASH	: OFF	Flaşın kullanılıp kullanılmadığı
DATE	: 2005/08/01	Kayıt tarihi

Fotoğraf makinesini ayarlamak için fotoğraf makinesi düğmelerini kullanma

■ Yürütme modunda, Yürütme fonksiyonlarını ayarlamak için fotoğraf makinesi üzerindeki düğmeleri kullanabilirsiniz.

Küçük resim ( ) / Büyütme ( ) düğmesi

● Birden fazla resmi görebilir, seçtiğiniz bir resmi ve büyütebilir ve bir görüntüden seçtiğiniz bir alanı kesebilirsiniz.

● Küçük resim görüntüleme

1. Bir resim tam akran görüntülenirken, küçük resim düğmesine basın.
2. Küçük resim ekranı küçük resim modu seçildiğinde gösterilmekte olan görüntüyü vurgular.
3. İstediğiniz görüntüye geçmek için 5 işlev düğmesine basın.
4. Bir görüntüyü ayrıca görmek için, büyütme düğmesine basın.



[Normal görüntüleme modu]

Küçük resim düğmesine ( ) basma

Büyütme düğmesine ( ) basma

Vurgulanan görüntü

[Küçük resim görüntüleme modu]

● Görüntü büyütme

1. Büyütmek istediğiniz görüntüyü seçin ve büyütme düğmesine basın.
2. 5 işlev düğmesine basılarak görüntünün farklı kısımları görülebilir.
3. Küçük resim düğmesine basıldığında başlangıçtaki tam boyutlu görüntüye büyütme yapılır.
   - Görüntülenen resmin büyütülmüş bir görüntü olup olmadığını LCD monitörün alt solundaki görüntü büyütme göstergesine bakarak anlayabilirsiniz. (Resim büyütülmüş görünümde değilse, gösterge görünmez.) Büyütme alanını da kontrol edebilirsiniz.
   - Film klipleri ve WAV dosyaları büyütülemez.
   - Bir görüntü büyütüldüğünde kalite kaybı olabilir.



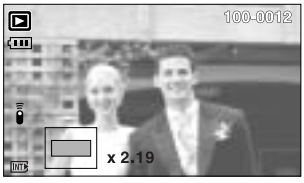

Küçük resim (▪)/ Büyütme (🔍) düğmesi

● Görüntü boyutuna oranla maksimum büyütme oranı.

Görüntü boyutu		5M	4M	3M	2M	1M	VGA
Maksimum büyütme oranı	Normal açı	X9.0	X6.45	X5.3	X5.0	X4.0	X3.3
	Geniş açı	X4.6	X4.2	X3.6	X3.5	X2.5	X2.4

● Kırpma : Görüntünün istediğiniz kısmını seçebilir ve ayrı kaydedebilirsiniz.

1. Büyütmek istediğiniz görüntüyü seçin ve büyütme düğmesine basın.
2. 5 işlev düğmesine basılarak görüntünün farklı kısımları görülebilir.
3. MENÜ düğmesine bastığınızda yandaki gibi bir mesaj görünür.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   - [TRIM] : Kırpılan görüntü yeni bir dosya adı ile kaydedilir ve LCD monitörde görüntülenir.
   - [CANCEL] : Film karesi kesme menüsü görünmez olur.

* Bellekte kırpılan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, görüntü kırpılamaz.

* Kırpma işlemi sırasında büyütülen resmi silmek için, sil düğmesine basın.

Sesli not (🎤)/ YUKARI tuşu

■ LCD monitörde menü göründüğünde, YUKARI tuşuna basılması imleci üste taşır.

■ LCD monitörde menü görünmediğinde, Yukarı düğmesi sesli not düğmesi olarak çalışır. Kaydedilmiş durağan görüntüye sesinizi ekleyebilirsiniz.

● Durağan Bir Görüntüye Sesli Not Ekleme

1. SOL/ SAĞ düğmesine basarak ses eklemek istediğiniz görüntüyü seçin.
2. Sesli not düğmesine (🎤) basın, sesli not göstergesi görünür. Fotoğraf makinesi artık sesli not kaydetmeye hazırdır.

Sesli not ( )/ YUKARI tuşu

3. Kaydı başlatmak için deklanşöre basın, durağan görüntüye 10 saniye süreyle ses kaydedilir. Ses kaydı sırasonda, kayıt durumu penceresi yanda gösterildiği gibi görüntülenir.

4. Deklanşöre tekrar basılarak kayıt durdurulabilir.

5. Sesli not kaydı tamamlandıktan sonra, LCD monitörde (♪) simgesi görünür.
   - Sesli notlar film klibi ve sesli kayıt dosyalarına kaydedilemez.
   - Sizinle fotoğraf makinesi (mikrofon) arasında 40 cm uzaklık ses kaydı için en iyi mesafedir.
   - Sesli not *.wav biçiminde kaydedilir, ama ait olduğu durağan görüntüyle aynı dosya adını taşır.
   - Sesli not olan bir durağan görüntüye yeni bir sesli not kaydederseniz, önceki sesli not silinir.

Yürütme ve Duraklatma (▶/II)/ Aşağı tuşu

■ Yürütme modunda, yürütme ve duraklatma düğmesi şöyle çalışır:
- Menü görüntüleniyorsa
  Ana menüden alt menüye geçmek veya alt menü imlecini bir alt menüye geçirmek için AŞAĞI tuşuna basın.
- Sesli not olan bir durağan görüntü, ses dosyası veya film klipi için
  Durdurma modunda : Sesli not olan bir durağan görüntü, ses dosyası veya film klipini yürütür.
  Kayıttan yürütme sırasında : Kayıttan yürütmeyi geçici olarak durdurur.
  Duraklatma modunda : Kayıttan yürütmeye devam eder.

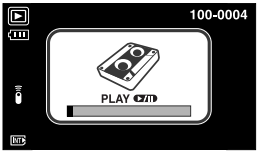

[Ses kaydı durduruldu]

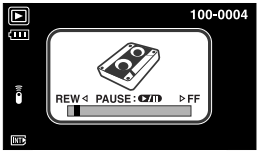

[Ses kaydı yürütülüyor]

[Ses kaydı duraklatıldı]

Sil ( ) düğmesi

■ Bellek kartında saklanan görüntüleri siler.

● Yürütme Modunda Görüntüleri Silme

1. SOL/ SAĞ düğmesine basarak silmek istediğiniz görüntüyü seçin ve SİL ( ) düğmesine basın.
2. LCD monitörde yandaki gibi bir mesaj görünür.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak alt menü değerlerini seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [DELETE] seçilirse : seçilen resimler silinir.
   [CANCEL] seçilirse : "Resim Silme" iptal edilir.

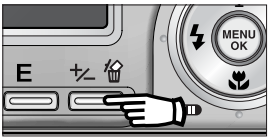

● Küçük Resim Yürütme Modunda Görüntüleri Silme

1. YUKARI, AŞAĞI, SOL ve SAĞ tuşlarını kullanarak silmek istediğiniz resmi ve sonra SİL ( ) düğmesine basın.
2. LCD monitörde aşağıdaki mesaj görünür.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak alt menü değerlerini seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [DELETE] seçilirse : seçilen resimler silinir.
   [CANCEL] seçilirse : "Resim Silme" iptal edilir.

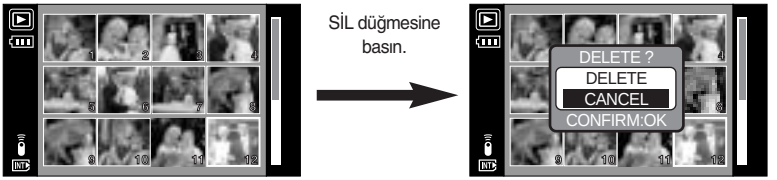

BİLGİ

● Fotoğraf makinesinden bir görüntü silmeden önce, saklamak istediğiniz görüntüleri korumalı veya bilgisayarınıza yüklemelisiniz.

Kırmızı göz / Yazıcı düğmesi ( )

■ Kırmızı göz etkisi bulunan bir görüntü çalındığında (İnsanların veya hayvanların flaşlı fotoğrafını çekerken, göz kırmızı olacaktır), bu düğme kırmızı rengi kaldıracaktır.

1. Çal modunda, Sol / Sağ düğmesine basarak kırmızı göz etkisi bulunan bir görüntüyü seçin.
2. Kırmızı göz düğmesine ( ) basın ve kırmızı göz etkisini kaldırmak için bir menü çubuğu belirecektir.

[Kırmızı göz etkisi bulunan bir görüntü]

[Kırmızı göz etkisi kaldırılan bir görüntü]

3. Tamam düğmesine bastığınızda kırmızı göz bulunan görüntü daha doğal görünecektir. E düğmesine bastığınızda menü iptal edilecektir.

❋ Bu işlev TIFF dosyası ile kullanılamaz.
❋ Eğer görüntü boyutu VGA ise kırmızı göz etkisi kaldırılamayabilir.
❋ Çekim durumlarına bağlı olarak, bu işlev aktif olmayabilir. Ancak bu durum fotoğraf makinesinin bir arızası değildir.

■ Fotoğraf makinesini PictBridge yazıcınıza bağladığınızda [USB] ayar menüsünde [COMPUTER] alt menüsünü seçerseniz, [CONNECTING COMPUTER] mesajı belirecek ve bağlantı kurulamayacaktır. Bu durumda, Yazıcı düğmesine basın ve fotoğraf makinesi [CONNECTING PRINTER] mesajını göstererek yazıcıya bağlanır. Fakat fotoğraf makinesi yazıcıya bağlanmayabilir ve yazıcı üreticisine bağlı olarak kapanabilir.

- Bağlantı sonrası, LCD monitöründe Kolay baskı menüsü görünecektir. PictBridge menüsünü görüntülemek için Menü düğmesine basın. PictBridge menüsü hakkında ayrıntılı bilgi için 91. sayfaya bakın.

SOL/ SAĞ/ MENÜ/ TAMAM tuşu

■ SOL/ SAĞ/ MENÜ/ TAMAM tuşu şunları etkinleştirir.

- SOL tuşu : Menü görünürken, SOL tuşuna basılması imlecin solundaki menü sekmesini seçer.
- SAĞ tuşu : Menü görünürken, SAĞ tuşuna basılması imlecin sağındaki menü sekmesini seçer veya ikinci bir menüye geçer.
- MENÜ tuşu : MENÜ tuşuna basıldığında, LCD monitörde yürütme modu menüsü görüntülenir. Tekrar basıldığında LCD önceki ekrana geri döner.
- Tamam tuşu : LCD monitörde menü görüntülendiğinde, 5 işlev tuşu kullanılarak değiştirilen verileri onaylamak için TAMAM düğmesi kullanılır.

Albüm düğmesi

■ Yakalanan durağan görüntüleri (TIFF dosyası hariç) Albüm düğmesini kullanarak albümde düzenleyebilirsiniz.
■ Bu makinede 8 albüm vardır ve her albüm maksimum 100 resim alabilir.
■ Albüm menüsü yükleme süresi bellek kartı türüne bağlıdır.

● Albümün kullanımı

● Albüm seçme

1. Yürüt modunda, Albüm düğmesine basın.

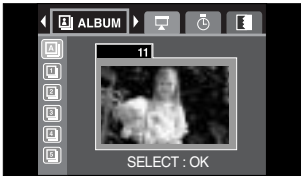

2. Sol/ Sağ düğmesine basarak ALBUM menüsünü seçin.

3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz albümü seçin.

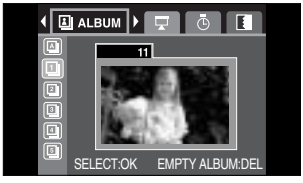

● Albüme durağan görüntüler ekleme

1. (A) albümünü seçin.
2. Tamam düğmesine bastığınızda resim yerleştirmek için bir pencere görünecektir.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesi : Resim yerleştirmek için bir albüm seçin
   Sol/ Sağ düğmesi : Eklemek için görüntüleri seçin.

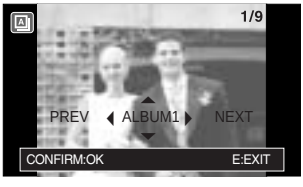

Albüm düğmesi

4. Tamam düğmesine basın ve görüntü eklemek için bir onay penceresi görünecektir. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam düğmesine basın.
   [YES] : Seçtiğiniz albüme bir görüntü ekleyin.
   [NO] : eklenen görüntüyü iptal eder.

● Durağan görüntüleri albümden çıkarma
1. Bir albüm seçin.
2. Sil düğmesine bastığınızda onay penceresi görünecektir.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam düğmesine basın.
   [YES] : Albümdeki tüm görüntüleri siler
   [NO] : Resimlerin çıkarılmasını iptal eder.

● Seçilen görüntü siliniyor
1. Bir album seçin.
2. Tamam düğmesine basın ve görüntülerin kaldırılması için olan bir pencere görünecektir.
   Sol/ Sağ düğmesi : görüntüleri seç
   Sil düğmesi : Onay penceresi belirecektir. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam düğmesine basın.
   [YES] : seçilen görüntü kaldırılacaktır
   [NO] : Görüntünün kaldırılmasını iptal eder.

BİLGİ

- Bir resim bellekten silinirse, albümde görüntülenmez.
- Bir resim aynı albüme iki kez eklenemez.

Albüm düğmesi

● Albümleri kayıttan yürütme

⊙Tüm albümleri kayıttan yürütme

1. (A) albümünü seç.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak SHOW menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin. Tamam düğmesine bastığınızda slayt gösterisi başlayacaktır.

(▶) : Slayt gösterisi bir döngüden sonra sona erer.

(↻) : Tamam düğmesine basılıncaya kadar slayt gösterisi tekrarlanır.

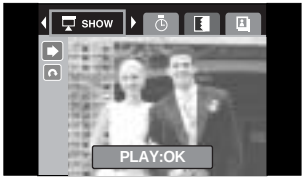

⊙İstenilen albümü yürütme

1. İstediğiniz albümü seçin.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak SHOW menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin. Tamam düğmesine bastığınızda slayt gösterisi başlayacaktır.

(▶) : Slayt gösterisi bir döngüden sonra sona erer.

(↻) : Tamam düğmesine basılıncaya kadar slayt gösterisi tekrarlanır.

● Yürütme aralığını belirleme : Slayt gösterisi yürütme aralığını belirler.

1. İstediğiniz albümü seçin.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak INTER. menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.

● Slayt gösterisi etkilerini yapılandırın : Slayt gösterisi için özel ekran efektleri kullanılabilir.

1. İstediğiniz albümü seçin.
2. Sol/ Sağ düğmesine basarak EFFECT menüsünü seçin.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.

(NO) : Normal ekran.

(▮) : Görüntü yavaş gösteriliyor.

(▣) : Resim merkezden dışarıya doğru çok yavaş hareket eder.

(◪) : Resim yukardan sola hareket eder.

(◪) : Resim sol üstten sağ alt tarafa çapraz olarak kayar.

(MIX) : NO ▮ ▣ ◪ ve ◪ etkileri sıra ile uygulanır.

Uzaktan kumanda

■ Fotoğraf makinesini harici bir monitöre bağladıktan sonra, uzaktan kumandayı kullanarak yakalanan görüntüyü görebilirsiniz.

■ Uzaktan kumanda bazı ülkelerde isteğe bağlıdır.

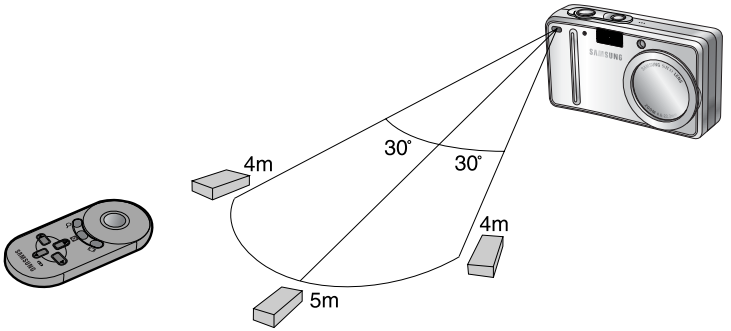

■ Çal modunda, çal modu işlelerini ayarlamak için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

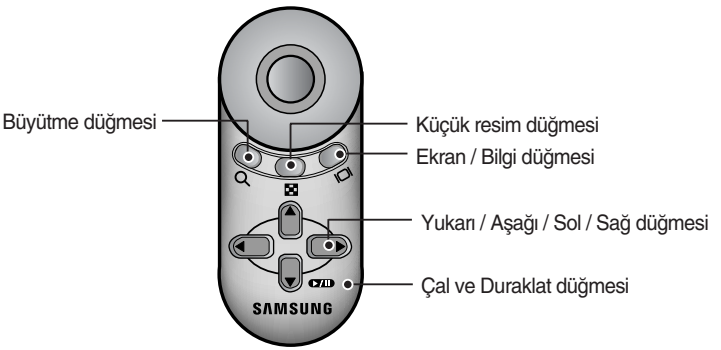

■ Düğmelerin nasıl kullanılacağını görmek için aşağıya bakın

- Büyütme düğmesi : Çal modunda, bu düğme seçilen görüntüyü büyütür.
- Küçük resim düğmesi : Eğer bir görüntü büyütülmüşse, bu düğmeye basılması büyütme oranını azaltacaktır. Çal modunda, bu düğmeye basarak çoklu resimleri izleyebilirsiniz.

Uzaktan kumanda

- Ekran/ Bilgi düğmesi : Çal modunda bu düğmeye basılarak seçilen görüntü bilgisini görüntüleyebilirsiniz.
- Yukarı/ Aşağı/ Sol/ Sağ düğmesi : Çal modunda, Sol/Sağ düğmesine basarak durağan bir görüntü veya film klibi seçebilirsiniz. Çal modunda, büyütülen görüntünün farklı kısımları bu düğmelere basılarak görüntülenebilir. Küçük resim modunda, bu düğmelere basarak istediğiniz görüntüye geçebilirsiniz.
- Çal ve Duraklat düğmesi : Ses notu veya film klibi çalan bir durağan görüntü oynatılıyorsa, bu düğmeye basılması dosyaları yürütecek veya duraklatacaktır.

LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanması

■ YÜRÜTME modu fonksiyonları LCD monitör kullanılarak değiştirilebilir.
YÜRÜTME moduunda, MENÜ düğmesine basıldığında LCD monitörde menü görüntülenir.
Yürütme modunda ayarlama yapabileceğiniz menüler şunlardır. Yürütme menüsünde ayarlama yaptıktan sonra bir fotoğraf çekmek için, YÜRÜTME düğmesine basın.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
	ROTATE	RIGHT90°	-	s.83
		LEFT90°	-	
		180°	-	
		HORIZONTAL	-	
		VERTICAL	-	
	RESIZE	Normal açı modu	Geniş açı modu	s.84
		2272X1704	2688X1512	
		2048X1536	2304X1296	
		1600X1200	1792X1008	
		1024X768	1280X720	
		640X480	768X432	
		USER IMAGE1,2	USER IMAGE1,2	
	PROTECT	SELECT	UNLOCK/LOCK	s.85
		ALL	UNLOCK/LOCK	
	DELETE ALL	NO	-	s.86
		YES	-	
	DPOF	STANDARD	ONE PIC/ALL PICS	s.86
		INDEX	NO/ YES	
		PRINT SIZE	DEFAULT/3X5/4X6/5X7/8X10	
		CANCEL	STANDARD/INDEX/PRINT SIZE	
	OSD INFORMATION	FULL OSD		s.89
		BASIC OSD	-	
		IMAGE INFORMATION	-	
	COPY TO CARD	NO	-	p. 90
		YES	-	

LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanması

■ Bu menü fotoğraf makinesi bir USB kablosu ile PictBridge destekleyen bir yazıcıya (fotoğraf makinesine doğrudan bağlantı, ayrı satılır) bağlı iken kullanılabilir.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
S/I	IMAGES	ONE PIC	-	s.92
		ALL PICS	-	
A	AUTO SET	NO	-	s.93
		YES	-	
C	CUSTOM SET	SIZE	AUTO	s.93
			POSTCARD	
			CARD	
			LETTER	
			4 X 6	
			L	
			2L	
			A4	
			A3	
		LAYOUT	AUTO	
			FULL	
			1	
			2	
			4	
			8	
			9	
			16	
		TYPE	AUTO	
			PLAIN	
			PHOTO	
			FAST PHO.	

LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanması

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
	CUSTOM SET	QUALITY	AUTO	s.93
			DRAFT	
			NORMAL	
			FINE	
		DATE	AUTO	
			OFF	
			ON	
		FILE NAME	AUTO	
			OFF	
			ON	
	PRINT	STANDARD	-	s.94
		INDEX	-	
	DPOF PRINT	NO	-	s.94
		YES	-	
	RESET	NO	-	s.95
		YES	-	

❋ Menüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bir görüntüyü döndürme

■ Saklanan resimleri çeşitli derecelerde döndürebilirsiniz. Döndürülen resmin pleybeki sonlandırıldığında, ilk haline geri dönecektir.

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [ROTATE] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.

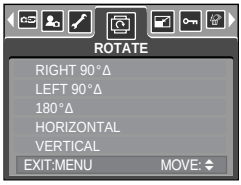

[RIGHT 90˚] :
Resmi saat yönünde döndürür.

[LEFT 90˚] :
Resmi saatin aksi yönünde döndürür.

[180˚] :
Resmi 180 derece döndürür.

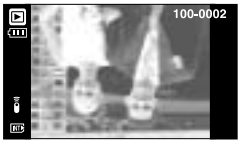

[HORIZONTAL] :
Resmi yatay döndürür.

[VERTICAL] :
Resmi dikey döndürür.

4. Tamam düğmesine basın, döndürülen resim görüntülenir.
   Döndürülen görüntüyü LCD monitörde görüntülerseniz, görüntünün solunda ve sağında boşluklar görünebilir.

Yeniden boyutlandırma

■ Çekilen resimlerin çözünürlüğünü (boyutunu) değiştirir. Bir görüntüyü başlangıç görüntüsü olarak kaydetmek için [USER IMAGE]'yu seçin. Yeniden boyutlandırılan görüntüye yeni bir dosya adı verilir.

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [RESIZE] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

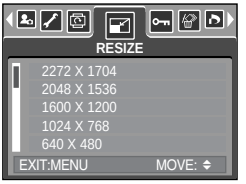

● Görüntü Yeniden Boyutlandırma Türleri

YENİDEN BOYUTLANDIR	4M	3M	2M	1M	VGA	USER IMAGE
5M	O	O	O	O	O	O
4M	X	O	O	O	O	O
3M	X	X	O	O	O	O
2M	X	X	X	O	O	O
1M	X	X	X	X	O	O
VGA	X	X	X	X	X	O

BİLGİ

- Büyük boyutlu bir görüntü daha küçük boyutlu bir görüntü olarak yeniden boyutlandırılabilir, ama bunun tersi mümkün değildir.
- Sadece JPG görüntüleri yeniden boyutlandırılabilir. MP4 (MOVIE), WAV (VOICE) ve TIFF dosyaları yeniden boyutlandırılamaz.
- Sadece JPEG 4:2:2 biçiminde sıkıştırılmış dosyaların çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz.
- Yeniden boyutlandırılan görüntüye yeni bir dosya adı verilir. [USER IMAGE] bellek kartında değil dahili bellekte saklanır.
- Yalnızca iki adet [USER IMAGE] görüntüsü kaydedilebilir. Yeni [USER IMAGE] görüntüyü kaydederseniz, mevcut başlangıç görüntüsü sırasıyla silinecektir.
- Bellek kartında yeniden boyutlandırılan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, LCD monitörde [CARD FULL!] (Kart Dolu) mesajı görünür ve yeniden boyutlandırılan görüntü kaydedilmez.

Görüntüleri koruma

■ Bu, belirli çekimleri yanlışlıkla silmeye karşı korumak için kullanılır (LOCK). Ayrıca, daha önce korunmuş görüntülerin korumasını kaldırır (UNLOCK).

● Görüntüleri koruma

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [PROTECT] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [SELECT] : Sadece LCD monitörde görüntülenen tek görüntü korunur veya koruması kaldırılır.
   [ALL] : Saklanan resimlerin tümü korunur veya koruması kaldırılır.

4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz ikincil menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [UNLOCK] : Koruma işlevini iptal eder.
   [LOCK] : Koruma işlevini ayarlar.
   - Adım 3'te [SELECT] alt menüsünü seçerseniz, SOL/ SAĞ tuşuna basarak başka bir resmi koruyabilir veya korumasını kaldırabilirsiniz. DEKLANŞÖR düğmesine bastığınızda, Resim Koruma menüsü görünmez olur.
   - Bir görüntüyü korursanız, LCD monitörde koruma simgesi ( ) görünür. (Korumasız görüntü için bir gösterge yoktur)
   - KİLİT modundaki bir görüntü [DELETE] veya [DELETE ALL] fonksiyonlarına karşı korunur ama [FORMAT] fonksiyonuna karşı korunmaz.

Tüm görüntüleri silme

■ Bellek kartında saklanan tüm dosyalar içinde, DCIM alt klasöründeki korumasız dosyalar silinir. Bunun korumasız görüntüleri kalıcı biçimde sileceğini unutmayın. Önemli çekimler silme işleminden önce bir bilgisayara kaydedilmelidir. Başlangıç görüntüsü fotoğraf makinesinin dahili belleğinde saklanır (yani bellek kartında saklanmaz) ve bellek kartındaki tüm dosyaları silseniz bile silinmez.

● Tüm görüntüleri silme

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DELETE ALL] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

[NO] seçildiğinde : "Tümünü Sil" iptal edilir.
[YES] seçildiğinde : Silmeyi onaylamak için bir iletişim kutusu görüntülenir.
- [DELETE] seçilirse : Tamam düğmesine basın, korunmayan tüm görüntüler silinir.
- [CANCEL] seçilirse : Tamam düğmesine basın, görüntüler silinmez.

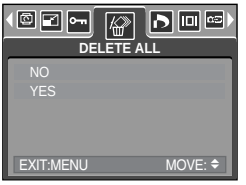

DPOF

■ DPOF (Digital Print Order Format) bellek kartınızın MISC klasörüne baskı bilgileri gömmenizi sağlar. Basılacak resimleri ve kaç baskı yapılacağını seçin.
■ DPOF bilgileri olan bir görüntü kayıttan yürütülürken DPOF bilgileri LCD monitörde görünür. Bu durumda, görüntüler DPOF yazıcılarda veya sayısı giderek artan fotoğraf laboratuarlarında bastırılabilir.
■ Bu fonksiyon Film klipleri ve Ses kayıt dosyaları için kullanılamaz.
■ Geniş açılı görüntünün baskısı gerçek boyutunda alındığında, görüntünün sol ve sağ tarafının %8'inin baskısı alınamayabilir. Görüntünün baskısını alırken yazıcınızın geniş açılı görüntüyü desteklediğini kontrol edin. Görüntünün baskısını fotoğraf laboratuvarında alırken, görüntünün baskısının geniş açılı alınacağını belirtin. (Bazı fotoğraf laboratuvarları geniş açılı boyuttan baskı alınmasını desteklemeyebilir.)

DPOF : STANDARD

■ Bu fonksiyon kaydedilen görüntülere baskı miktarı bilgileri gömmenizi sağlar.

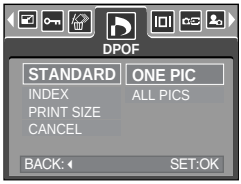

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [STANDARD] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. [ONE PIC] veya [ALL PICS]'I seçmek için YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanın ve ardından Tamam düğmesine basın. Seçilen kopya sayısı için olan bir pencere belirecektir.
   [ONE PIC] : Sadece geçerli resim için basılacak kopya sayısını belirler.
   [ALL PICS] : Film klipleri ve ses kayıtları haricinde her resim için basılacak kopya sayısını belirler.
5. Baskı sayısını seçmek için YUKARI ve AŞAĞI tuşlarını kullanın ve sonra Tamam düğmesine basın.

- Baskı sayısını belirlenen resimlerin yanında DPOF simgesi ( ) görünür.

DPOF : INDEX

■ Görüntüler (film klipleri ve ses dosyaları hariç) endeks türü olarak basılır.

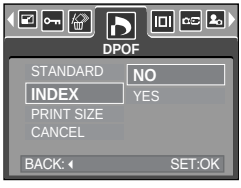

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [INDEX] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.
   [NO] seçilirse : Görüntü endeks baskı biçiminde basılmaz.
   [YES] seçilirse : Görüntü endeks baskı biçiminde basılır.
5. Ayarı onaylamak için Tamam düğmesine basın.
6. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

DPOF : PRINT SIZE

■ Bellek kartında saklanan görüntüleri bastırırken baskı boyutunu belirleyebilirsiniz.
[PRINT SIZE] menüsü sadece DPOF 1.1 uyumlu yazıcılarda kullanılabilir.

● Baskı Boyutunu Ayarlama

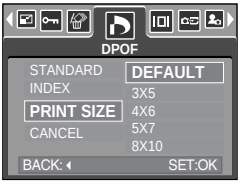

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [PRINT SIZE] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

* PRINT SIZE : DEFAULT, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

* [PRINT SIZE] baskı boyutu yazıcı üreticisine göre değişir.
Yazıcınızın varsayılan değeri için, yazıcı ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurunuz.

DPOF : İPTAL

■ [STANDARD], [INDEX] veya [PRINT SIZE] ayarlarını iptal edebilirsiniz.
Ayarı iptal ederek varsayılan değeri yeniden yükler.

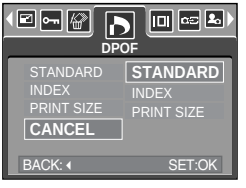

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [CANCEL] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.
   [STANDARD] seçilirse : Standart baskı ayarını iptal eder.
   [INDEX] seçilirse : Endeks baskı ayarını iptal eder.
   [PRINT SIZE] seçilirse : Baskı boyutu ayarını iptal eder.
5. Ayarı onaylamak için Tamam düğmesine basın.

Ekran gösterim bilgileri

■ Ekrana getirilen görüntünün çekiliş bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

1. Ça mod düğmesine ve menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ düğmesine basarak [OSD INFORMATION] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.
   - [FULL OSD] : Tüm bilgiler aşağıda gösterildiği gibi gösterilir.
   - [BASIC OSD] : Bazı bilgiler aşağıda gösterildiği gibi gösterilir.
   - [IMAGE INFORMATION] : Ekrana getirilen görüntünün çekim bilgileri görüntülenir.

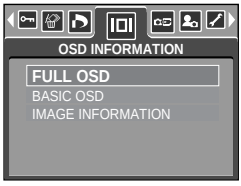

[TAM OSD]

[TEMEL OSD]

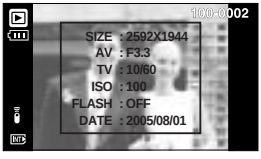

[GÖRÜNTÜ BİLGİSİ]

4. Ayarı onaylamak için Tamam düğmesine basın.

KARTA KOPYALA

■ Görüntü dosyalarını, film kliplerini ve ses kayıt dosyalarını bellek kartına kopyalamanıza olanak sağlar.

● Bellek Kartına Kopyalama

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ düğmesine basarak [COPY TO CARD] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   - [NO] : "KARTA KOPYALA"yı iptal eder
   - [YES] : Dahili belleğe kaydedilen tüm görüntüler, film klipleri ve ses kayıt dosyaları [PROCESSING!] mesajı görüntülendikten sonra bellek kartına kopyalanır. Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra, ekran çal moduna dönecektir.

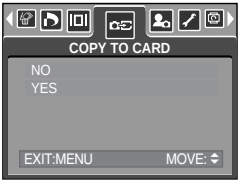

BİLGİ

- Bu menü bir bellek kartı takılmadan seçildiğinde, [COPY TO CARD] menüsünü seçebilirsiniz, ancak menü kullanılamaz.
- Bellek kartında kaydedilmiş resimleri dahili belleğe (24 MB) kaydetmek için yeterli yer yoksa, [COPY TO CARD] sadece resimlerin bir kısmını kopyalar ve [CARD FULL!] mesajı görünür. Sonra sistem kayıttan yürütme moduna döner. Bellek kartını makineye takmadan önce, yer açmak için gereksiz resimleri silin.
- [COPY TO CARD] komutunu kullanarak dahili belleğe kaydedilen görüntüleri karta taşırken, dosya adını iki kez girmemek için dosya adlarının sonraki sayısı kartta oluşturulacaktır.
  - [FILE] ayar menüsünün [RESET]'i ayarlandığında: Kopyalanan dosya adları son kaydedilen dosya adından başlar.
  - [FILE] ayar menüsünün [SERIES]'i ayarlandığında: Kopyalanan dosya adları son yakalanan dosya adından sonra başlar. [COPY TO CARD]'ı tamamladıktan sonra, son kopyalanan klasörün son saklanan görüntüsü LCD monitöründe gösterilmektedir.

PictBridge

■ Bu fotoğraf makinesini PictBridge destekleyen ve saklanan görüntüleri doğrudan basan bir yazıcıya (ayrıca satılır) bağlamak için USB kablosunu kullanabilirsiniz. Film klipleri ve ses dosyaları bastırılamaz.

● Fotoğraf makinesinin yazıcıyla bağlantısının yapılması

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [USB] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [PRINTER] menüsünü seçin ve TAMAM tuşuna basın.

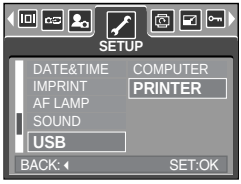

■ Fotoğraf Makinesini Yazıcıya Bağlama

● USB kablosunu Beşik ile kullanma: Fotoğraf makinesini ve beşiği bağlayın. Beşiği ürünle verilen USB kablosu ile yazıcının USB bağlantı noktasına bağlayın.

● USB kablosunu Fotoğraf Makinesi ile kullanma: Fotoğraf makinesini ürünle verilen USB kablosu ile yazıcının USB bağlantı noktasına bağlayın.

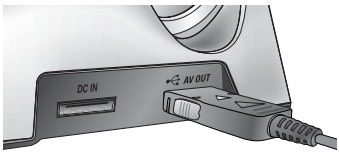

[USB kablosunu Beşik ile kullanma]

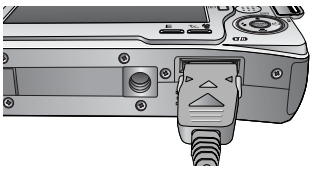

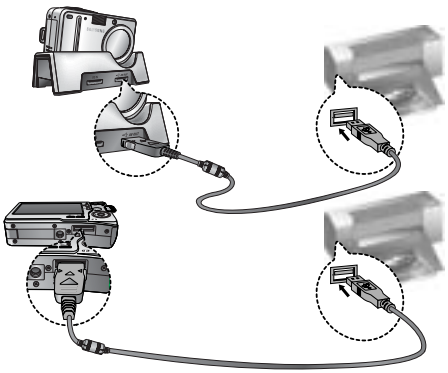

[USB kablosunu Fotoğraf Makinesi ile kullanma]

❋ Fotoğraf makinesini yazıcınıza bağladığınızda 4. Adımda [COMPUTER] menüsünü seçerseniz, [CONNECTING COMPUTER] mesajı belirecek ve bağlantı kurulamayacaktır. Bu durumda, USB kablosunun bağlantısını kesin ve ardından 2. Adım ve sonrasındaki prosedürleri yerine getirin. Veya Yazıcı düğmesine basın ve fotoğraf makinesi [CONNECTING PRINTER] mesajını göstererek yazıcıya bağlanır. Fakat fotoğraf makinesi yazıcıya bağlanmayabilir ve yazıcı üreticisine bağlı olarak kapanabilir.

PictBridge : Resim Seçimi

■ Kolay yazdırma

Fotoğraf makinesini pleybek modunda iken yazıcıya bağladığınızda, bir resmi kolaylıkla yazdırabilirsiniz.

- Deklanşöre basmak
  : Şu anda gösterilen görüntü yazıcının varsayılan ayarı ile birlikte yazdırılacaktır.
- Sol/ Sağ düğmesine basmak
  : önceki/ sonraki görüntüyü seçer.

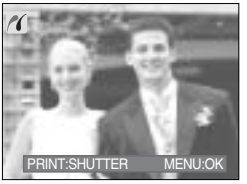

● Bastırılacak resimleri seçin.

1. Menü düğmesine basın.
2. [IMAGES] menüsü görünür.
3. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra Tamam tuşuna basın.
   [ONE PIC] seçildiğinde : PictBridge işlevi sadece o sırada görüntülenen resimlere uygulanır.
   [ALL PICS] seçildiğinde : PictBridge işlevi, film klipleri ve ses dosyaları hariç, tüm resimlere uygulanır.

● Basılacak Kopya Sayısını Belirleme

- [ONE PIC] veya [ALL PICS] seçeneğini seçin: Aşağıda gösterilen gibi, basılacak kopya sayısını belirleyebileceğiniz bir ekran görünür.

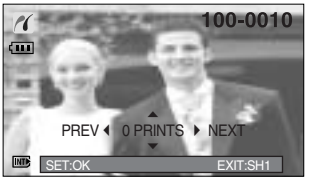

[[ONE PIC] seçildiğinde]

[[ALL PICS] seçildiğinde]

- Baskı sayısını seçmek için Yukarı/ Aşağı tuşlarını kullanın.
- [ONE PIC] seçildiğinde: Başka bir resim seçmek için Sol/ Sağ düğmesini kullanın ve diğer resim için baskı sayısını seçin.
- Baskı sayısını ayarladıktan sonra, kaydetmek için Tamam düğmesine basın.
- Baskı sayısını ayarlamadan menüye dönmek için Deklanşöre basın.

PictBridge : Baskı Ayarı

● AUTO SET

1. [AUTO SET] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
2. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.
   [NO] : [CUSTOM SET] değerleri korunur.
   [YES]: [CUSTOM SET] içindeki tüm değerler otomatik olarak değişir.

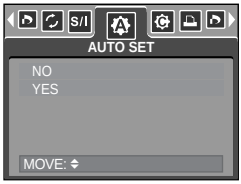

● CUSTOM SET : Basılan resimler için Kağıt Boyutu, Baskı Biçimi, Kağıt Türü, Baskı Kalitesi, Tarih Basma ve Dosya Adı menülerini seçebilirsiniz.

1. [CUSTOM SET] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
2. İstediğiniz alt menü değerlerini seçmek için YUKARI ve AŞAĞI tuşlarını kullanın ve sonra SAĞ düğmesine basın.
3. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.

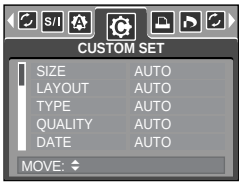

● Ayarlama yapabileceğiniz menüler şunlardır.

Menü	İşlev	Alt menü
SIZE	Baskı kağıdı boyutunu ayarlama	AUTO, POSTCARD, CARD, 4X6, L, 2L, LETTER, A4, A3
LAYOUT	Bir sayfaya basılacak resim sayısını belirleme	AUTO, FULL, 1, 2, 4, 8, 9, 16
TYPE	Baskı kağıdı kalitesini ayarlama	AUTO, PLAIN, PHOTO, FASTPHOTO
QUALITY	Basılacak resim kalitesini belirleme	AUTO, DRAFT, NORMAL, FINE
DATE	Tarih basılıp basılmayacağını belirleme	AUTO, OFF, ON
FILE NAME	Dosya adı basılıp basılmayacağını belirleme	AUTO, OFF, ON

✵ Bazı menü seçenekleri tüm üreticilerde ve yazıcı modellerinde desteklenmez. Desteklenmeyen menüler de LCD ekranda gösterilir, ama seçilemez.

✵ Ayar değerleri otomatik/ manuel ayarda değiştirilmediyse, otomatik olarak korunur.

PictBridge : Resim Bastırma

■ Geniş açılı görüntünün baskısı gerçek boyutunda alındığında, görüntünün sol ve sağ tarafının %8'inin baskısı alınamayabilir. Görüntünün baskısını alırken yazıcınızın geniş açılı görüntüyü desteklediğini kontrol edin. Görüntünün baskısını fotoğraf laboratuvarında alırken, görüntünün baskısının geniş açılı alınacağını belirtin. (Bazı fotoğraf laboratuvarları geniş açılı boyuttan baskı alınmasını desteklemeyebilir.)

● Resimleri Bastırma

1. [PRINT] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
2. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.
   [STANDARD] : Bellek kartında saklanan resimler belirlenen sayılarda basılır. Bir kağıt parçasına bir resim basılır.
   [INDEX] : Bir sayfaya birden çok resim basılır.

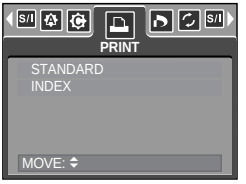

3. Sağda gösterilen ekran belirecek ve resmin baskısı alınacaktır. Eğer hiçbir resim seçilmemişse, [NO IMAGE!] mesajı gösterilecektir. Baskı almayı iptal etmek için baskı alırken Deklanşöre basın ve [IMAGES] menüsü görüntülenecektir.

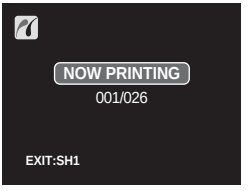

❋ Endeks baskıda resim sayısı kullanılan yazıcıya bağlıdır.

● DPOF Print : Bu, DPOF bilgisi olan dosyaları doğrudan bastırmanızı sağlar.

1. [DPOF PRINT] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
2. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.
   [NO] : Baskıyı iptal eder.
   [YES] : DPOF bilgileri ile doğrudan bastırır

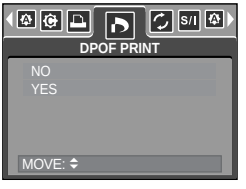

❋ Üreticiye ve yazıcı modeline bağlı olarak, bazı menüler kullanılamayabilir. Yazıcı DPOF desteklemiyorsa, menüler görünür ama seçilemez.

PictBridge : Sıfırla

■ Kullanıcı tarafından değiştirilen konfigürasyonları başlatır.

1. [RESET] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
2. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.
   [NO] seçilirse : Ayarlar sıfırlanmaz.
   [YES] seçilirse : Tüm baskı ve görüntü ayarları sıfırlanır.

❋ Varsayılan baskı ayarı yazıcı üreticisine göre değişir. Yazıcınızın varsayılan değeri için, yazıcı ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Ayar menüsü

■ Bu modda temel ayarları yapabilirsiniz. Ses Kayıt modu hariç tüm fotoğraf makinesi modlarında ayar menüsünü kullanabilirsiniz.
ile gösterilen öğeler varsayılan ayarlardır.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
	FILE	SERIES	-	s.97
		RESET	-	
	PWR SAVE	OFF, 1, 3, 5MIN	-	s.98
	LANGUAGE	ENGLISH / 한국어 / FRANÇAIS		s.99
		DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO		
		简体中文 / 繁體中文 / 日本語		
		РУССКИЙ / PORTUGUÊS / DUTCH		
		DANSK / SVENSKA / SUOMI		
		ไทย / BAHASA / عربي		
		ČEŠTINA / POLSKI / MAGYAR		
	FORMAT	NO	-	s.99
		YES	-	
	DATE&TIME	05/01/01 13:00	OFF	s.100
		YYYY/MM/DD	-	
		DD/MM/YYYY	-	
		MM/DD/YYYY	-	
	IMPRINT	OFF	-	s.100
		DATE	-	
		DATE&TIME	-	
	AF LAMP	OFF	-	s.101
		ON	-	
	SOUND	OFF	-	s.101
		LOW	-	
		MEDIUM	-	
		HIGH	-	
	USB	COMPUTER		s.102
		PRINTER		

Ayar menüsü

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
	LCD	DARK	-	s.102
		NORMAL	-	
		BRIGHT	-	
	VIDEO	NTSC	-	s.103
		PAL	-	
	Q.VIEW	OFF, 0.5, 1, 3SEC	-	s.105
	RESET	NO	-	s.105
		YES	-	

❋ Menüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Dosya adı

■ Bu işlev kullanıcının dosya adlandırma biçimini ayarlamasını sağlar.

● Dosya Adları Atama

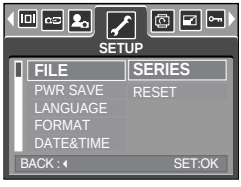

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [FILE] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

   [SERIES] : Bu sistemde, dosya, dosya silme veya biçimlendirme gibi işlemlere bakılmaksızın, doğrudan saklanan son dosya adını takip eder.

   [RESET] : Sıfırla işlevini kullandıktan sonraki dosya adı, bellek kartı biçimlendirilse, tümü silinde veya yenisi takılsa bile, 0001'den başlar.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Dosya adı

BİLGİ

- Saklanan ilk dosya klasör adı 100SSCAM ve ilk dosya adı SL550001.
- Dosya adları SL550001 → SL550002 → ~ → SL559999 arasında sıralı olarak atanır.
- Klasör numarası aşağıdaki şekilde, 100 ile 999 arasında sırayla atanır
  : 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Bellek kartı ile kullanılan dosyalar DCF (Design Rule for Camera File - Fotoğraf Makinesi Dosyası İçin Tasarım Kuralı) sistemine uygundur.

Otomatik kapanma

■ Bu işlev pillerin gereksiz yere tükenmesini önlemek için, belirlenen bir süre sonunda fotoğraf makinesini kapatır.

- Kapanma Ayarı
  1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
  2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
  3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [PWR SAVE] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
  4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

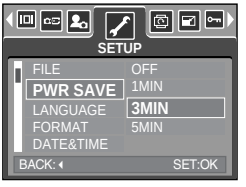

  [OFF] : Güç kapatma işlevi çalışmayacaktır.
  [1, 3, 5 MIN] seçeneğini seçin : Makine belirtilen süre kullanılmadığında kendiliğinden kapanır.
  5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

BİLGİ

- Pil çıkarılarak yeniden takılsa dahi, güç kapalı ayarı korunacaktır.
- Fotoğraf makinesi PC modunda iken, slayt gösterisi yapılırken, bir ses kaydını çalarken ve film klibini oynatırken otomatik kapanma işlevinin kullanılamayacağını aklınızda bulundurunuz.

Dil

■ LCD monitöründe gösterilebilecek dil seçimleri olabilir. Pil çıkarılıp tekrar takıldsa dahi, dil seçimi korunacaktır.

● Dil Ayarı

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [LANGUAGE] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

DİL alt menüsü: İngilizce, Korece, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, B. Çince, G. Çince, Japonca, Rusça, Portekizce, Hollandaca, Danimarkaca, İsveçce, Fince, Thai dili, BAHASA DİLİ (MALEZYA DİLİ/ ENDONEZYACA), Arapça, Macarca, Çekce ve Lehçe.

5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Hafıza Kartını Formatlamak

■ Bu bellek kartını biçimlendirmek için kullanılır. Bellek kartına [FORMAT] komutu uygulanırsa, korunan görüntüler de dahil tüm görüntüler silinir. Bellek kartını biçimlendirmeden önce önemli resimleri muhakkak bilgisayarınıza yükleyin.

● Bellek Kartını Biçimlendirme

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [FORMAT] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

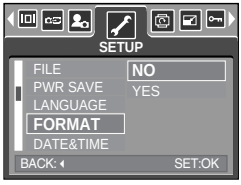

[NO] seçilirse : Bellek kartı biçimlendirilmez. Menü düğmesine iki kere basın, menü görünmez olur.

[YES] seçilirse : Bir onay penceresi belirecektir. [FORMAT] mesajı seçin. [PROCESSING!] mesajı belirecek ve bellek kartı biçimlendirilecektir. Çal modunda BİÇİMLENDİR'i çalıştırırsanız, [NO IMAGE!] mesajı belirecektir.

BİLGİ

● Şu tür bellek kartlarına muhakkak [FORMAT] komutunu uygulayın.
- Yeni veya biçimlendirilmemiş bir bellek kartı.
- Fotoğraf makinesinin tanıyamadığı veriler veya farklı bir fotoğraf makinesinden alınmış bir bellek kartı.

● Bellek kartını her zaman bu fotoğraf makinesini kullanarak biçimlendirin. Başka bir fotoğraf makinesi, bellek kartı okuyucusu veya bilgisayar kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartını takarsanız, [CARD ERROR!] mesajı görünür.

Tarih/ Saat/ Tarih biçimi ayarı

■ Çekilen resimler üzerinde görünen tarih ve saati değiştirebilir ve tarih biçimini ayarlayabilirsiniz.

● Tarih/ Saat Ayarı ve Tarih Biçimi Seçimi

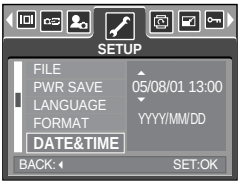

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [DATE&TIME] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI, AŞAĞI, SOL ve SAĞ tuşlarını kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra Tamam tuşuna basın.

   SAĞ tuşu : Yıl/ ay/ gün/ saat/ dakika/ tarih biçimini seçer.

   SOL tuşu : İmleç tarih ve saat ayarı menüsünün ilk öğesi üzerindeyse, imleci [DATE&TIME] ana menüsü üzerine getirir. Diğer durumlarda, imleç bulunduğu konumun soluna kayar.

   YUKARI ve AŞAĞI tuşları : Ayar değerini değiştirir.

   - Tarih biçimi : [YYYY/MM/DD] / [DD/MM/YYYY] / [MM/DD/YYYY]
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Kayıt tarihini bastırma

■ Durağan görüntülere TARİH/SAAT ekleme seçeneği vardır.

● Tarih Yazdırma

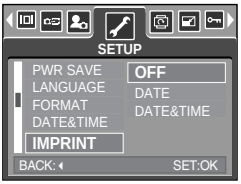

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [IMPRINT] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz tarih yazdırma biçimini seçin ve sonra Tamam tuşuna basın.

   [OFF] : Görüntü dosyasına TARİH ve SAAT yazdırılmaz.

   [DATE] : Görüntü dosyasına sadece TARİH yazdırılır.

   [DATE&TIME] : Görüntü dosyasına TARİH ve SAAT yazdırılır.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

❋ Tarih ve Saat durağan görüntünün alt sağına yazdırılır.

❋ Tarih TARİH BİÇİMİ ayarına göre yazdırılır.

❋ SAAT aşağıdaki şekilde yazdırılır : [Saat : Dakika] ve 24 saatlik esasta gösterilir.

❋ Sürekli çekimi seçerseniz, tarih basılmayacaktır.

Otomatik Odak lambası

■ Otomatik Odak lambasını açabilir ve kapatabilirsiniz

● Lambanın ayarlanması

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [AF LAMP] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [OFF] seçilirse : Otomatik Odak lambası yanmaz.
   [ON] seçilirse : Otomatik Odak lambası yanar.

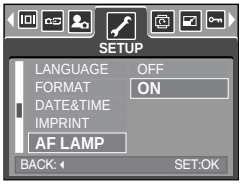

❋ [OFF] seçeneğini seçerseniz ve az aydınlatılmış koşulda bir resim çeker veya [NIGHT] çekimi sahne modunu seçerseniz, fotoğraf makinesi tam odak yapamayabilir.

❋ Konfigürasyon, lamba kapalı olarak ayarlansa dahi otomatik zamanlayıcıyı kullanırken Otomatik Odak lambası çalışacaktır.

Ses

■ Çalıştırma sesini ON (Etkin) olarak ayarlarsanız, fotoğraf makinesi açıldığında, düğmelere basıldığında ve kart hatası olduğunda çeşitli sesler etkinleşir ve böylece fotoğraf makinesinin çalışma durumundan haberdar olabilirsiniz.

● Çalıştırma Seslerini Ayarlama

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [SOUND] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [SOUND] alt menüsü : OFF/ LOW/ MEDIUM/ HIGH
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

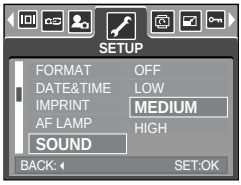

Harici Bir Aygıta Bağlama (USB)

■ USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinesini bağlamak istediğiniz harici bir aygıtı seçebilirsiniz.

● Harici Aygıt Seçme

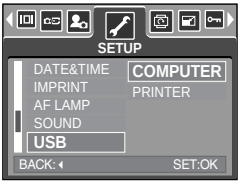

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [USB] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

   [COMPUTER] : Fotoğraf makinesini bir bilgisayara bağlamak istiyorsanız bunu seçin. Fotoğraf makinesinin bilgisayarınıza bağlanması ile ilgili yönergeler için sayfa 127'a bakınız.

   [PRINTER] : Fotoğraf makinesini bir yazıcıya bağlamak istiyorsanız bunu seçin. Fotoğraf makinesinin yazıcınıza bağlanması ile ilgili yönergeler için sayfa 91'e bakınız.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

LCD parlaklığı

■ LCD parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

● LCD Parlaklığını Ayarlama

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [LCD] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

   [LCD] alt menüsü : DARK,NORMAL,BRIGHT
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Video çıkış türünü seçme

■ Fotoğraf makinesinden çıkan Film çıkış sinyalleri NTSC veya PAL olabilir.
Çıkış seçiminiz fotoğraf makinesinin bağlandığı cihaz türüne (monitör veya TV, vb.) bağlıdır.
PAL modu sadece BDGHI destekler.

■ Video Çıkış Türünü Ayarlama

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [VIDEO] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   - [VIDEO] alt menüsü: NTSC, PAL
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

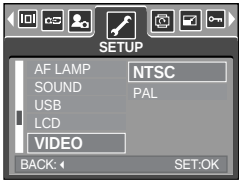

■ Harici monitöre bağlama

- AV kablosunu Beşik ile kullanma: Fotoğraf makinesini ve beşiği bağlayın. Beşiği ürünle verilen AV kablosu ile bir harici monitöre bağlayın.
- AV kablosunu Fotoğraf Makinesi ile kullanma: Makineyi ürünle verilen AV kablosu ile bir harici monitöre bağlayın.

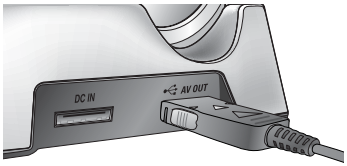

[AV kablosunu Beşik ile kullanma]

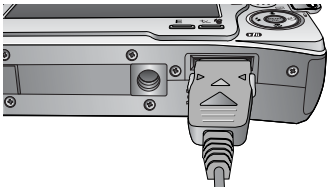

[AV kablosunu Fotoğraf Makinesi ile kullanma]

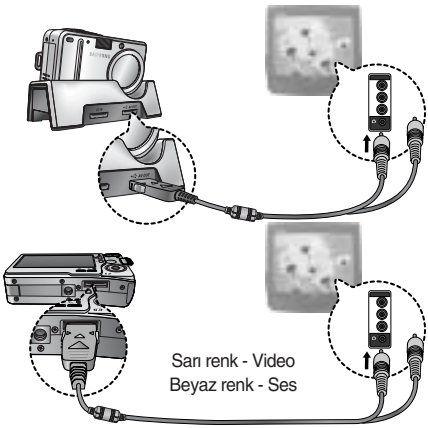

Video çıkış türünü seçme

BİLGİ

- NTSC : ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Meksika.
- PAL : Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, İtalya, Kuveyt, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Norveç.
- Bir televizyonu harici monitör olarak kullandığınız zaman, televizyonun harici veya AV kanalını seçmeniz gerekir.
- Harici monitörde dijital gürültü olabilir ama bu bir arıza değildir.
- Resim ekranın merkezinde değilse, TV kontrollerini kullanarak onu ortalayın.
- Fotoğraf makinesi bir harici monitöre bağlandığında, menü harici monitörde görünebilir ve menü işlevleri LCD monitördekiyle aynıdır.
- PAL video çıkış türünü seçerseniz TV monitörü kapanır ve film klibi çekerken fotoğraf makinesinin LCD monitörü açılır. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra, TV monitörü açılır ve fotoğraf makinesinin LCD monitörü kapanır.

Hızlı izleme

■ Bir resim çekmeden önce Hızlı İzleme özelliğini etkinleştirirseniz, çektiğiniz resmi [Q.VIEW] ayarında belirtilen süre LCD monitörde görebilirsiniz. Hızlı izleme sadece durağan görüntülerde mümkündür.

● Hızlı İzleme Ayarı

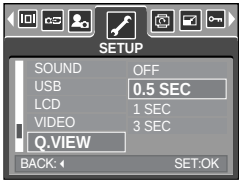

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Q.VIEW] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

   [OFF] : Hızlı izleme işlevi devre dışı.

   [0.5, 1, 3SEC] : Çekilen resim seçilen süre boyunca, kısa süre görüntülenir.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Sıfırlama

■ Tüm fotoğraf makinesi menü ve işlevleri varsayılan değerlere döner. Ancak, TARİH/SAAT, DİL ve VİDEO ÇIKIŞ ayarları değişmez.

● Fotoğraf Makinesinin Sıfırlanması

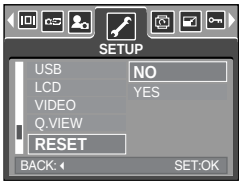

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [RESET] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

   [NO] seçilirse : Ayarlar varsayılan değerlere dönmez.

   [YES] seçilmişse : Bir onay penceresi belirecektir. [YES] menüsünü seçin ve Tamam düğmesine basın. Tüm ayarlar varsayılan değerlerine geri yüklenecektir.

MYCAM menüsü ayarı

■ Başlangın görüntüsünü, sesini ve deklanşör sesini ayarlayabilirsiniz. Her fotoğraf makinesinin çalışma modu (Sesli kayıt modu haricinde) MyCAM menüsüne sahiptir.
ile gösterilenler varsayılan ayarlardır.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü		Sayfa
	S.IMAGE	OFF	LOGO	s.106
		USER IMAGE 1	USER IMAGE 2	
	S.SOUND	OFF	SOUND 1	s.107
		SOUND 2	SOUND 3	
	SH.SOUND	OFF	SH.SOUND 1	s.107
		SH.SOUND 2	SH.SOUND 3	

* Menüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Başlangıç görüntüsü

■ Fotoğraf makinesi açıldığında LCD monitörde görüntülenecek ilk görüntüyü seçebilirsiniz.

● Başlangıç Görüntüsü Belirleme

1. Ses Kaydı modu haricinde, herhangi bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [MYCAM] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [S.IMAGE] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

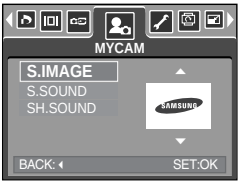

BİLGİ

- Yürütme modunda [USER IMAGE] menüsünde [RESIZE] ile başlangıç görüntüsü için kaydedilmiş bir görüntü seçin.
- Başlangıç görüntüsü [DELETE ALL] veya [FORMAT] menüsü ile silinmeyecektir.
- Kullanıcı görüntüleri [RESIZE] menüsü ile silinir.

Başlangıç sesi

■ Fotoğraf makinesi açıldığında etkinleştirilecek sesi seçebilirsiniz.

● Başlangıç Sesini Ayarlama

1. Ses Kaydı modu haricinde, herhangi bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [MYCAM] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [S.SOUND] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

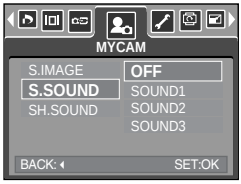

Deklanşör sesi

■ Deklanşör sesini seçebilirsiniz.

● Deklanşör sesini seçme

1. Ses Kaydı modu haricinde, herhangi bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [MYCAM] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [SH.SOUND] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

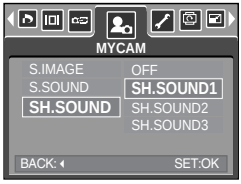

Önemli notlar

Şu önlemleri muhakkak uygulayın!

■ Bu cihaz hassas elektronik bileşenler içermektedir. Bu cihazı şu yerlerde kullanmayın veya saklamayın.
- Aşırı sıcaklık değişiklikleri ve neme maruz kalan alanlar.
- Toz ve kire maruz kalan alanlar.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlar veya sıcak havada bir taşıt aracının içi.
- Yüksek düzeyde manyetik veya aşırı titreşim olan ortamlar.
- Yüksek düzeyde patlayıcı veya alev alıcı maddelerin bulunduğu alanlar.

■ Bu makineyi toza (naftalin ve güve ilacı gibi) kimyasallara, yüksek sıcaklıklara ve yüksek neme maruz bırakmayın.
Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız, silikon jel ile hava geçirmez bir kutuda saklayın.

■ Özellikle kum fotoğraf makinelerine zarar verebilir.
- Plajlar, kumluklar veya çok miktarda kum bulunan yerlerde kullanırken içine kum girmemesine dikkat edin.
- Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kalıcı biçimde kullanılamaz hale gelebilir.

■ Fotoğraf makinesinin taşınması
- Fotoğraf makinesini düşürmeyin, sert darbelere veya titreşimlere maruz bırakmayın.
- Büyük boyuttaki LCD monitörünü çarpmalara karşı koruyun. Bu fotoğraf makinesi kullanılmadığında, bu kamerayı fotoğraf makinesinin kutusunda saklayın.
- Resim çekerken objektifin veya flaşın önünü kapatmayın.
- Bu fotoğraf makinesi su geçirmez değildir. Tehlikeli elektrik şoklarından korunmak için, eliniz ıslakken kesinlikle fotoğraf makinesini kullanmayın.
- Bu fotoğraf makinesini, plaj veya havuz gibi ıslak yerlerde kullanırken, makinenin içine su veya kum girmemesine dikkat edin. Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kalıcı biçimde hasar görebilir.

■ Aşırı sıcaklıklar sorun doğurabilir.
- Fotoğraf makinesi soğuk bir ortamdan ılık ve nemli bir ortama aktarılırsa, hassas elektronik devreler buğu oluşabilir. Bu durumda, fotoğraf makinesini kapatın ve nem dağılana kadar en az 1 saat bekleyin. Bellek kartında da nem oluşabilir. Bu durumda fotoğraf makinesini kapatın ve bellek kartını çıkartın. Nem dağılana kadar bekleyin.

Önemli notlar

■ Objektifinin Kullanımı İle İlgili Uyarı
- Objektif doğrudan güneş ışığına tutulursa, görüntü algılayıcında renk kaybı ve bozulma olabilir.
- Objektif yüzeyinde parmak izleri ve yabancı maddeler olmamasına dikkat edin.
- Mercek kapağı açıldığında, görebildiğiniz dış mercek otomatik odak içindir. Bu fotoğraf makinesini kullanırken veya temizlerken, dış merceklere dikkat edin.

■ Dijital fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, pil boşalabilir. Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, pilleri ve bellek kartını çıkarmak yararlı olur.

■ Fotoğraf makinesi elektronik girişime maruz kaldığı takdirde, bellek kartını korumak için kendiliğinden kapanır.

■ Fotoğraf Makinesinin Bakımı
- Objektif ve LCD düzeneklerini temizlemek için (fotoğraf malzemesi satıcılarından temin edilebilen) yumuşak bir fırça kullanın. Bu işe yaramazsa, lens temizleme sıvısıyla lens temizlik kağıdı kullanılabilir.
  Fotoğraf makinesinin gövdesini yumuşak bir bezle temizleyin. Bu fotoğraf makinesinin benzol gibi solvent malzemelerle, tarım ilaçlarıyla, tinerlerle, vb. temasını engelleyin. Bu, fotoğraf makinesinin gövde muhafazasına hasar verebilir ve performansını etkileyebilir. Dikkatsiz kullanım LCD monitöre zarar verebilir. Hasar vermemeye ve fotoğraf makinesini kullanmadığınız zaman daima taşıma çantasında tutmaya dikkat edin.

■ Fotoğraf makinesini sökmeye ve değiştirmeye çalışmayın.

■ Belirli koşullarda, statik elektrik flaşın patlamasına neden olabilir. Bu fotoğraf makinesine zarar vermez ve bir arıza değildir.

■ Resimler yüklendiğinde veya indirildiğinde (şarj cihazı ve USB kablosu aynı anda yatağa takıldığında), statik elektrik veri transferini etkileyebilir. Bu gibi bir durumda, tekrar transfer etmeden önce USB kablosunun bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın.

■ Önemli bir olaydan veya bir seyahate çıkmadan önce makinenin durumunu kontrol edin.
- Makinenin durumunu test etmek için bir resim çekin ve yedek pil hazırlayın.
- Samsung fotoğraf makinesi arızalarından dolayı sorumlu tutulamaz.

İkaz göstergesi

■ LCD ekranda görünen bazı ikazlar vardır.

CARD ERROR !

• Bellek kartı hatası

→ Fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın.

→ Bellek kartını tekrar takın.

→ Bellek kartını takın ve bellek kartını biçimlendirin (s.99)

MEMORY ERROR !

• Dahili bellek hatası

→ Fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın.

→ Bellek kartı çıkartılmış halde belleği biçimlendirin (s.99)

CARD LOCKED !

• Bellek kartı kilitli

→ SD bellek kartı : Yazma koruma anahtarını bellek kartının üstüne kaydırın

CARD FULL !/ MEMORY FULL !

• Resim çekmek için yeterli bellek kapasitesi yok

→ Yeni bir bellek kartı takın

→ Belleğin bir kısmını boşaltmak için gereksiz resimleri silin

NO IMAGE !

• Bellek kartında saklanan görüntü yok

→ Resim çekin

→ Görüntü içeren bir bellek kartı takın

FILE ERROR !

• Dosya hatası

→ Bellek kartını biçimlendirin

• Bellek kartı hatası

→ Bir fotoğraf makinesi servis merkezine başvurun

LOW BATTERY !

• Pil kapasitesi düşük

→ Şarj edilmiş pili takın

İkaz göstergesi

LOW LIGHT !

• Karanlık yerlerde resim çekerken
→ Fotoğrafları Flaşh ile Fotoğraf Çekme modunda iken çekin.

OUT OF NUMBER

• PictBridge menüsünden çok sayıda baskı sayfası seçerken
→ Sınırlama dahilinde baskı sayfası seçin

Bir servis merkezine başvurmadan önce

■ Lütfen şunları kontrol edin

Fotoğraf makinesi açılmıyor

• Pil kapasitesi düşük
→ Şarj edilmiş pili takın (s.17)
• Piller kutupları ters olarak, yanlış takılmış
→ Pilleri kutuplara (+ / -) dikkat ederek takın
• Şarj edilebilir pil takılı değil
→ Pili takın ve makineyi açın.

Fotoğraf makinesi kullanım halindeyken birden kapanıyor

• Piller bitmiş
→ Şarj edilmiş pili takın
• Fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanıyor.
→ Fotoğraf makinesinin gücünü tekrar açın

Piller çabuk bitiyor

• Fotoğraf makinesi düşük sıcaklıklarda kullanılıyor
→ Fotoğraf makinesini ılık koşullarda (örneğin bir palto veya ceket içinde) tutun ve sadece resim çekmek için çıkartın

Deklanşöre basıldığında fotoğraf makinesi resim çekmiyor

- Yeterli bellek kapasitesi yok
  → Gereksiz resim dosyalarını silin
- Bellek kartı biçimlendirilmemiş
  → Bellek kartını biçimlendirin (s.99)
- Bellek kartı bitmiş
  → Yeni bir bellek kartı takın
- Bellek kartı kilitli
  → [CARD LOCKED !] hata mesajlarına başvurun (s.110)
- Fotoğraf makinesi kapalı
  → Fotoğraf makinesini kapatın
- Piller bitmiş
  → Şarj edilmiş pili takın
- Piller kutupları ters olarak, yanlış takılmış
  → Pilleri kutuplara (+ / -) dikkat ederek takın

Kullanım sırasında fotoğraf makinesi aniden duruyor

- Fotoğraf makinesi bir arıza nedeniyle durdu
  → Pilleri çıkartıp yeniden takın ve fotoğraf makinesini açın

Görüntüler net değil

- Nesne doğru makro moduna ayarlanmadan resim çekildi
  → Net bir görüntü çekmek için uygun makro modunu seçin.
- Resim flaş mesafesi dışında çekilmiş
  → Flaş mesafesi içinde resim çekin
- Objektif lekeli veya kirli
  → Objektifi temizleyin

Flaş patlamıyor

- Flaş kapalı modu seçilmiş
  → Flaş kapalı modundan çıkın
- Fotoğraf makinesi modu flaşı kullanamaz.
  → FLAŞ ile ilgili yönergelere başvurun (s.37).

Yanlış tarih ve saat görüntüleniyor

- Tarih ve saat yanlış ayarlanmış veya fotoğraf makinesi varsayılan ayarlara dönmüş
  → Tarih ve saati yeniden ayarlayın

Bir servis merkezine başvurmadan önce

Fotoğraf makinesi düğmeleri çalışmıyor

- Fotoğraf makinesi arızası
  → Pilleri çıkartıp yeniden takın ve fotoğraf makinesini açın

Bellek kartı fotoğraf makinesi içindeyken bir kart hatası oldu

- Bellek kartını biçimi hatalı
  → Bellek kartını yeniden biçimlendirin

Görüntüler kayıttan yürütülemiyor

- Dosya adları hatalı (DCF biçimine uygun değil)
  → Görüntü dosyasının adını değiştirmeyin

Görüntü renkleri orijinalinden farklı

- Beyaz denge veya efekt ayarı yanlış
  → Uygun Beyaz denge ve efekti seçin

Görüntüler aşırı parlak

- Poz fazla
  → Poz dengelemeyi yeniden ayarlayın

Harici monitörde görüntü yok

- Harici monitör fotoğraf makinesine doğru bağlanmamış
  → Bağlantı kablolarını kontrol edin
- Bellek kartında hatalı dosyalar var
  → Doğru dosyaları içeren bir bellek kartı takın

Bilgisayarın gezgin programını kullanırken, [Removable Disk] dosyası görünmüyor

- Kablo bağlantısı hatalı
  → Bağlantıyı kontrol edin
- Fotoğraf makinesi kapalı
  → Fotoğraf makinesini açın
- İşletim sistemi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 10.0 veya sonrası değil. PC alternatif olarak USB'yi desteklemiyor
  → Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 10.0 veya sonrasını USB'yi destekleyen bir PC'ye kurun
- Fotoğraf makinesi sürücüsü yüklü değil
  → Bir [USB Storage Driver] (USB Saklama Sürücüsü) yükleyin

Özelikler

Görüntü Sensörü	Tip	1/2,5 inç CCD
	Etkin Piksel	Yaklaşık 5.0 Megapiksel
	Toplam Piksel	Yaklaşık 5,2 Megapiksel
Objektif	Odak Uzunluğu	SHD Merceği f = 4.6~22.2mm (35mm film eşdeğeri: 28~135 mm)
	F No.	F3.3 ~ F4.8
	Dijital Zoom	Durağan Görüntü modu: 1.0X ~ 5.0X, Film Klibi modu: 1.0X ~ 2.0X Yürütme modu: 1.0X ~ 9.0X (görüntü büyüklüğüne bağlı)
Vizör	LCD Monitör	2.8 inç Geniş renkli TFT LCD (195,840 nokta)
Odaklanma	Tip	TTL otomatik odak
	Mesafe	Normal: 80cm ~ sonsuz Makro: 2cm ~ 80cm (Geniş), 14cm ~ 80cm (Tele) Otomatik Makro: 5cm ~ sonsuz (Geniş), 14cm ~ sonsuz (Tele)
Deklanşör	Tip	Mekanik ve Elektronik deklanşör
	Hız	1 ~ 1/2.000 sn. (Gece Sahne modu: 16 ~ 1/2,000 sn.)
Poz	Kontrol	Program AE Metraj : Çoklu, Ortalama ağırlıklı, Spot
	Dengeleme	±2EV (1/3EV adım)
	ISO Eşdeğeri	Otomatik, 50, 100, 200, 400
Flaş	Modlar	Otomatik, Otomatik ve Kırmızı Göz azaltma, Dolar, Yavaş senk, Kapalı
	Mesafe	Geniş: 0.3m~ 3.0m, Tele: 0.3m~ 2.0m
	Şarj süresi	Yaklaşık 5 sn.
Keskinlik		Yumuşak, Normal, Canlı
Efekt		Normal, S-B, Sepya, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Negatif, RGB,
Beyaz Dengesi		Otomatik, Gün ışığı, Bulutlu, Flöresan(H), Floresan(L), Tungsten, Özel
Ses Kaydı		Ses Kaydı (Maks. 1 saat) Durağan Görüntüde Sesli Not (maks. 10 sn.)
Tarih Yazdırma		Kapalı, Tarih, Tarih ve Saat (kullanıcı tarafından seçilebilir)
Çekim	Durağan Görüntü	Modlar : Otomatik, Program, Sahne *Sahne : Gece, Dikey, Çocuk, Yatay, Metin, Yakın Çekim, Gün Batımı, Şafak, Arkaplan Işığı, Kumsal ve Kar Sürekli: Tekli, Sürekli, AEB Otomatik zamanlayıcı: 2 sn., 10 sn., Çift (10 sn. & 2 sn.), Uzaktan kumanda (isteğe bağlı)
	Film Klibi	Ses ile (kayıt süresi: bellek kapasitesine bağlı) Boyut : Geniş 640x360, 384x216, 256x144 STD 640x480, 320x240, 160x120 Kare hızı: 30 kare/saniye, 15 kare/saniye Film Stabilize edici (Kullanıcı Seçilebilir) Film Düzeltme (gömülü) : Kayıt sırasında duraklat, Durağan Görüntü Çekimi, Süre Kısma

Özelikler

<table>
<tr><td rowspan="10">Saklama</td><td>Ortam</td><td colspan="3">Dahili Bellek : Yaklaşık 24MB flaş bellek
Harici Bellek: SD Kartı/MMC (maksimum 1GM garanti edilir)</td></tr>
<tr><td>Dosya Biçimi</td><td colspan="3">Durağan Görüntü: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Film Klipi: MP4 (MPEG-4) Ses: WAV</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Görüntü Boyutu</td><td rowspan="3">Geniş</td><td>5M : 2944x1656</td><td>4M : 2688x1512</td></tr>
<tr><td>3M : 2304x1296</td><td>2M : 1792x1008</td></tr>
<tr><td>1M : 1280x720</td><td>VGA : 768x432</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STD</td><td>5M : 2592x1944</td><td>4M : 2272x1704</td></tr>
<tr><td>3M : 2048x1536</td><td>2M : 1600x1200</td></tr>
<tr><td>1M : 1024x768</td><td>VGA : 640x480</td></tr>
<tr><td>Kapasite
(24MB)</td><td colspan="3">5M : TIFF 1, SUPER FINE 9, FINE 18, NORMAL 27
4M : TIFF 2, SUPER FINE 12, FINE 23, NORMAL 34
3M : TIFF 2, SUPER FINE 14, FINE 28, NORMAL 41
2M : TIFF 4, SUPER FINE 23, FINE 45, NORMAL 64
1M : TIFF 10, SUPER FINE 47, FINE 74, NORMAL 106
VGA : TIFF 24, SUPER FINE 99, FINE 148, NORMAL 185
* Bu rakamlar Samsung'un standart koşulları altında ölçülmüştür ve çekim koşullarına ve fotoğraf makinesi ayarlarına bağlı olarak değişebilir.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Görüntü Yürütme</td><td>Tip</td><td colspan="3">Tek görüntü, Küçük resimler, Slayt gösterisi, Film klipi, Albüm</td></tr>
<tr><td>Düzenleme</td><td colspan="3">Kırpma, Yeniden Boyutlandır, Döndürme, Efekt</td></tr>
<tr><td colspan="2">Arabirim</td><td colspan="3">Dijital çıkış bağlayıcısı: USB 2.0 Ses: Mono
Video çıkışı: NTSC, PAL (kullanıcı tarafından seçilebilir)
DC elektrik giriş bağlayıcısı: 4.2V</td></tr>
<tr><td colspan="2">Güç Kaynağı</td><td colspan="3">Yeniden şarj edilebilir pil: 3.7V Lion pil (SLB-1237)
Adaptör: DC 4.2V, 750mA (SAC-41)
* Pakete dahil pil satış bölgelerine göre değişebilir.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ebatlar (E x B x D)</td><td colspan="3">99 x 55 x 27mm (fotoğraf makinesinin dışa açılan parçaları hariç)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ağırlık</td><td colspan="3">169g (pil ve kart hariç)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Çalıştırma Sıcaklığı</td><td colspan="3">0 ~ 40 °C</td></tr>
<tr><td colspan="2">Çalıştırma Nemi</td><td colspan="3">5 ~ 85%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Yazılım</td><td>Fotoğraf Makinesi Sürücüsü</td><td colspan="3">Saklama Sürücüsü (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 10.0 veya üstü)</td></tr>
<tr><td>Uygulama</td><td colspan="3">Digimax Master, Digimax Reader, QuickTime Player</td></tr>
<tr><td colspan="2">Özel Özellikler</td><td colspan="3">5M piksel, 28mm geniş açılı ve isteğe bağlı 4.8X telefoto yakınlaştırma
Dünyada ilk *1 2.8" Geniş TMR LCD
Hızlı yanıt verme - Booting 1.3 sn, Çekimden çekime 1.0 sn.
Tam metal kapağı ile şık tasarım
Kolay Şarj Sistemi - En güvenilir isteğe bağlı cradle ve mobil şarj aleti</td></tr>
</table>

❋ Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

❋ Tüm ticari markalar sahiplerine aittir.

❋ * 1 : Dijital fotoğraf makineleri içinde Ağustos 2005 tarihine kadar tanıtılmıştır.

Yazılım notları

Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu muhakkak dikkatle okuyunuz.

- Ürüne ekli yazılım Windows için bir fotoğraf makinesi sürücüsü ve görüntü düzenleme yazılım aracıdır.
- Hiçbir koşulda yazılı veya kullanım kılavuzunun tamamı veya bir kısmı çoğaltılmamalıdır.
- Yazılım telif haklarının lisansı sadece bir fotoğraf makinesi ile kullanılmak için verilmektedir.
- Nadir görülen bir durum olmakla birlikte, bir üretim hatası olduğu takdirde fotoğraf makinenizi onaracak veya değiştireceğiz. Ancak, uygun olmayan kullanım nedeniyle doğabilecek bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.
- El yapımı bir bilgisayar veya üretici tarafından garanti edilmemiş bir bilgisayar ya da işletim sistemi kullanılması Samsung garantisi kapsamına girmez.
- Bu el kitabını okumadan önce, bilgisayarlar ve işletim sistemi hakkında temel bilgi sahibi olmanız gereklidir.

Sistem Gereksinimleri

Windows için	Macintosh için
Bilgisayar ve MMX Pentium 450 MHz üzeri işlemci (XP: Pentium II 700 MHz)	Power Mac G3 veya üstü
Windows 98/ 98SE/ 2000/ ME/ XP	Mac OS 10.0 veya sonrası
Minimum 64 MB RAM (XP: 128 MB) 200MB kullanılabilir sabit disk alanı (1GB'ın üstünde önerilir)	Minimum 64 MB RAM 110 MB boş sabit disk alanı
USB bağlantı noktası	USB bağlantı noktası
CD-ROM sürücü	CD-ROM sürücü
1024x768 pixels, 16-bit colour display compatible monitor (24-bit colour display recommended)	QuickTime player

Yazılım hakkında

Bu fotoğraf makinesi ile birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne taktıktan sonra, aşağıdaki pencere otomatik olarak çalışmalıdır.

Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlamadan önce, fotoğraf makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir.

■ **Fotoğraf makinesi sürücüsü : Fotoğraf makinesi ile bilgisayar arasında görüntü aktarımı yapmanızı sağlar.**

Bu fotoğraf makinesi sürücü olarak USB Saklama Sürücüsünü kullanır. Fotoğraf makinesini bir USB kart okuyucusu olarak kullanabilirsiniz. Sürücüyü yükledikten ve bu fotoğraf makinesini bilgisayara bağladıktan sonra, [Windows Gezgini] veya [Bilgisayarım] içinde [Çıkartılabilir Disk]'i bulabilirsiniz. USB Saklama Sürücüsü sadece Windows içindir. MAC için USB Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil değildir. Fotoğraf makinesini OS 10.0 ve üstü ile kullanabilirsiniz.

■ **QuickTime Player :** QuickTime filmlerinin (.MP4) yürütülmesi için program. Ayrıca MPEG4 kodlama kullanılarak sıkıştırılan video dosyalarını da yürütebilir.

■ **Digimax Master : Bu, hepsi bir arada çoklu ortam yazılımı çözümüdür**

Bu yazılım ile dijital görüntünüzü ve film klibini yükleyebilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.

■ **Digimax Reader : Metin tanıma programı**

Bu program ile METİN modunda çekilmiş bir görüntü dosyasını metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.

BİLGİ

- Sürücüyü yüklemeden önce sistem gereksinimlerini mutlaka kontrol edin.
- Bilgisayarın kapasitesine göre, otomatik kurulum programının çalışması için 5~10 süre tanımalısınız. Çerçeve görünmezse, [Windows Gezgini]'ni çalıştırın ve CD-ROM Sürücü kok dizininde [Samsung.exe]'yi seçin.

Uygulama yazılımın kurulumu

Bu fotoğraf makinesini bir bilgisayarla kullanabilmek için, önce uygulama yazılımını yükleyin. Bunu yaptıktan sonra, fotoğraf makinesinde saklanan görüntüler bilgisayara taşınabilir ve bir resim düzenleme programıyla düzenlenebilir.

BİLGİ

- Uygulama yazılımını yüklemeden önce diğer programları kapatın.
- Uygulama yazılımını yüklemeden önce, USB bağlantısını kesin.

Samsung web sitesini Internet'te ziyaret edebilirsiniz.

http://www.samsungcamera.com : English
http://www.samsungcamera.co.kr : Korean

1. Otomatik çalıştırma penceresinde [Install] (Yükle) menüsünü tıklatın.
   Fotoğraf makinesi sürücüsü otomatik olarak yüklenir.

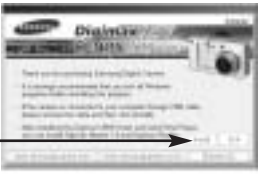

2. Yükleme tamamlanmıştır.
   [Finish] (Tamamla) düğmesini tıklatın.

3. Bunu kabul ediyorsanız [I accept the agreement] seçeneğini seçin ve [Next >] düğmesini tıklatın, pencere sonraki adıma geçer. Kabul etmiyorsanız [I don't accept the agreement] seçeneğini seçin ve [Cancel] düğmesini tıklatın. Yükleme programı iptal edilir.

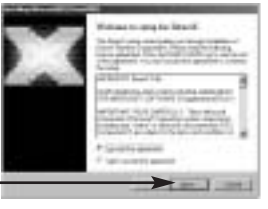

Uygulama yazılımın kurulumu

4. Bir pencere açılacaktır. [Next >] düğmesine tıklayın.

5. DirectX Kurulumu tamamlandı.
   [Finish] düğmesine tıkladıktan sonra QuickTime kurulumu başlayacaktır.
   * [Finish] düğmesine bassanız dahi sistem yeniden başlatılmayacaktır.
   * 5. adımın ekran görüntüsü sistem gereksinimlerine bağlı olarak resimde gösterilenden farklı olabilir.

6. QuickTime kurulumuna başlamak için [Next >] düğmesine tıklayın.

7. Hoş Geldiniz penceresi belirecektir.
   Sonraki ekrana geçmek için [Next >] düğmesine tıklayın.

Uygulama yazılımın kurulumu

8. Yazılım Lisans Anlaşması penceresi açılacak ve sizden lisansı kabul etmenizi isteyecektir. İstediğiniz dili seçmek için sol alt kısımda bulunan düğmeyi kullanın ve ardından lisans anlaşmasını kabul etmek için [Agree] düğmesine tıklayın. Kurulum sonraki aşamaya geçecektir. Lisans anlaşmasını kabul etmiyorsanız, [Disagree] düğmesine tıklayın. Kurulum iptal edilecektir. İstediğiniz dil listede yoksa, lütfen ![English] dilini seçin.

9. Bir pencere açılacak ve sizden dosyaların kopyalanacağı hedef klasörü seçmenizi isteyecektir. [Next >] düğmesine tıklayın. Dosyaları başka bir klasöre kopyalamak için [Browse..] düğmesine tıklayın Dosyaları kopyalamak istediğiniz klasöre gözatın.

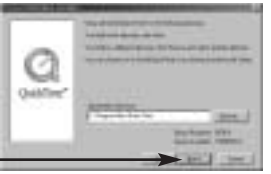

10. Kurulum Türünü Seç penceresi açılacaktır.
    [Next >] düğmesine tıklayın.
    [Minimum] : Sadece gerekli dosyaları kurar.
    [Recommended] : Gerekli dosyalar ile birlikte en fazla kullanılan isteğe bağlı dosyaları kurar.
    [Custom] : Sadece seçtiğiniz komponentleri kurmanıza olanak sağlar.

11. Bir pencere açılacak ve sizden program simgelerinin ekleneceği klasörü seçmenizi isteyecektir. [Next >] düğmesine tıklayın. Program simgelerini farklı bir klasöre eklemek istiyorsanız, başka bir klasör seçin ve ardından [Next >] düğmesine tıklayın.

12. Kayıt Giriş penceresi belirecektir.
    İlgili alanlara adınızı ve organizasyonunuzu girin ve ardından [Next >] düğmesine tıklayın. Kayıt numarasını girmeniz gerekmemektedir.

Uygulama yazılımın kurulumu

❋ QuickTime program klasörü belirecektir. Klasörü kapatmak için Kapat düğmesine tıklayın.

[Tıklayın!]

13. QuickTime Ayarları - Giriş Penceresi belirecektir. [Next >] düğmesine tıklayın.

[Tıklayın!]

14. İçeriği internetten indirmek için aktarım hızını ayarlayın ve ardından [Next >] düğmesine tıklayın.

[Tıklayın!]

15. QuickTime uyumlu eki için tarayıcınızı ayarlayın. [Next >] düğmesine tıklayın.

[Tıklayın!]

16. QuickTime ile ilişkilendirmek istediğiniz dosya türünü belirleyin. [Finish] düğmesine tıklayın.

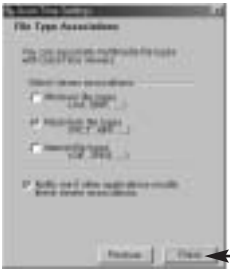

[Tıklayın!]

17. Kurulum tamamlandı. [Close] düğmesine tıklayın.

[Tıklayın!]

Uygulama yazılımın kurulumu

* QuickTime Player başlayacak, okubeni dosyası açılacak ve 18. Adım penceresi açılacaktır. Programdan çıkmak için Kapat 1 ve Kapat 2 düğmelerine tıklayın.

[1 düğmesini kapatın]

[2 düğmesini kapatın]

18. Kurmak istediğiniz programı seçebileceğiniz bir pencere belirecektir. [Install] düğmesine tıklayın. Uygulama yazılımı hakkında bilgi almak için, lütfen 117. sayfaya bakın.

[Tıklayın!]

BİLGİ

- 18. adımda [Exit]'I seçerseniz, uygulama programının kurulumu iptal edilecektir.

19. Digimax Master kurulum penceresi yanda gösterildiği gibi belirecektir. [Next >] düğmesine tıklayın.

[Tıklayın!]

Uygulama yazılımın kurulumu

20. Bir pencere açılır. [Next >] düğmesini tıklatın.

BİLGİ

- Adım20'te [Cancel] seçeneğini seçerseniz, Digimax Reader yükleme penceresi görüntülenir.

21. Hedef seçim penceresi açılır [Next >] (Sonraki) seçeneğini tıklatın. Dosyaları başka bir klasöre kopyalamak için [Browse..] (Gözat) seçeneğini tıklatın ve istediğiniz klasörü seçin.

22. Program simgelerinin ekleneceği klasörü seçmenizi isteyen bir pencere açılacaktır. [Next >] düğmesine tıklayın. Başka bir klasör seçmek isterseniz, [Browse..]'a tıklayın ve istediğiniz klasörü seçin.

23. [Install] düğmesine basın ve Digimax Master kurulmaya başlar.

Uygulama yazılımın kurulumu

12. Digimax Master kurulumu başarılı bir şekilde tamamlandı. Digimax Reader'ı kurmak için [Finish] düğmesine tıklayın.
    ∗24. adımın ekran görüntüsü sistem gereksinimlerine göre resimdekinden farklı olabilir.

13. Yanda gösterilen pencere görünür. [INSTALL] düğmesini tıklatın.
    - [MANUAL] düğmesini tıklatın,Digimax reader kullanımıyla ilgili kısa yönergeler görüntülenir.
    - [EXIT] düğmesine tıklayın ve Digimax reader kurulumu iptal edilecektir ve bilgisayarı yeniden başlatmak için bir pencere belirecektir.

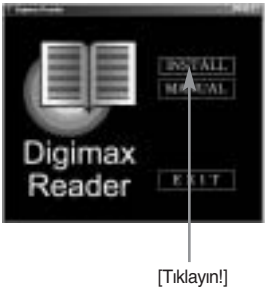

14. Bir pencere açılır. [Next >] düğmesini tıklatın.

15. Yazılım Lisans Anlaşması penceresi görüntülenir. Bunu kabul ederseniz [Yes] (Evet) seçeneğini tıklatın, pencere bir sonraki aşamaya geçer. Kabul etmiyorsanız [No] (Hayır) seçeneğini tıklatın, yükleme programı iptal edilir.

Uygulama yazılımın kurulumu

28. Hedef seçim penceresi açılır [Next >] (Sonraki) seçeneğini tıklatın. Dosyaları başka bir klasöre kopyalamak için [Browse..] (Gözat) seçeneğini tıklatın ve istediğiniz klasörü seçin.

29. Digimax Reader Kurulumu tamamlandı. [Yes, I want to restart the computer now] seçeneği seçilse dahi sistem yeniden başlamayacaktır.

30. Değişiklikleri uygulamak için, bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmektedir. [Yes, I want to restart the computer now] seçeneği seçin ve ardından [OK] düğmesine tıklayın.

31. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, bilgisayarı USB kablosu ile fotoğraf makinesine bağlayın.

32. Fotoğraf makinesini açın. [Found New Hardware Wizard] açılır ve bilgisayar fotoğraf makinesini algılar.
    * İşletim Sisteminiz Windows XP ise görüntü görüntüleyici programı açılacaktır. Digmax Master'ın yükleme penceresi Digimax Master başlatıldıktan sonra açılırsa, fotoğraf makinesi sürücüsü başarılı bir şekilde ayarlanır.

Uygulama yazılımın kurulumu

33. [Removable Disk](Bilgisayarım) altında [My computer](Çıkartılabilir Disk)'i görebiliyorsanız, fotoğraf makinesi sürücüsü başarıyla yüklenmiştir. Artık görüntü dosyalarını USB kablosu ile fotoğraf makinesinden bilgisayara aktarabilirsiniz.

BİLGİ

- Fotoğraf makinesi sürücüsünü yüklediyseniz, [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı] açılmayabilir.
- Bir Windows 98 veya 98SE sisteminde Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı iletişim kutusu açılır ve bir sürücü dosyası seçmenizi isteyen bir pencere görünebilir. Bu durumda, verilen CD'de "USB Driver" (USB Sürücüsü) seçeneğini seçin. (Windows 98 ve 98SE için)
- Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlamadan önce, fotoğraf makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir.
- Fotoğraf makinesi sürücüsü yüklendikten sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir.
- Fotoğraf makinesini bilgisayara sürücüsünü yüklemeden önce bağlarsanız, [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı] açılır.
  Bu durumda, [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı]'nı iptal edin ve fotoğraf makinesinin bağlantısını kesin. Sürücüyü yükleyin ve fotoğraf makinesini bilgisayara tekrar bağlayın.
- Yüklemeden sonra bilgisayar fotoğraf makinesi sürücüsünü bulamazsa, lütfen şu önlemlerden birini veya birkaçını deneyin.
  1. Fotoğraf makinesi sürücüsünü silin (s.130) ve tekrar yükleyin.
  2. Sorunun olası bir çözümüne bakmak için Sık Sorulan Sorular'a (s.142) başvurun.
  3. Bilgisayarınızın merkezi işlemci birimi VIA yongası ise (bu USB Ana Sistem Denetleyicisi'nde gösterilir), Samsung Camera web sayfasından yamayı yükleyin. (http://www.samsungcamera.com)

Bilgisayar Modunu Başlatma

• Fotoğraf makinesini bir USB kablosu ile bir bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlayıp açarsanız, fotoğraf makinesi otomatik olarak "bilgisayar bağlantı moduna" geçer.

• Bu modda, USB kablosunu kullanarak kaydedilmiş görüntüleri bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

• LCD monitörü daima PC modunda kapatılır.

• Dosyalar USB bağlantısı ile aktarılırken fotoğraf makinesinin durum lambası yanıp sönecektir.

■ Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlama

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [SETUP] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [USB] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak [COMPUTER] (Bilgisayar) seçeneğini seçin ve sonra Tamam tuşuna basın.

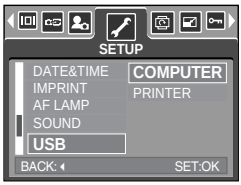

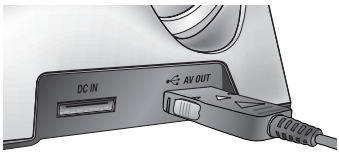

[USB kablosunu Beşik ile kullanma]

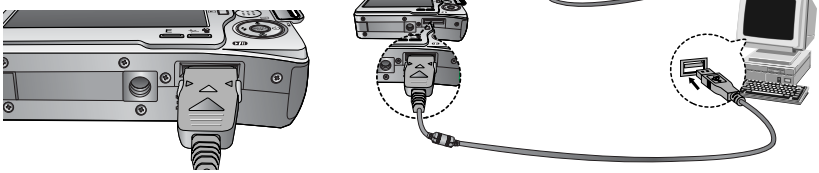

[USB kablosunu Fotoğraf Makinesi ile kullanma]

✵ 4. Adımda [PRINTER] seçeneğini seçtiyseniz, fotoğraf makinesini bilgisayarınıza bağladığınızda [CONNECTING PRINTER] mesajı görünür ve bağlantı kurulamaz. Bu durumda, USB kablosunu çıkartın ve sonra 2. Adımdan itibaren yordamları uygulayın.

Bilgisayar Modunu Başlatma

■ Kaydedilmiş görüntüleri yükleme

Fotoğraf makinesinde kaydedilmiş görüntüleri bilgisayarınızın sabit diskine yükleyebilir ve yazdırabilir veya bir fotoğraf düzenleme yazılımıyla düzenleyebilirsiniz.

1. Fotoğraf makinesini bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlayın.

2. Bilgisayarınızın masaüstü ekranında [My computer](Bilgisayarım)'ı seçin ve [Removable Disk (Çıkartılabilir Disk) → DCIM →100SSCAM]'ı çift tıklatın.
   Resim dosyaları görüntülenir.

3. Bir resim seçin ve sağ fare tuşuna basın.

4. Bir açılır menü görünür.
   Menüden [Cut](Kes) veya [Copy](Kopyala)'yı seçin.
   - [Cut](Kes) : seçilen dosyayı keser.
   - [Copy](Kopyala) : dosyaları kopyalar.

5. Dosyayı yapıştırmak istediğiniz bir klasörü tıklatın.

6. Sağ fare tuşuna basın, bir açılır menü belirir.
   [Paste](Yapıştır)'ı tıklatın.

7. Resim dosyası fotoğraf makinesinden
   bilgisayarınıza aktarılır.

- [Digimax Master] ile bellekte saklanan görüntüleri doğrudan bilgisayar monitöründe görebilir, resim dosyalarını kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

Windows 98SE İçin USB Sürücüsünün Kaldırılması

■ USB sürücüsünü kaldırmak için, aşağıda gösterilen işleme başvurun.

1. [Start → Settings](Başlat → Ayarlar) ve [Control Panel](Denetim Masası)'nı tıklatın.

2. [System]'e çift tıklayın.

3. [Device manager → Hard Disk Controller → Samsung DSC]'sını seçin ve [Remove] düğmesine tıklayın.

[Tıklayın!]

4. [OK] düğmesine tıklayın.
   Fotoğraf makinesi sistemden çıkarılır.

Windows 98SE İçin USB Sürücüsünün Kaldırılması

5. [Start → Settings → Control Panell](Başlat → Ayarlar → Denetim Masası) sırasını izleyin ve [Add/Remove programs](Program Ekle/Kaldır)'a çift tıklayın.

6. [Add/Remove Programs Properties](Program Ekle/Kaldır Özellikleri) penceresi açılacaktır. [Digimax i50 MP3]'e tıklayın ve [Add/Remove](Ekle/Kaldır) düğmesine tıklayın.

7. Kaldırma tamamlanmıştır. [Finish] (Tamamla) düğmesini tıklatın, pencere kapanır.

Çıkartılabilir Disk

■ Bu fotoğraf makinesini bir Çıkartılabilir Disk olarak kullanmak için, USB Sürücüsünü (s.118) yükleyin.

1. Fotoğraf makinesini açmadan önce, makineyi USB kablosu ile bilgisayara bağlayın.

2. [Windows Gezgini] veya [Bilgisayarım] altında [Çıkartılabilir Disk]'i tıklatın.

3. Çıkartılabilir Disk içinde (DCIM Æ100SSCAM) saklanan görüntü dosyaları bilgisayara aktarılabilir.

BİLGİ

Çıkartılabilir Diskin kullanımıyla ilgili önemli bilgiler

- Fotoğraf makinesi kapalıyken veya USB kablosu çıkartıldığında, [Çıkartılabilir Disk] göstergesi görünmez.
- Görüntüleri izlemek için bilgisayara kopyalamanızı öneririz. Görüntüler doğrudan çıkartılabilir diskten açıldığında, beklenmeyen kesintiler olabilir.
- Bilgisayardan fotoğraf makinesine görüntüleri yüklerken, karşıya yüklenen dosya adlarının bellekte saklananlarla aynı olmamasına dikkat edin.
- Bu fotoğraf makinesi tarafından çekilmemiş bir dosyayı Çıkartılabilir Disk'e yüklerken, YÜRÜTME modunda LCD monitörde [FILE ERROR!] (Dosya Hatası!) mesajı görünür ve KÜÇÜK RESİM modunda hiçbir resim görüntülenmez.
- Bilgisayar ile fotoğraf makinesi arasında dosya aktarılırken (kopya veya silme) otomatik odak lambası yanıp söner. Lamba yanıp sönmeyi durdurmadan USB kablosunu çıkarmayın.
  Windows 2000/ ME/ XP altında USB kablosunu çıkartmak için, görev çubuğunda [Unplug or Eject Hardware] simgesini kullanın.

Çıkartılabilir diski çıkartma

■ Windows 98/98SE

1. Fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında dosya aktarımı olup olmadığını kontrol edin.
   Otomatik odak lambası yanıp sönüyorsa, lamba sürekli yanana kadar beklemeniz gerekir.
2. USB kablosunu çıkartın.

■ Windows 2000/ ME/ XP

(Windows işletim sistemi farkına göre, resimler gerçek görüntüden farklı olabilir.)

1. Fotoğraf makinesi ve bilgisayar arasında dosya aktarımı olup olmadığını kontrol edin.
   Otomatik odak lambası yanıp sönüyorsa, lamba sürekli yanana kadar beklemeniz gerekir.
2. Görev çubuğunda [Unplug or Eject Hardware](Donanımı Kaldır veya Çıkar) simgesini çift tıklatın.

3. [Unplug or Eject Hardware](Donanımı Kaldır veya Çıkar) penceresi açılır. [USB Mass Storage Device](USB Saklama Aygıtı)'nı seçin ve [Stop](Durdur) düğmesini tıklatın.

4. [Stop a Hardware device](Donanım Aygıtını Durdur) penceresi açılır. [USB Mass Storage Device](USB Saklama Aygıtı)'nı seçin ve [OK](Tamam) düğmesini tıklatın.

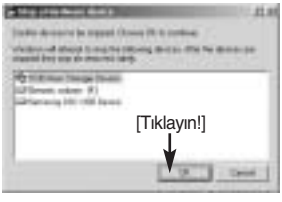

5. [Safe To Remove Hardware] (Donanımı Güvenli Kaldır) penceresi açılır.
   [OK] (Tamam) düğmesini tıklatın.

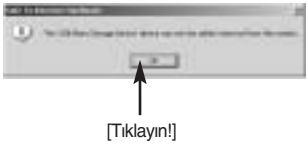

Çıkartılabilir diski çıkartma

6. [Unplug or Eject Hardware](Donanımı Kaldır veya Çıkar) penceresi açılır. [Close](Kapat) düğmesini tıklatın, çıkartılabilir disk güvenli kaldırılır.

[Tıklayın!]

7. USB kablosunu çıkartın.

Mac İçin USB Sürücüsünün Kurulması

1. MAC OS fotoğraf makinesi sürücüsünü desteklediğinden MAC için USB Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil değildir.
2. MAC işletim sistemini kontrol edin. MAC OS sürümünü MAC OS başlangıcı sırasında kontrol edebilirsiniz. MAC OS'yi kontrol edin. Bu Fotoğraf makinesi MAC OS 10.0 veya üstü ile uyumludur.
3. Fotoğraf makinesini Macintosh'a bağlayın ve açın.
4. Fotoğraf makinesi MAC'e bağlandıktan sonra masaüstünde yeni bir simge görünür.

Mac İçin USB Sürücüsünün Kullanımı

1. Masaüstündeki yeni simgeyi çift tıklatın, bellekteki klasör görüntülenir.
2. Bir resim dosyası seçin ve onu MAC'e kopyalayın veya taşıyın.

DİKKAT

- Mac OS 10.0 veya sonrası için: Önce bilgisayardan fotoğraf makinesine yüklemeyi tamamlayın ve sonra çıkartılabilir diski Çıkart komutuyla kaldırın.

Digimax Master

■ Bu yazılım ile dijital görüntünüzü ve film klibini yükleyebilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.

■ Programı başlatmak için [Start(Başlat) → Programs(Programlar) → Samsung → Digimax Master]'a tıklayın.

● Görüntülerin yüklenmesi

1. Fotoğraf makinesini PC'ye bağlayın.

2. Fotoğraf makinesini PC'ye bağladıktan sonra görüntülerin yüklenmesi için olan bir pencere belirecektir.
   - Çekilen resimleri yüklemek için [Select All] düğmesini seçin.
   - İstediğiniz klasörü pencerede seçin ve [Selec All] düğmesine tıklayın. Çekilen resimleri ve klasörü kaydedebilirsiniz.
   - [Cancel] düğmesine tıklarsanız, yükleme iptal edilecektir.

[Tıklayın!]

3. [Next >] düğmesini tıklatın.

[Tıklayın!]

4. Bir hedef seçin ve yüklenen görüntüleri ve klasörü kaydetmek için bir klasör oluşturun.
   - Tarih ve görüntülerin yüklenmesi için klasörler oluşturulacaktır.
   - Klasöre istediğiniz adı verebilirsiniz ve görüntüler yüklenecektir.
   - Daha önce oluşturulan bir klasörü seçtikten sonra, görüntüler yüklenecektir.

5. [Next >] düğmesini tıklatın.

[Tıklayın!]

6. Yanda gösterildiği gibi bir pencere açılacaktır. Seçilen klasörün hedef yeri pencerenin üst kısmında gösterilecektir. Görüntüleri yüklemek için [Start] düğmesine tıklayın.

[Tıklayın!]

7. Yüklenen görüntüler görüntülenecektir.

Digimax Master

● Görüntü görüntüleyici : Saklanan görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.

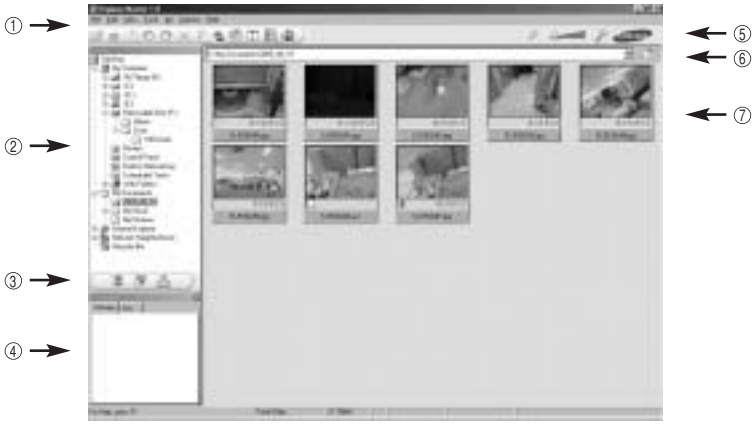

- Görüntü görüntüleyici işlevleri aşağıda listelenmiştir.
  ① Menü çubuğu: Menüleri seçebilirsiniz.
  File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.
  ② Dosya, Düzelt, Görüntüle, Araçlar, İşlevleri Değiştir, Otomatik yükle, yardım vb.
  ③ Ortam türü seçme menüsü : Görüntü görüntüleyiciyi, görüntü düzeltmeyi, film klibi düzeltme işlevini bu menüde seçebilirsiniz.
  ④ Önizleme penceresi : Bir görüntüyü veya film klibini önizleyebilir ve çoklu ortam bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
  ⑤ Yakınlaştırma çubuğu : Önizleme boyutunu değiştirebilirsiniz
  ⑥ Klasör ekranı pencersi : Seçilen görüntünün klasör yerini görebilirsiniz.
  ⑦ Görüntü ekran penceresi : Seçilen klasörün görüntüleri görüntülenmektedir.

❋ Ayrıntılı bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bakınız.

Digimax Master

● Görüntü düzeltme: Durağan görüntüyü düzeltebilirsiniz

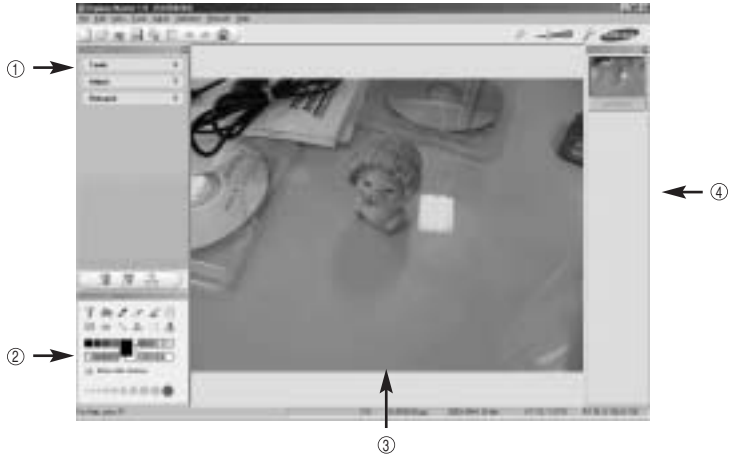

- Görüntü düzeltme işlevleri aşağıda listelenmiştir.
  ① Düzeltme menüsü : Aşağıdaki menüleri seçebilirsiniz.
  [Tools] : Seçilen görüntüyü yeniden boyutlandırabilir veya kesebilirsiniz. [Help] menüsüne bakınız.
  [Adjust] : Görüntü kalitesini değiştirebilirsiniz. [Help] menüsüne bakınız.
  [Retouch] : Görüntüyü değiştirebilir veya görüntüye bir etki ekleyebilirsiniz. [Help] menüsüne bakınız.
  ② Çizim araçları : Bir görüntüyü düzeltmek için gerekli olan araçlar.
  ③ Görüntü görüntüleme penceresi : bu pencerede seçilen bir görüntü görüntülenir.
  ④ Önizleme penceresi : Değiştirilen görüntüyü önizleyebilirsiniz.

❋ Digimax Master kullanılarak düzeltilen durağan bir görüntü fotoğraf makinesinde oynatılamaz.
❋ Ayrıntılı bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bakınız.

Digimax Master

● Film düzeltme : Durağan görüntüyü, film klibini, anlatımı, müzik dosyalarını bir film klibinde toplayabilirsiniz.

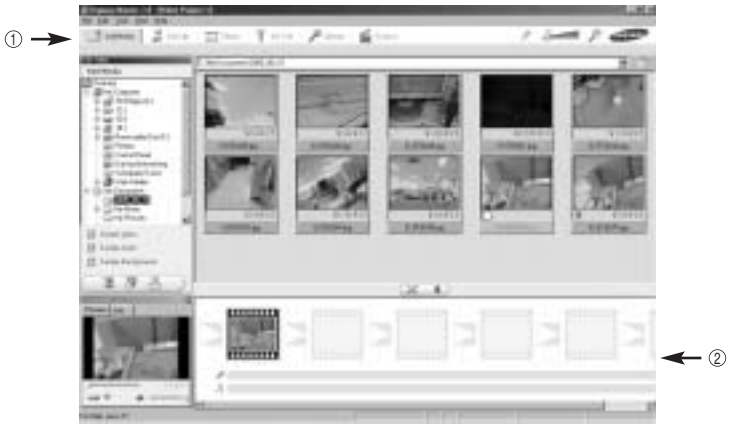

- Film klibi düzeltme işlevleri aşağıda listelenmiştir.
  ① Düzeltme menüsü: Aşağıdaki menüleri seçebilirsiniz.
  [Add Media] : Bir film klibine istediğiniz bir çoklu ortamı ekleyebilirsiniz.
  [Edit Clip] : Parlaklığı, kontrastı, rengi ve doygunluğu değiştirebilirsiniz.
  [Effects] : Bir etki ekleyebilirsiniz.
  [Set Text] : Metin ekleyebilirsiniz.
  [Narration] : Bir anlatım ekleyebilirsiniz.
  [Produce] : Düzeltilen multimedyayı yeni dosya adı vererek kaydedebilirsiniz.
  Bu fotoğraf makinesi için AVI, Windows ortam (wmv), Windows ortam (asf) ve film klibi (a v I, MPEG-4) dosya türlerini seçebilirsiniz.
  ② Çerçeve ekran penceresi : Bu pencerede çoklu ortam ekleyebilirsiniz.

❋ Kodlayıcı kullanılarak sıkıştırılan ve Digimax Master ile uyumlu olmayan bazı film klipleri Digimax Master'da yürütülemez.
❋ Ayrıntılı bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bakınız.

Digimax Reader

■ Digimax Reader bir metin tanıma programıdır. Bu program ile METİN modunda çekilmiş bir görüntü dosyasını metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz.
Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.

■ Untuk menjalankan program ini, klik [Start → Programs → Digimax Reader].
Layar berikut akan muncul.

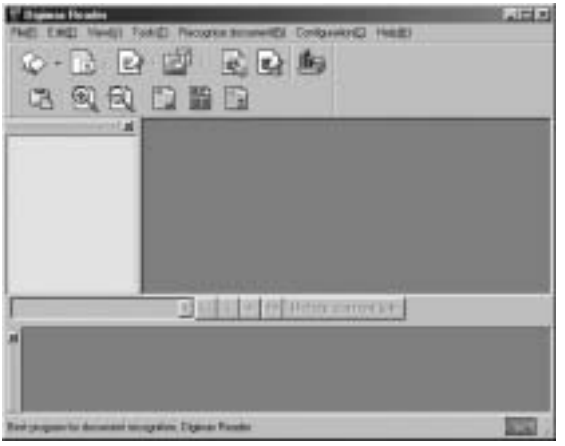

■ Digimax Reader kullanımı

1. Bir USB kablosu kullanarak fotoğraf makinesini ve bilgisayarı bağlayın ve fotoğraf makinesinde saklanan görüntüleri bilgisayara yükleyin.

* Fotoğraf makinesi bilgisayarı bağlama, Görüntüleri yükleme hakkında ayrıntılar için, bkz. sayfa 127~129.

2. Digimax Reader programını çalıştırın.

3. Yanda gösterilen Aç ( ) simgesini tıklatın.

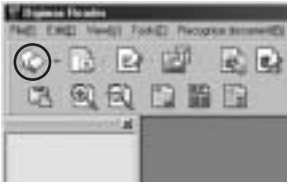

4. Metin dosyası olarak kaydetmek istediğiniz bir görüntüyü seçin.
 * Sadece SAMSUNG fotoğraf makinesi ile çekilmiş bir resim açılabilir.

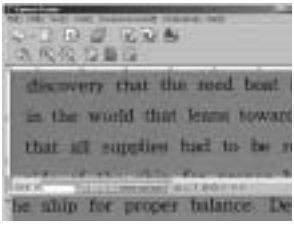

5. Görüntüyü taramak için Tanıma bölümü ( ) simgesini tıklatın.

6. Görüntünün seçmiş olduğunuz parçası şekildeki gibi görüntülenir.

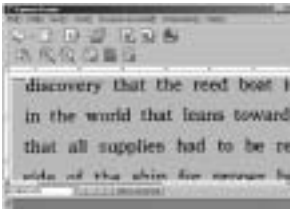

7. Tanıma ( ) simgesini tıklatın, 6. adımda seçilen bölüm metin olarak tanınır.

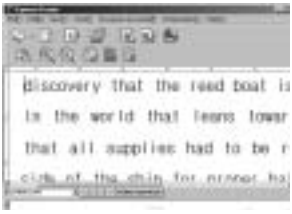

8. Bölümü metin olarak kaydetmek için, Kaydet ( ) simgesini tıklatın. Yanda gösterildiği gibi bir pencere görünür.

9. İstediğiniz dosya türünü seçin.
   Seçilebilir dosya türleri: *.TXT, *.HWP, *.DOC, *.RTF

BİLGİ

- Metin olarak tanınabilecek bir resim çekmek için:
  - Çekilecek nesne ile fotoğraf makinesi arasında görüntüyü net bir şekilde çekmek için mesafeyi koruyun.
  - Fotoğraf makinesini nesne ile aynı seviyede ayarlayın.
  - İyi bir görüntü elde etmek için fotoğraf makinesini sarsmayın.
- Daha fazla bilgi için Digimax Reader programında [Help] menüsüne başvurun.

SSS

■ USB bağlantısı çalışmazsa lütfen şunları kontrol edin.

[Örnek 1] Fotoğraf makinesi kapalı.
→ Fotoğraf makinesini açın.

[Örnek 2] USB sürücüsü doğru yüklenmemiş.
→ USB sürücüsünü doğru yükleyin. Bkz. sayfa 118.

[Örnek 3] USB kablosu bağlı değil veya özellikleri uygun olmayan bir kablo kullanıyorsunuz.
→ Özellikleri uygun olan bir USB kablosu kullanın.

[Örnek 4] Fotoğraf makinesi bilgisayarınız tarafından algılanmıyor.
Kimi zaman, fotoğraf makinesi Aygıt Yöneticisi'nde [Bilinmeyen Aygıtlar] altında görünebilir.
→ Fotoğraf makinesi sürücüsünü doğru yükleyin.
Fotoğraf makinesini kapatın, USB kablosunu çıkartın, USB kablosunu tekrar takın ve fotoğraf makinesini açın.

Örnek 5] Dosya aktarımı sırasında beklenmeyen bir hata oldu.

→ Fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın. Dosyayı tekrar aktarın.

[Örnek 6] Bilgisayarımın USB arabirimini desteklediğini nasıl anlarım?

→ Bilgisayarınız veya klavyenizdeki USB bağlantı noktasını kontrol edin.

→ İşletim sistemi sürümünü kontrol edin. USB arabirimi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP'de kullanılabilir.

→ Aygıt Yöneticisi'nde [Evrensel seri yol denetleyicisi]'ni kontrol edin.
[Evrensel seri yol denetleyicisi]'ni kontrol etmek için şunu yapın.
Win 98/ME : [Başlat → Ayarlar → Demetim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi → Evrensel seri yol denetleyicileri]'ni seçin.
Win 2000 : [Başlat → Ayarlar → Demetim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi → Evrensel seri yol denetleyicileri]'ni seçin.
Win XP : [Başlat → Ayarlar → Demetim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi → Evrensel seri yol denetleyicileri]'ni seçin.
[Evrensel seri yol denetleyicisi] altında USB Host Controller ve USB kök hub olmalıdır.
Ayrıca, USB Host Controller ve USB kök hub'ı çift tıklatarak Aygıt Durumunun "Bu aygıt düzgün çalışıyor" olup olmadığını kontrol edin. Aygıt Durumu aygıtın "düzgün çalışmadığını" söylüyorsa, Driver" (Sürücü) sekmesini tıklatın ve sonra [Update Driver] (Sürücüyü Güncelle) veya [Reinstall Driver] (Sürücüyü Yeniden Yükle) seçeneğini tıklatın.

→ Yukarıda belirtilen tüm koşullar yerine gelmişse, bilgisayar USB arabirimini desteklemektedir.

[Örnek 7] USB hub kullanımı sırasında.

→ Bilgisayar ve hub uyumlu değilse, fotoğraf makinesinin USB hub üzerinden bilgisayara bağlanması sırasında sorun çıkabilir. Mümkünse, fotoğraf makinesini bilgisayarınıza doğrudan bağlayın.

[Örnek 8] Bilgisayara başka USB kabloları bağlı mı?

→ Fotoğraf makinesini bilgisayara aynı zamanda başka bir USB kablosu ile bağlı olduğunda çalışmayabilir. Bu durumda, USB kablosunu çıkartın ve fotoğraf makinesine sadece bir USB kablosu takın.

[Örnek 9] Başlat → (Ayarlar) → Denetim Masası → (Başarım ve Bakım) → Sistem → (Donanım) → Aygıt Yöneticisi'ni tıklatarak Aygıt Yöneticisi'ni açtığım zaman, yanında sarı renkte soru işareti (?) bulunan → Bilinmeyen Aygıtlar → veya → Diğer Aygıtlar → ya da yanında ünlem işareti (!) bulunan aygıt kayıtları var.

→ Soru işareti (?)veya ünlem işareti (!) olan kaydı sağ tıklatın ve "Kaldır"ı seçin. Bilgisayarı yeniden başlatın ve fotoğraf makinesini tekrar bağlayın. Windows 98 için, fotoğraf makinesi sürücüsünü de kaldırın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve fotoğraf makinesi sürücüsünü tekrar yükleyin.

→ Soru (?) veya ünlem (!) işareti olan kaydı çift tıklatın, "Driver" (Sürücü) sekmesini tıklatın ve sonra [Update Driver] (Sürücüyü Güncelle) veya [Reinstall Driver] (Sürücüyü Yeniden Yükle) seçeneğini tıklatın. Sizden uygun aygıt sürücüsünün konumunu belirtmenizi isteyen bir mesaj görünürse, ürünle verilen CD'de "USB Driver"ı (USB Sürücüsü) belirtin.

[Case 10] Bazı güvenlik programlarında (Norton Anti Virus, V3 vb.), bilgisayar fotoğraf makinesini taşınabilir disk olarak tanıyamayabilir.

→ Güvenlik programlarını durdurun ve fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın. Programı nasıl durduracağınız hakkındaki güvenlik programına bakınız.

■ Film klipi bilgisayarda kayıttan yürütülemiyorsa

❋ Fotoğraf makinesi tarafından kaydedilmiş film klipi bilgisayarınızda kayıttan yürütülemiyorsa, nedeni çoğunlukla bilgisayarda yüklü codec'dir.

● DirectX 9.0 veya üzeri yüklü değilse

→ DirectX 9.0 veya üzerini yükleyin

1) Fotoğraf makinesi ile birlikte verilen CD'yi takın.
2) Windows Gezgini'ni çalıştırın, [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX 9.0] klasörünü seçin ve DXSETUP.exe dosyasını tıklatın. DirectX yüklenir. DirectX'i yüklemek için aşağıdaki siteyi ziyaret edin. http://www.microsoft.com/directx:

■ Fotoğraf makinesi ve PC bağlı iken bir PC (Windows 98) sürekli olarak yanıt vermezse
→ PC (Windows 98) uzun süre açık bırakılırsa ve sürekli olarak fotoğraf makinesine bağlanırsa, PC fotoğraf makinesini tanımayabilir. Bu durumda, PC'yi yeniden başlatın.

■ Fotoğraf makinesine bağlanan PC Windows çalışırken yanı vermeyi durdurursa.
→ Bu durumda, PC ve fotoğraf makinesinin bağlantısını kesin ve Windows çalışmaya başlayacaktır.
Sorun sürekli olarak oluyorsa, engellemek ve PC'yi yeniden başlatmak için Legacy USB Desteğini ayarlayın. Legacy USB Desteği BIOS ayar menüsündedir. (BIOS ayar menüsü PC üreticilerinden farklıdır ve bazı BIOS menüleri Legacy USB Desteğine sahip değildir) Menüyü kendiniz değiştiremiyorsanız, PC üreticisi veya BIOS üreticisi ile temasa geçiniz.

■ Film klibi silinemiyorsa, çıkarılabilir disk çıkarılamaz veya dosya aktarımı sırasında bir hata mesajı belirir.
→ Sadece Digimax Master'ı kurarsanız, arada bir yukarıda belirtilen sorunlar oluşur.
- Görev çubuğundaki Digimax Master tıklayarak Digimax Master programını kapatın.
- Yazılım CD'sine eklenen tüm uygulama programlarını kurun.

MEMO

MEMO

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8111
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE
1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcameras.de

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AV .DU MAINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4538-6858
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY,
PR-KT, 37-A, KORP14
TEL : (7) 095-258-9299/96/98
FAX : (7) 095-258-9297
http://www.samsungcamera.ru

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn

✻ Internet address - http : //www.samsungcamera.com/

CE The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-2942